


# Hotte Murale Décorative **INKC6**

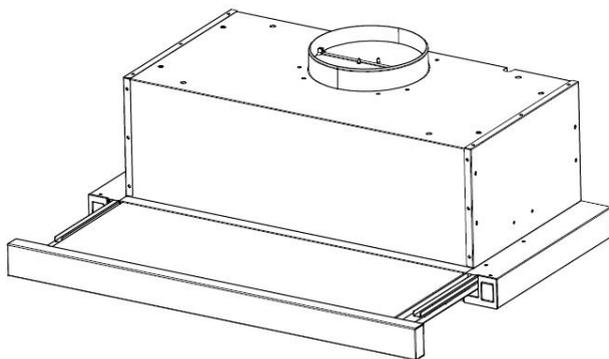

**Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant  
d'utiliser cet appareil.**

**Veillez conserver ces instructions pendant toute la durée de vie de votre produit**

# INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi cette hotte aspirante.

**MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES  
CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
ATTENTIVEMENT AVANT  
D'UTILISER L'APPAREIL.**

Ce manuel d'instruction est conçu pour fournir toutes les instructions nécessaires relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Important ! Coupez toujours l'alimentation secteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, notamment lors du remplacement d'une ampoule.

- La hotte de cuisine doit être installée conformément aux instructions d'installation et toutes les distances préconisées doivent être respectées.
- L'ensemble de l'installation doit être confié à une personne compétente ou à un électricien professionnel.
- Veuillez mettre au rebut les matériaux d'emballage avec soin. Ils sont dangereux pour les enfants.
- Vérifiez que les conduits ne présentent pas de coudes d'angle supérieur à 90 degrés. Cela réduirait l'efficacité de la hotte de cuisine.
- Cette hotte de cuisine est destinée exclusivement à une utilisation domestique.
- Il existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas réalisé conformément aux instructions.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont

correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas flamber d'aliments sous la hotte de cuisine.
- N'essayez pas d'utiliser la hotte de cuisine sans les filtres à graisse ou si les filtres sont trop gorgés de graisse !
- L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.
- Ne laissez pas les ustensiles de cuisson sans surveillance en cours d'utilisation car les graisses ou les huiles surchauffées risquent de prendre feu.

- Ne laissez jamais de flammes nues sous la hotte de cuisine.
- En cas d'endommagement de la hotte de cuisine, ne tentez pas de l'utiliser.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.
- Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec l'appareil.
- La fiche de la prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Lorsque la hotte de cuisine est placée au-dessus d'un appareil à gaz, la distance minimale à respecter entre la surface support des récipients de cuisson de la table de cuisson et la partie la plus basse de

la hotte de cuisine doit être d'au moins 65 cm.

- Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.
- Concernant les détails sur la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous dans la section <ENTRETIEN>.
- Il existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas réalisé conformément aux instructions.
- Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées.
- Nettoyez le filtre à graisse chaque mois afin de prévenir tout risque d'incendie.
- Le filtre à charbon doit être remplacé au minimum une fois par an en fonction de la fréquence d'utilisation de la hotte de cuisine.

- Les instructions concernant l'installation porteront essentiellement sur :
  - Les instructions d'installation des hottes de cuisine ayant des boîtiers métalliques accessibles de construction de classe II, porteront sur des informations concernant l'emplacement ainsi que les longueurs maximales autorisées pour toutes vis de fixation ou de montage ou tous autres dispositifs de fixation qui pénètrent dans la hotte de cuisine pour la fixation d'un accessoire, notamment une façade ou un raccord de conduit.
  - En cas d'utilisation de vis de fixation ou de montage, ou de tous autres dispositifs de fixation qui pénètrent dans la hotte de cuisine ayant un boîtier métallique accessible de construction de classe II pour la fixation d'un accessoire, les instructions doivent indiquer

l'emplacement requis de ces vis ou dispositifs de fixation et inclure en substance l'avertissement ci-après.


- ATTENTION : les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.
- En ce qui concerne les informations sur comment l'appareil doit être fixé sur son support, référez-vous dans la section <INSTALLATION>.
- En ce qui concerne les informations sur le remplacement des ampoules, référez-vous dans la section <REPLACEMENT DES AMPOULES>.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez seulement des vis de mêmes dimensions que celles indiquées.

- Avertissement : Ne pas suivre les instructions pour l'installation des vis ou dispositifs de fixation peut entraîner des dangers électriques.
- Utilisez une lampe de type DSR-0.5-H-68
  - Multi SMD LED lampe
  - Puissance électrique maximale : 0.5 W
  - Plage de tension : 220-240V ~
  - Dimensions : 68mm diamètre


## **INSTALLATION (Fixation murale)**

### **Option 1**

- (1) Choisissez l'endroit où percer les trous en vue de la fixation de la hotte de cuisine.

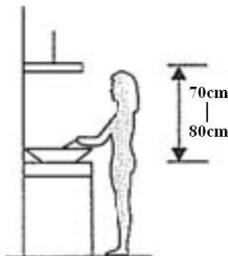

- (2) Pour installer la hotte sur un mur, percer 2 trous de  $\varnothing 8\text{mm}$  à un endroit approprié en fonction de la distance du centre des trous à l'arrière de la hotte.
- (3) Insérer les écrous à l'intérieur des trous
- (4) Insérer les vis dans les écrous et serrer. Poser la hotte sur les vis de serrage.

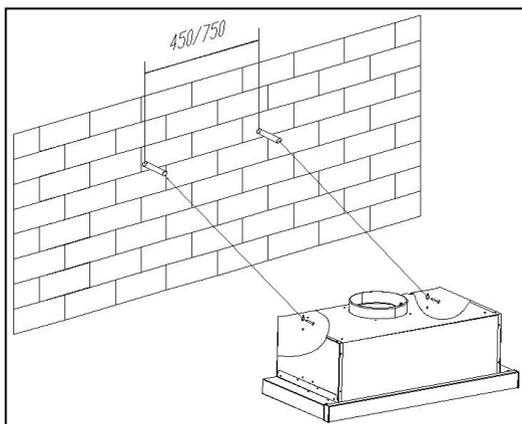


- (5) Fixer la hotte avec les vis fixes. Les deux aérations de sécurité sont positionnées sur l'arrière du boîtier, avec un diamètre de 6mm.

(6) Placer la valve unidirectionnelle sur la hotte.

## **INSTALLATION (Installation sur placard suspendu) sur meuble haut)**

### **Option 2**

1. Percer 4 trous de 6mm de diamètre sur le bas du placard suspendu.
2. Placer la valve unidirectionnelle sur la hotte puis installer la hotte sur le bas du placard suspendu avec les 4 vis fournies en les serrant bien.

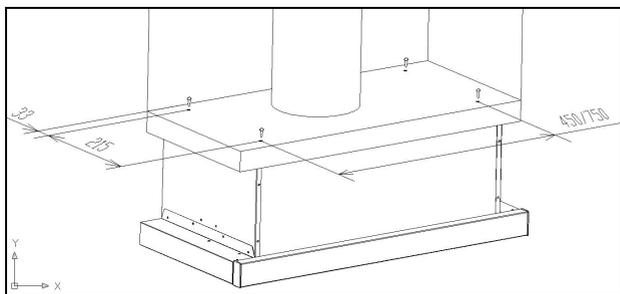

Note :

1. Le tuyau extensible et le filtre à charbon sont des accessoires en option, non fournis.
2. Enlever le film de protection avant l'installation.

**Remarque :** Lorsque votre meuble est conçu pour l'intégration d'une hotte, vous pouvez la fixer au mur à l'intérieur du caisson. Lorsque la taille de votre meuble n'est adapté à l'intégration d'une hotte, vous pouvez également la fixer sur le bois de l'armoire.

## **UTILISATION**

Commande à bascule

1. Bouton de la lumière – Allumer / Eteindre  
(Sur le côté gauche de la hotte)



"I" – Position allumé

"O" – Position éteint

Mise sous tension - Faites glisser l'élément coulissant vers l'avant pour allumer la hotte ; repousser l'élément coulissant pour l'éteindre.

2. Réglage de la vitesse – Sélectionner la vitesse qui convient aux conditions de cuisson

(Sur le côté droit de la hotte)



"=" Vitesse élevé

"O" Eteint

"-" Vitesse faible


Faible (-) mijoter, cuire

Élevé (=) griller, frire

### **Installation du filtre à charbon**

Un filtre à charbon actif peut être utilisé pour limiter les odeurs. Le filtre à charbon actif doit être changé tous les 3 à 6 mois, en fonction de l'intensité de vos pratiques culinaires. La procédure d'installation du filtre à charbon actif est illustrée ci-dessous.

1. Pour installer le filtre à charbon actif, il faut d'abord détacher le filtre à graisses. Appuyez sur le verrou et tirez-le vers le bas.

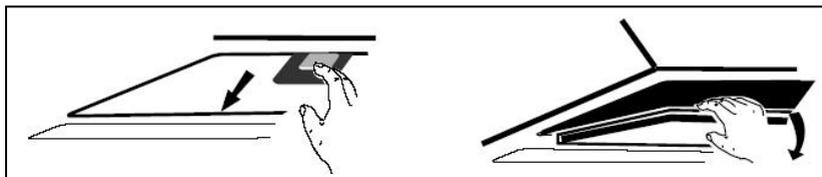


2. Placez le filtre à charbon dans l'appareil et fixez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez la même procédure de l'autre côté. (Démontez le filtre à charbon dans l'ordre inverse).

Note :

- S'assurer que le filtre est bien verrouillé.

Sinon, il se desserrerait et pourrait être cause de danger.

- Lorsque le filtre à charbon actif est monté, la puissance d'aspiration sera plus faible.

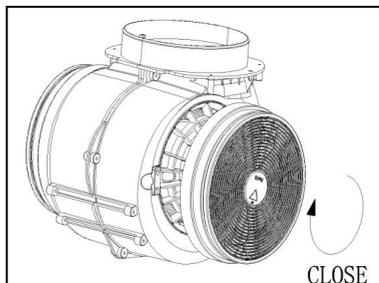

## **REPLACEMENT DES AMPOULES**

- (1) Eteindre l'appareil et le débrancher.
- (2) Faire glisser la face avant de la hotte
- (3) Le filtre à graisse métallique doit être enlevé en premier. Appuyez sur la serrure et tirez-la vers le bas.
- (4) Remplacez-le par une ampoule du même type. (max. 0.5W LED). Utiliser le type de lampe )DSR-0.5-H-68


- Multi SMD LED

- Puissance maximum : 0.5 W

- Intervalle de voltage : 220-240V ~

- Dimensions:  $\phi$  68

Ou une alternative équiva-lente(code ILCOS D selonle standard IEC 61231).

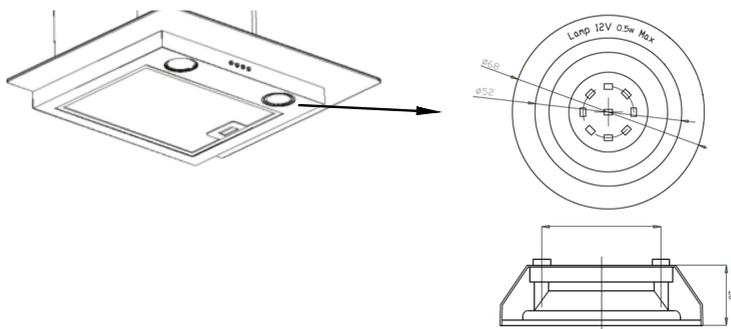

## **ENTRETIEN**

Avant de procéder au nettoyage, mettez l'appareil hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation.

### **I. Nettoyage régulier de la hotte**

Utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède légèrement savonneuse ou un détergent ménager. N'utilisez jamais d'éponges en métal, d'agents chimiques ou abrasifs ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.

### **II. Nettoyage mensuel du filtre en aluminium**

Entretien régulier : Nettoyez le filtre tous les mois afin de prévenir tout risque d'incendie.

Le filtre collecte la graisse, la fumée et la poussière. De ce fait, le filtre influence directement les performances de la hotte de cuisine. S'il n'est pas nettoyé, les résidus de graisse (potentiellement inflammables) peuvent boucher le filtre. Nettoyez-le à l'aide d'un détergent ménager.

### III. Remplacement du filtre à charbon

Remplacez-les tous les 3 - 6 mois, puis mettez-les au rebut de manière appropriée.

**Important :** Augmentez la fréquence de nettoyage/remplacement des filtres en cas d'utilisation de la hotte pendant plus de 2 heures par jour. Utilisez toujours des filtres originaux fournis par le fabricant.

### Informations relatives à la hotte de cuisine

	Symbole	Valeur	Unité
Identification du modèle		INKC6	
Consommation d'énergie annuelle	$AEC_{hotte}$	50.8	kWh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1.1	
Efficacité fluidodynamique	$FDE_{hotte}$	24	
Indice d'efficacité énergétique	$EEl_{hotte}$	60.2	
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	$Q_{BEP}$	319.4	m <sup>3</sup> /h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	$P_{BEP}$	337	Pa
Débit d'air maximal	$Q_{max}$	606.4	m <sup>3</sup> /h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	$W_{BEP}$	124.7	W
Puissance nominale du système d'éclairage	$W_L$	2 x 0.5	W

Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	$E_{\text{moyen}}$	56	lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	$P_S$	N/A	W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	$P_O$	0	W
Niveau de puissance acoustique	$L_{WA}$	68	dB

La méthode de mesure et de calcul du tableau ci-dessus est conforme au règlement de la Commission (UE) N° 65/2014 et 66/2014.

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

### **Remarque :**

Les recommandations suivantes précisent comment réduire l'impact total sur l'environnement (ex. : utilisation énergétique) du processus de cuisson.

- (1) Installer la hotte de cuisson à un endroit approprié disposant d'une bonne ventilation.
- (2) Nettoyer la hotte de cuisson régulièrement afin que rien ne bloque l'air.
- (3) Ne pas oublier d'éteindre la lampe de la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.
- (4) Ne pas oublier d'éteindre la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.


### **Informations sur le démontage**

Ne pas démonter l'appareil d'une manière qui n'est pas indiquée dans le mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être démonté par l'utilisateur. À la fin de son cycle de vie, l'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Pour des conseils sur le recyclage, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur.

« La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit. »

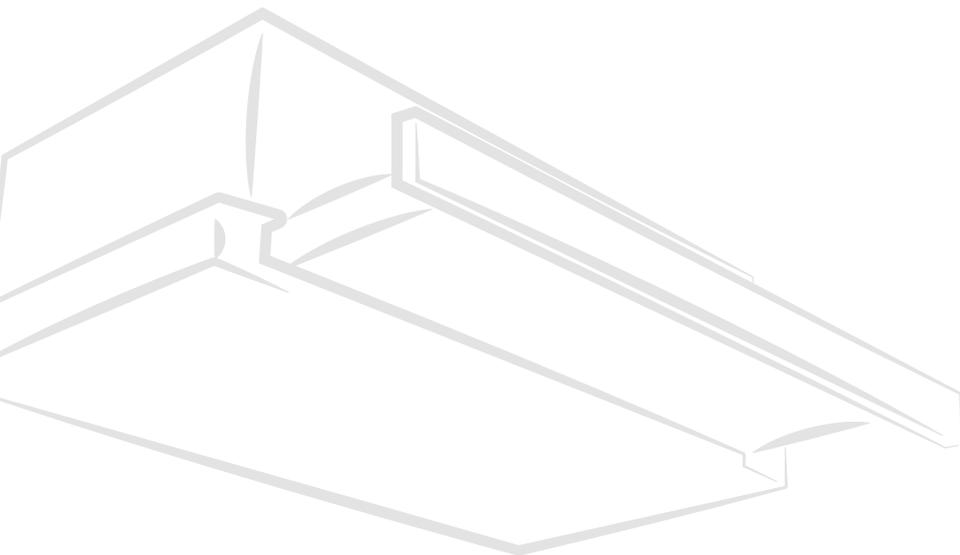

**Importé par VALINO SAS**  
**Z.I. DU BAYON**  
**42150 LA RICAMARIE**  
**FRANCE**

**INOVAL**

FR-17