


Notice de montage caisson bas Kitchenettes KB100, KB110, KB120, KB130, KB140, KB150 :

Pièces du colis :

- 2x Cotés mélaminé blanc avec perçage 850 mm x 580 mm.
- 1x Jambage mélaminé blanc. 850 mm x 580 mm.
- 1x Dessous mélaminé blanc.
- 1x Fond mélaminé blanc.
- 1x Etagère mélaminé blanc.
- 1x Bandeau haut mélaminé blanc.
- 1x Plinthes mélaminé blanc.
- 1x Panneau Isorel 3 mm.
- 2x Portes mélaminé blanc avec les perçages des charnières.



Temps de montage

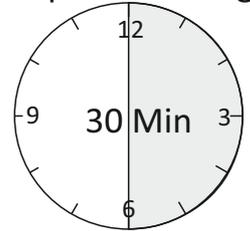


Pièces Fournis a part :

- 2x Charnières par portes.
- 1x Poignée par portes


Quincailleries :

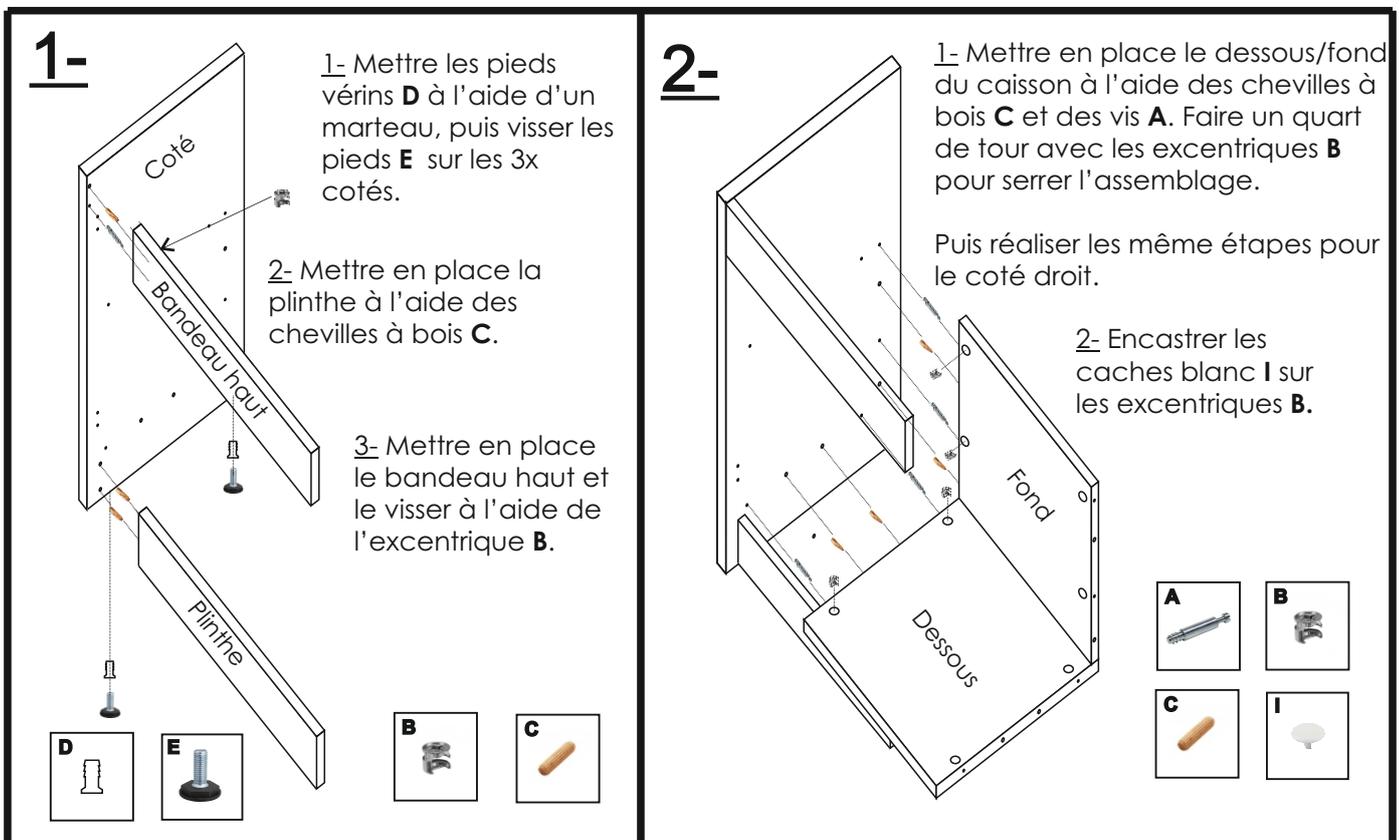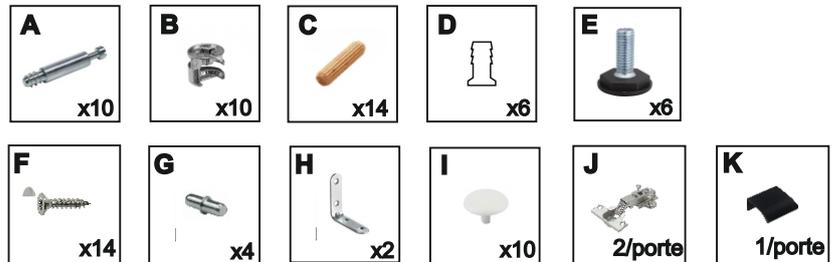


3-

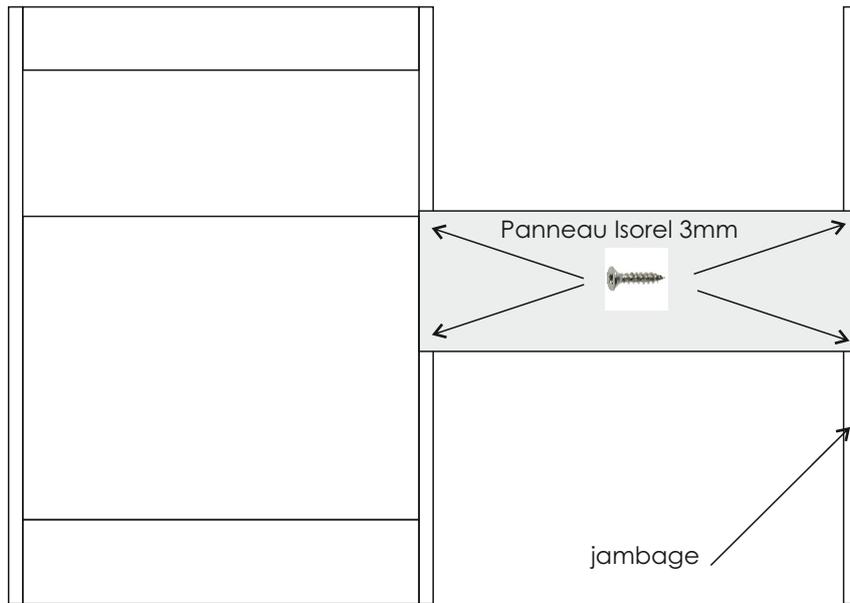

1- Visser le panneau en Isorel 3mm sur l'arrière du côté et du jambage à l'aide des 4x vis 15mm F.



4-

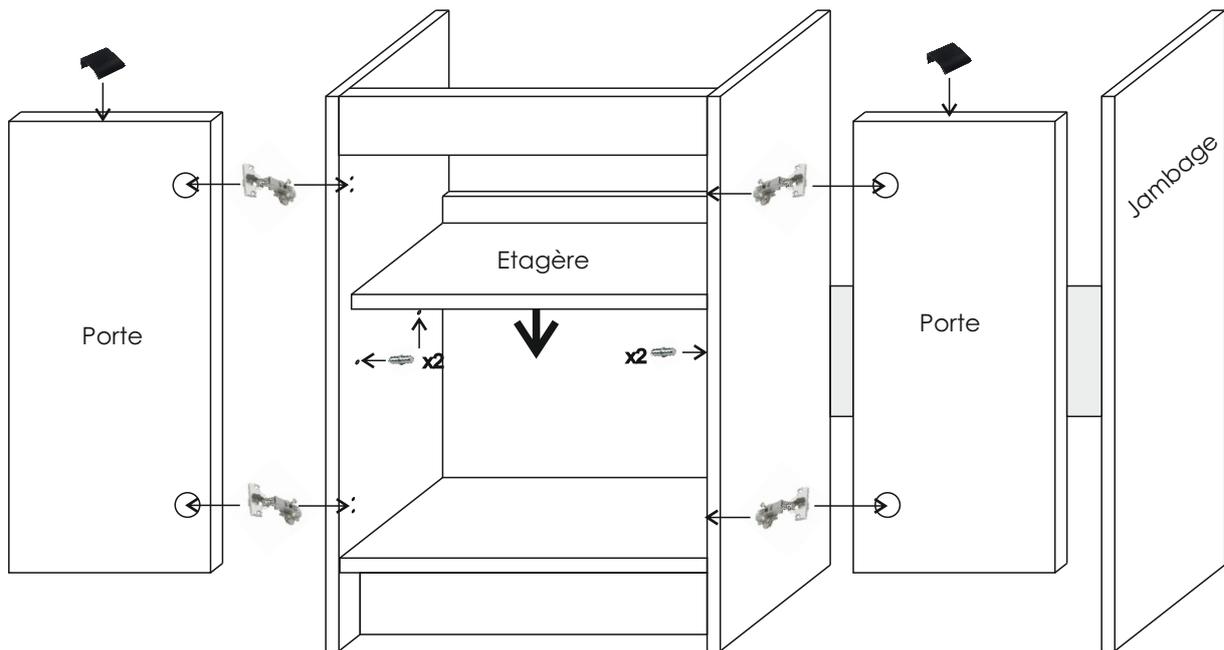

1- Positionner les taquets d'étagères **G** dans les 4x pré-perçages, puis poser l'étagère.

2- Visser les charnières **J** sur les portes.

3- Visser les poignées **K** sur l'arrière des portes à l'aide des vis.

4- Fixer les charnières sur les pré-perçages à l'intérieur des caissons.




Bien vérifié le sens d'ouverture de la porte avant de fixer la poignée.

5- Montage et réglage des charnières :

Modes de fixation

Corps à visser


Fixation de corps avec vis à tête fraisée pour panneaux d'aggloméré.

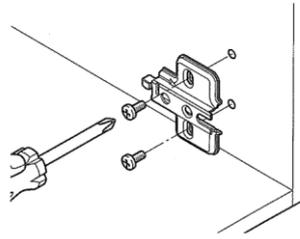

Embase à visser

Fixation avec vis pour panneau d'aggloméré ou avec vis spéciales prémontées dans rangée de trous 32mm.

Possibilités de réglage

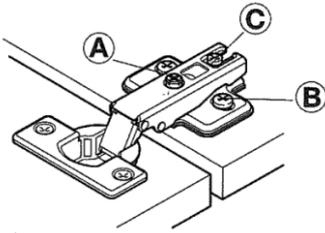

A Réglage latéral


B Réglage en hauteur

C Réglage en profondeur





La possibilité de réglage tridimensionnel permet de corriger les écarts d'usage et de montage.

6-

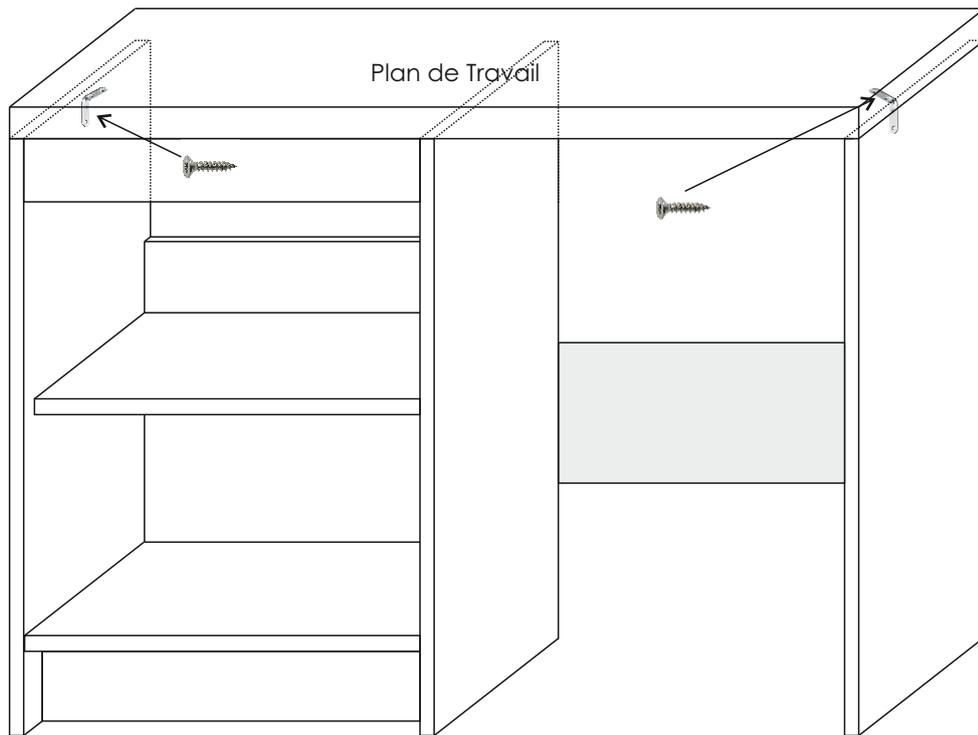

1- Fixer les 2x équerres **H** sur les cotés puis visser le plan de travail.

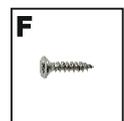


Notice de montage des caissons Hauts des Kitchenettes KBH40/KBH45/KBH50/KBH60/KBH70:

Pièces du colis :

- 2x Cotés mélaminé blanc avec perçage 600 mm x 330 mm.
- 1x Dessous mélaminé blanc.
- 1x Dessus mélaminé blanc.
- 1x Etagère mélaminé blanc.
- 1x Panneau Isorel 3 mm.
- 1x Portes mélaminé blanc avec les perçages des charnières.


Temps de montage

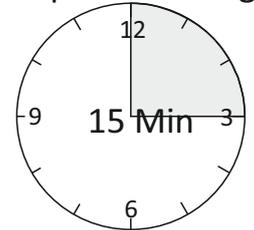


Pièces Fournis a part :

- 2x Charnières par portes.
- 1x Poignée par portes

Quincailleries :

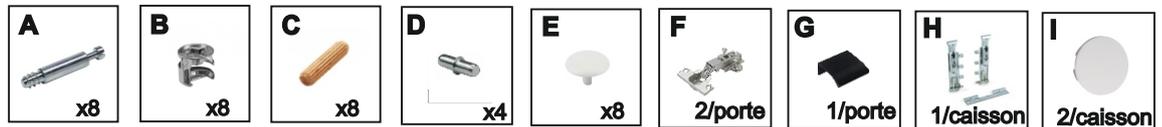


1-

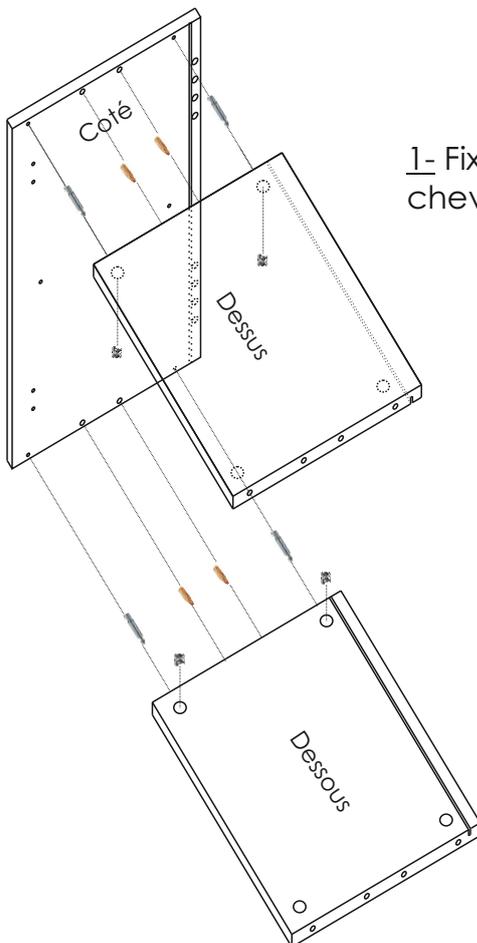


1- Fixer les Vis **A** sur le coté du caisson et encastrer les chevilles à bois **C** sur le coté.

2- Mettre en place le dessus et le dessous et placer les excentriques **B** dans les perçages. Puis faire un quart de tour à l'aide d'un tournevis pour serrer l'assemblage.






2-

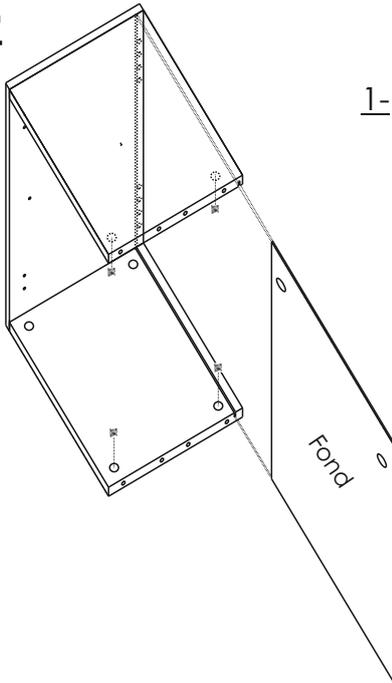


1- Glisser le fond dans les rainures.

2- Pour le 2ème coté, réaliser la même procédure que l'étape 1 (Page1).

3- Placer les caches blanc **E** dans les excentriques **B**.

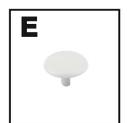


3-

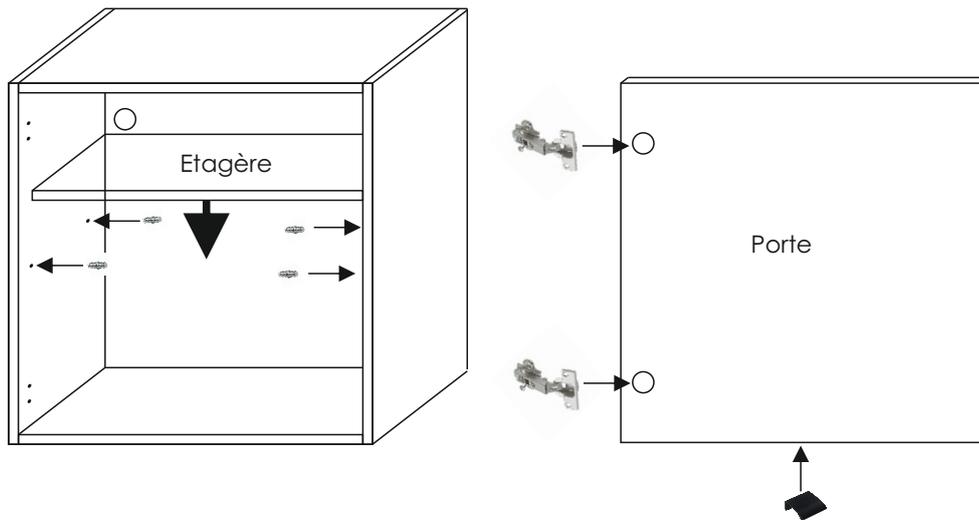

1- Visser les charnières **F** dans les pré-perçages de la porte.

2- Visser les poignées **G** sur le bas de la porte

3- Placer les taquets d'étagères **D** dans les pré-perçages des cotés.

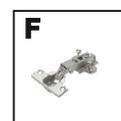

Bien vérifié le sens d'ouverture de la porte avant de fixer la poignée.


4-

Montage et réglage des charnières :

Modes de fixation

Corps à visser


Fixation de corps avec vis à tête fraisée pour panneaux d'aggloméré.

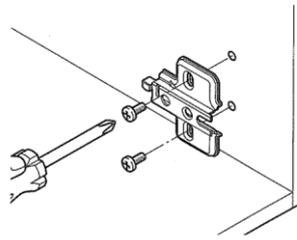

Embase à visser

Fixation avec vis pour panneau d'aggloméré ou avec vis spéciales prémontées dans rangée de trous 32mm.

Possibilités de réglage

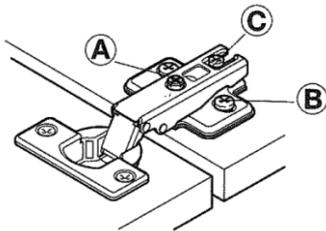

A Réglage latéral


B Réglage en hauteur

C Réglage en profondeur


La possibilité de réglage tridimensionnel permet de corriger les écarts d'usinage et de montage.

5-



Fixer l'accroche sur le caisson (à l'extérieur)

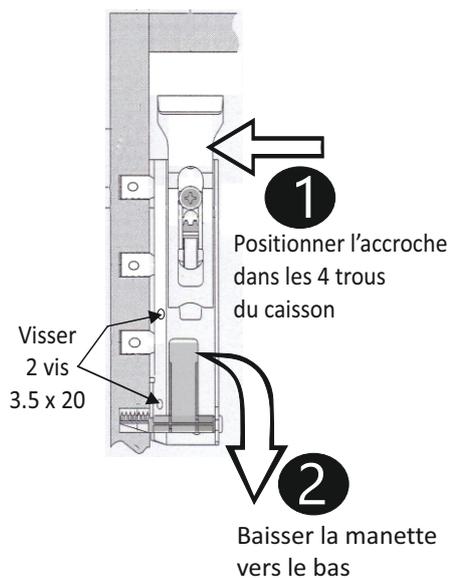

Réglage du caisson (à l'intérieur)

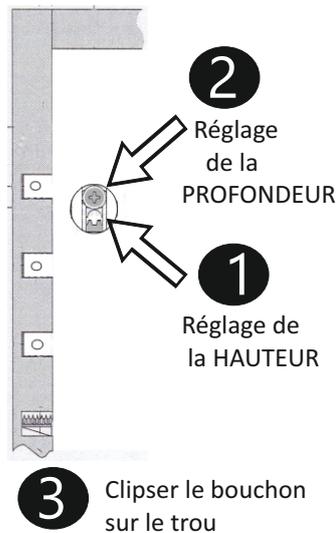

Plier cette fixation métallique afin d'obtenir 2 accroches. Chaque accroche devra être fixée au mur par 2 vis selon le matériau du mur.

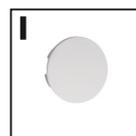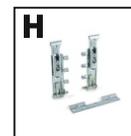


Notice de montage des caissons Hauts KBHMO des Kitchenettes :

Pièces du colis :

- 2x Cotés mélaminé blanc avec perçage 600 mm x 330 mm.
- 1x Dessous mélaminé blanc.
- 1x Dessus mélaminé blanc.
- 1x Étagère fixe mélaminé blanc.
- 1x Panneau Isorel 3 mm.
- 1x Portes mélaminé blanc avec les perçages des charnières.

Temps de montage

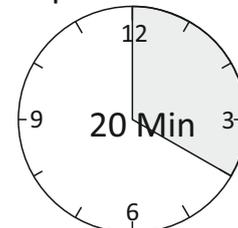


Pièces Fournis a part :

- 2x Charnières par portes.
- 1x Poignée par portes.
- 1x Vérin avec amortisseur.

Quincailleries :




1-

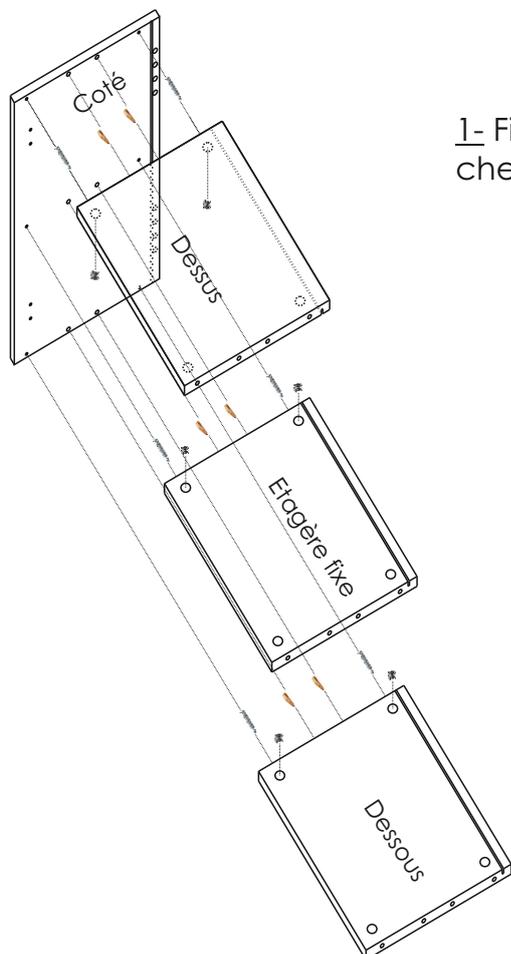


1- Fixer les Vis **A** sur le coté du caisson et encastrer les chevilles à bois **C** sur le coté.

2- Mettre en place le dessus et le dessous et l'étagère fixe puis placer les excentriques **B** dans les perçages. Faire un quart de tour à l'aide d'un tournevis pour serrer l'assemblage.






2-

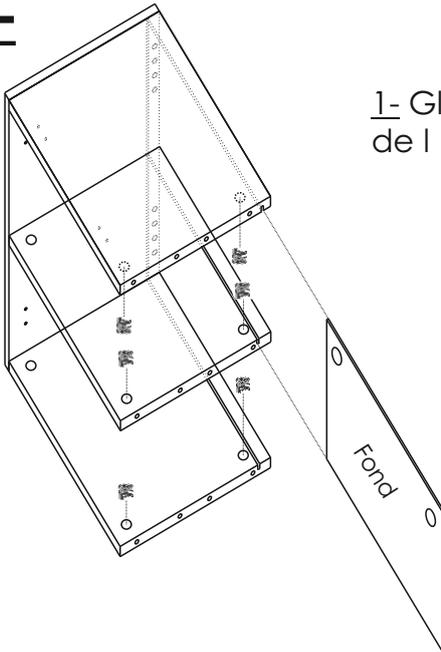


1- Glisser le fond dans les rainures du dessus du caisson et de l'étagère fixe.

2- Pour le 2ème coté, réaliser la même procédure que l'étape 1 (Page1).

3- Placer les caches blanc **E** dans les excentriques **B**.

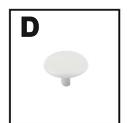


3-

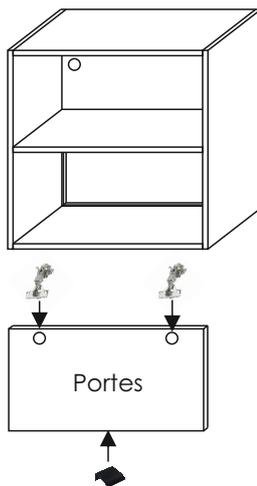

1- Visser les embases des charnières **F** dans les pré-perçages situés sur le dessus du caisson.

2- Visser les poignées **G** sur le bas de la porte

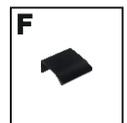

4-


Montage et réglage des charnières :

Modes de fixation

Corps à visser

Fixation de corps avec vis à tête fraisée pour panneaux d'aggloméré.


Possibilités de réglage

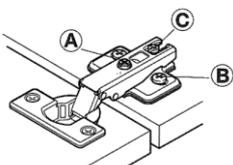

Ⓐ Réglage latéral

Ⓑ Réglage en hauteur

Ⓒ Réglage en profondeur

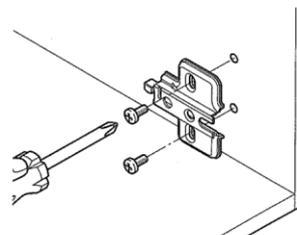

Embase à visser

Fixation avec vis pour panneau d'aggloméré ou avec vis spéciales prémontées dans rangée de trous 32mm.


La possibilité de réglage tridimensionnel permet de corriger les écarts d'usage et de montage.

5-

Montage du Vérins pour caisson Kitchenette :


Composition :

- 2 Vérins à gaz (80N x2).
- 8 Vis 3.5 x 15.

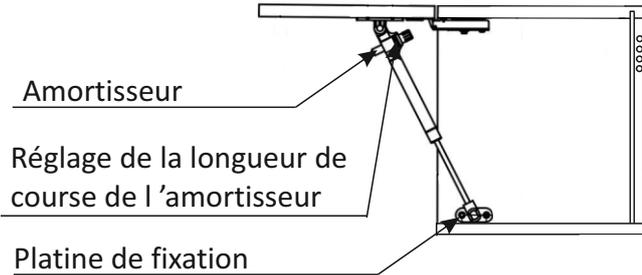


Explication :

- Décrocher la platine de fixation en plastique du vérin.
- Positionner la platine en suivant les cotes du schéma de droite.

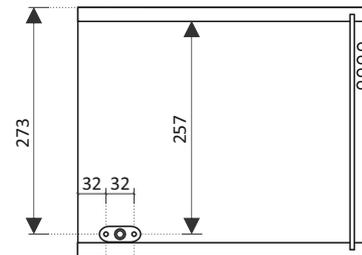


- Positionner le haut du vérin en suivant les cotes des schémas ci-dessous.
- Puis clipser le bas du vérin dans la platine en plastique.

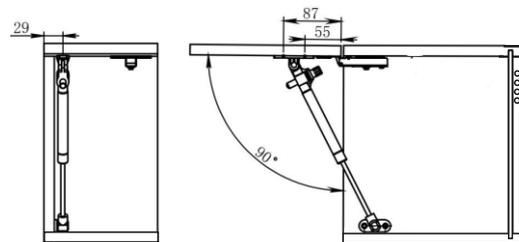


6-


Fixer l'accroche sur le caisson (à l'extérieur)

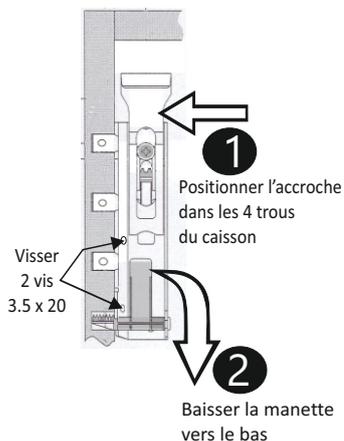

Réglage du caisson (à l'intérieur)

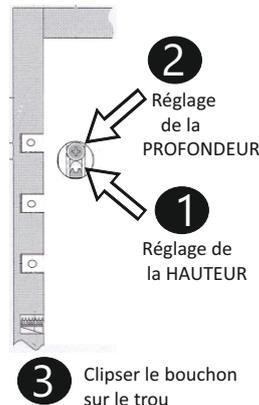

Plier cette fixation métallique afin d'obtenir 2 accroches. Chaque accroche devra être fixée au mur par 2 vis selon le matériau du mur.

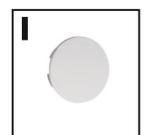


Notice de montage des caissons Hauts KBHR60 des Kitchenettes :

Pièces du colis :

- 2x Cotés mélaminé blanc avec perçage 300 mm x 330 mm.
- 1x Dessous mélaminé blanc.
- 1x Dessus mélaminé blanc.
- 1x Panneau Isorel 3 mm.
- 1x Portes mélaminé blanc avec les perçages des charnières.

Temps de montage

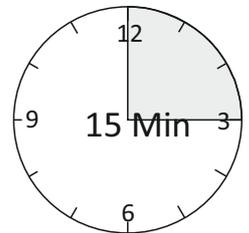


Pièces Fournis a part :

- 2x Charnières par portes.
- 1x Poignée par portes.
- 1x Vérin avec amortisseur.

Quincailleries :




1-

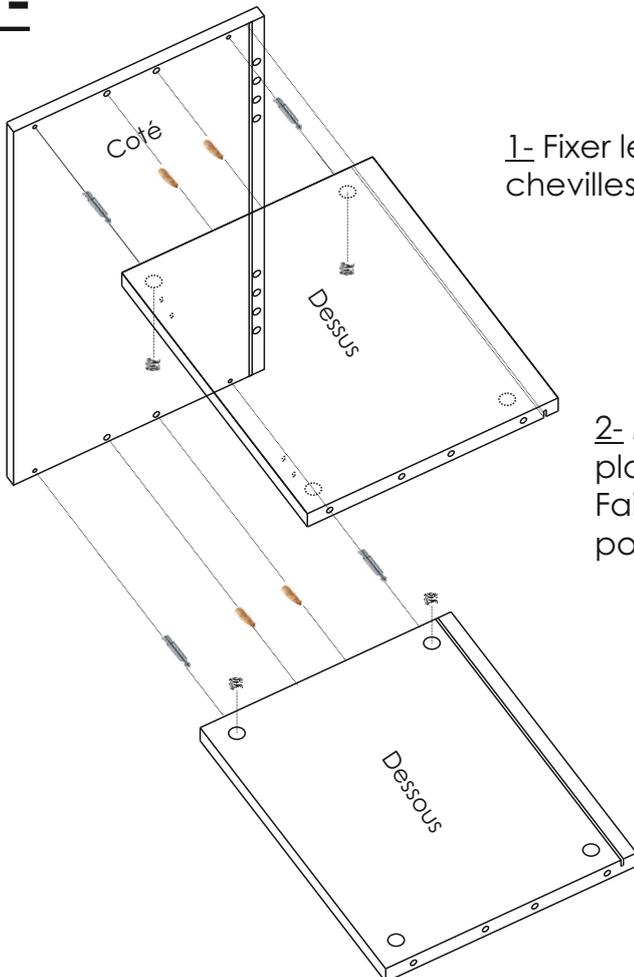


1- Fixer les Vis **A** sur le côté du caisson et encastrer les chevilles à bois **C** sur le côté.

2- Mettre en place le dessus et le dessous puis placer les excentriques **B** dans les perçages. Faire un quart de tour à l'aide d'un tournevis pour serrer l'assemblage.






2-

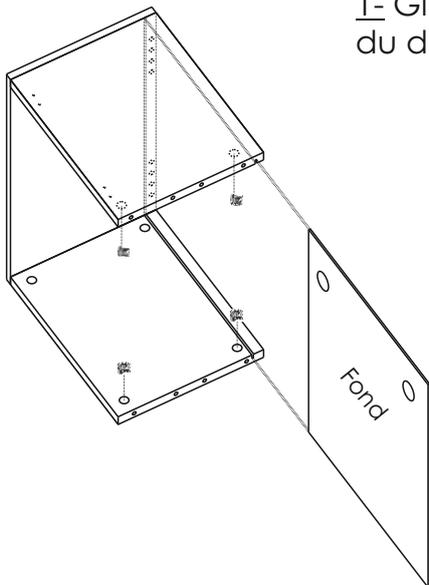


1- Glisser le fond dans les rainures du dessus du caisson et du dessous.

2- Pour le 2ème coté, réaliser la même procédure que l'étape 1 (Page1).

3- Placer les caches blanc **E** dans les excentriques **B**.





3-

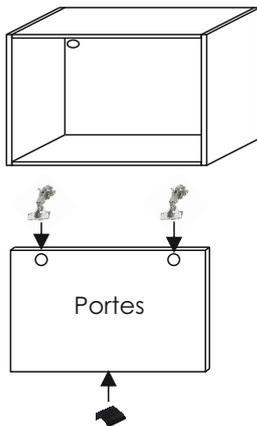

1- Visser les embases des charnières **F** dans les pré-perçages situés sur le dessus du caisson.

2- Visser les poignées **G** sur le bas de la porte



4-


Montage et réglage des charnières :

Modes de fixation

Corps à visser

Fixation de corps avec vis à tête fraisée pour panneaux d'aggloméré.


Possibilités de réglage

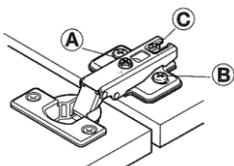

A Réglage latéral

B Réglage en hauteur

C Réglage en profondeur

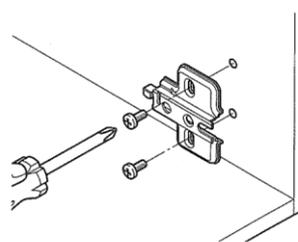

Embase à visser

Fixation avec vis pour panneau d'aggloméré ou avec vis spéciales prémontées dans rangée de trous 32mm.


La possibilité de réglage tridimensionnel permet de corriger les écarts d'usinage et de montage.

5-

Montage du Vérins pour caisson Kitchenette :


Composition :

- 2 Vérins à gaz (80N x2).
- 8 Vis 3.5 x 15.

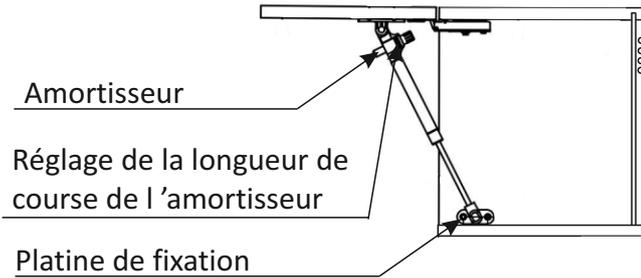


Explication :

- Décrocher la platine de fixation en plastique du vérin.
- Positionner la platine en suivant les cotes du schéma de droite.

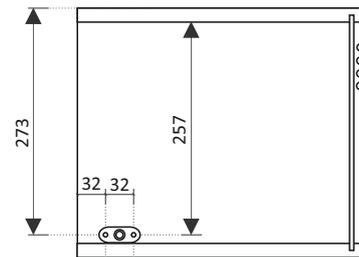


- Positionner le haut du vérin en suivant les cotes des schémas ci-dessous.
- Puis clipser le bas du vérin dans la platine en plastique.


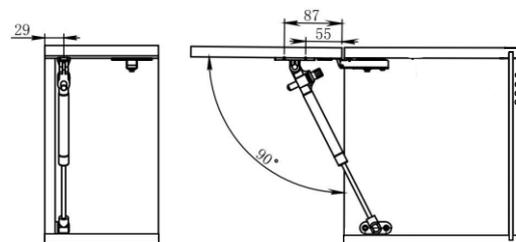


6-

Fixer l'accroche sur le caisson (à l'extérieur)

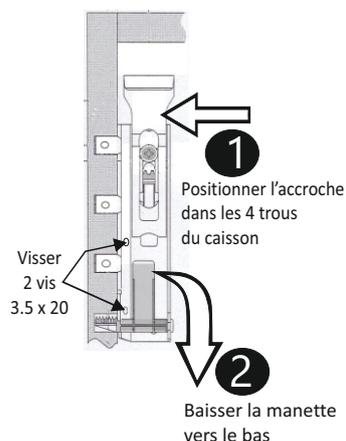

Réglage du caisson (à l'intérieur)

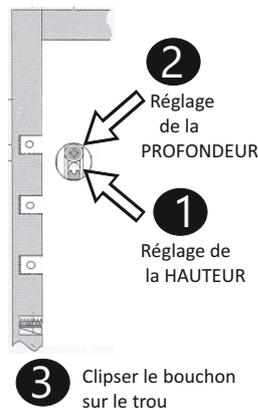

Plier cette fixation métallique afin d'obtenir 2 accroches. Chaque accroche devra être fixée au mur par 2 vis selon le matériau du mur.

