



NOTICE DE MONTAGE

KITCHENETTES

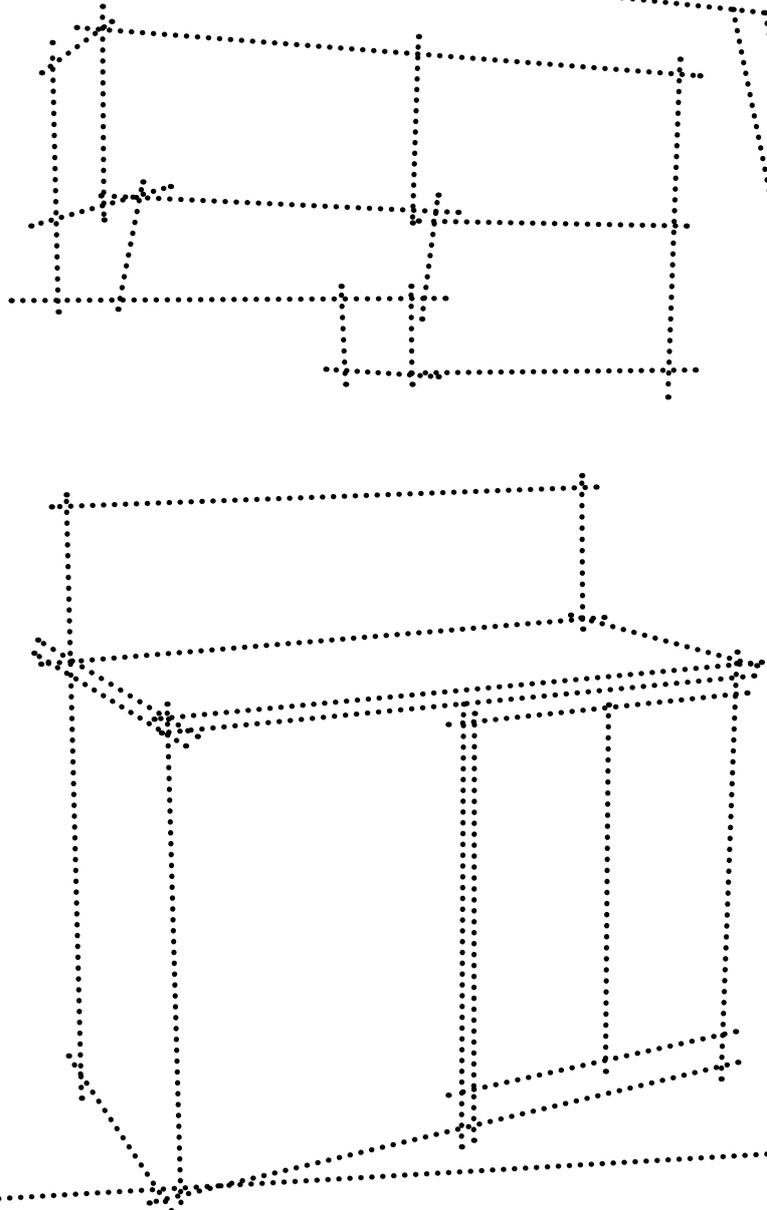

SOMMAIRE

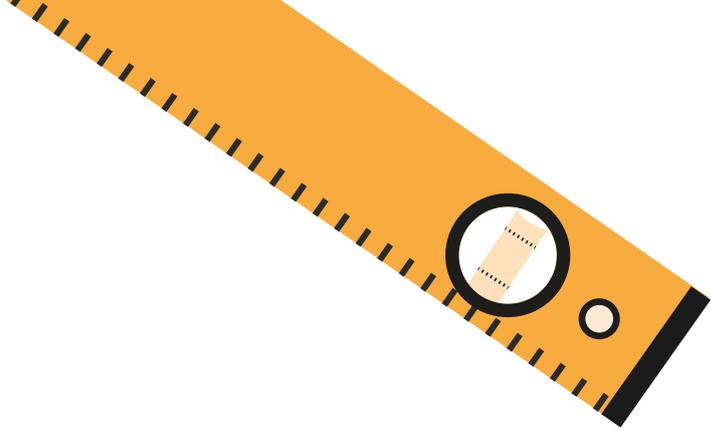

CAISSONS BAS //


MONTAGE CAISSON BAS AVEC PORTE + FRIGO	3
MONTAGE CAISSON BAS AVEC UNE PORTE	8
MONTAGE CAISSON BAS AVEC PORTE & TIROIR	12
MONTAGE CAISSON BAS AVEC 3 TIROIRS	17

CAISSONS HAUT //

MONTAGE CAISSON HAUT AVEC UNE PORTE	21
MONTAGE CAISSON HAUT AVEC PORTE RELEVANTE + EMPLACEMENT MICRO-ONDES	25
MONTAGE CAISSON HAUT RÉDUIT AVEC UNE PORTE RELEVANTE	29

QUINCAILLERIE //

MONTAGE ET RÉGLAGES CHARNIÈRES	34
RÉGLAGES TIROIRS À BILLES	35
MONTAGE ET RÉGLAGES DES ACCROCHES DE CAISSONS HAUTS	38
MONTAGE DES VERRINS	39

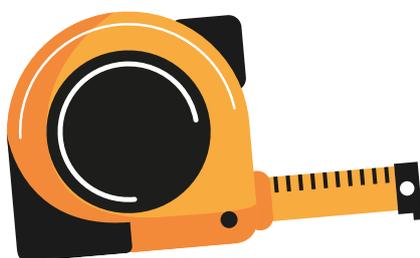

MONTAGE CAISSON BAS AVEC PORTE + FRIGO

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




TEMPS DE MONTAGE



Références : KB10 / KB11 / KB12 / KB13 / KB14 / KB15


LISTING DES PIÈCES

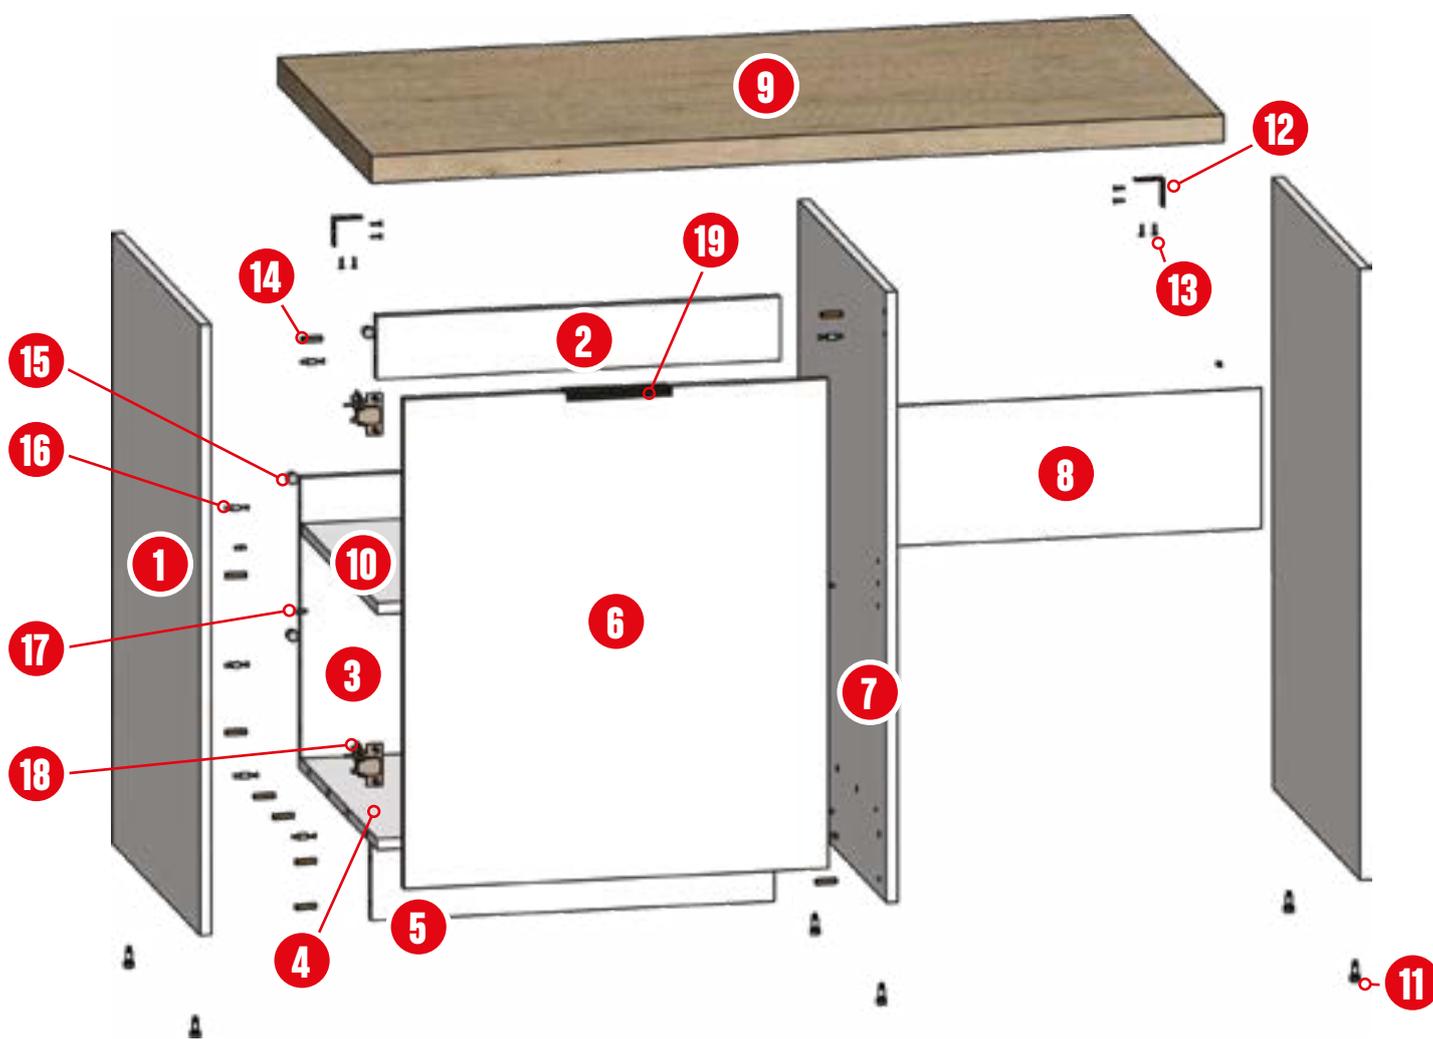

REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	CÔTÉS	2
2	PILETTE	1
3	FOND	1
4	DESSOUS	1
5	PLINTHE	1
6	PORTE	1
7	JOUE	1
8	ISOREL	1
9	PLAN DE TRAVAIL	1
10	TABLETTE AMOVIBLE	1


REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
11	PIEDS VÉRINS Ø 8mm	6
12	EQUERRE	2
13	VIS À BOIS Ø 3.5	14
14	TOURILLONS BOIS	14
15	BOITIERS D'EXCENTRIQUE	10
16	GOUJONS D'EXCENTRIQUE	10
17	TAQUETS D'ÉTAGÈRE	4
18	CHARNIÈRES	2
19	POIGNÉE À VISSER	1

ÉTAPE 1

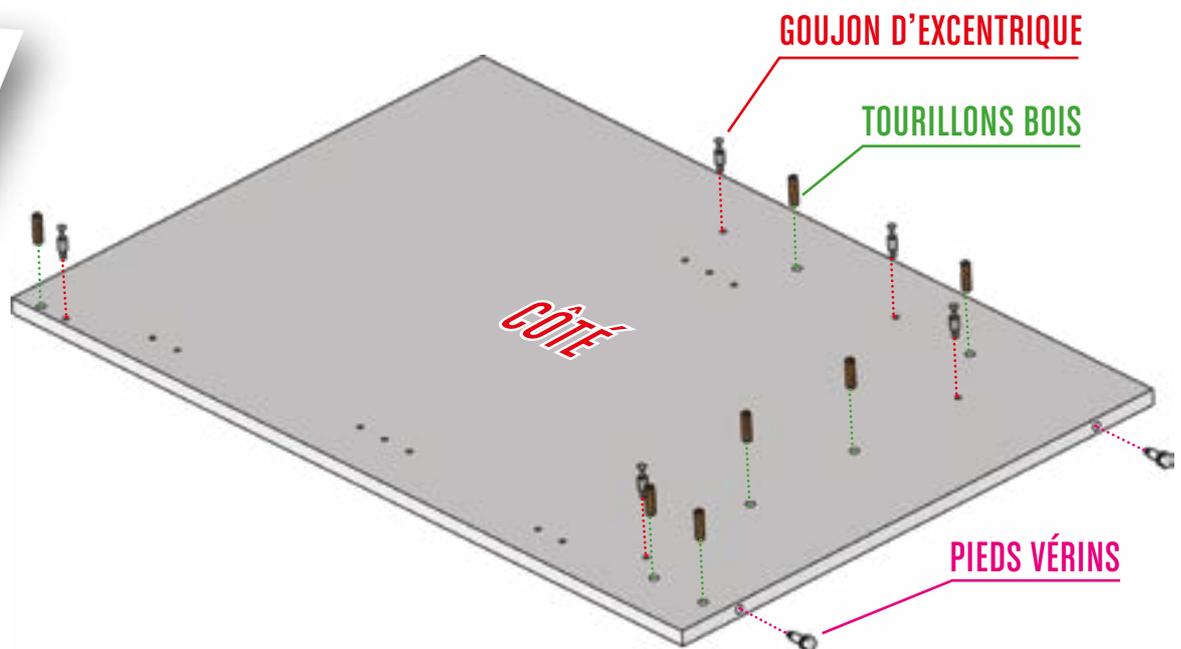


FIXER LES TOURILLIONS, GOUJON D'EXCENTRIQUES ET PIEDS VÉRINS SUR LES CÔTÉS.

ÉTAPE 2

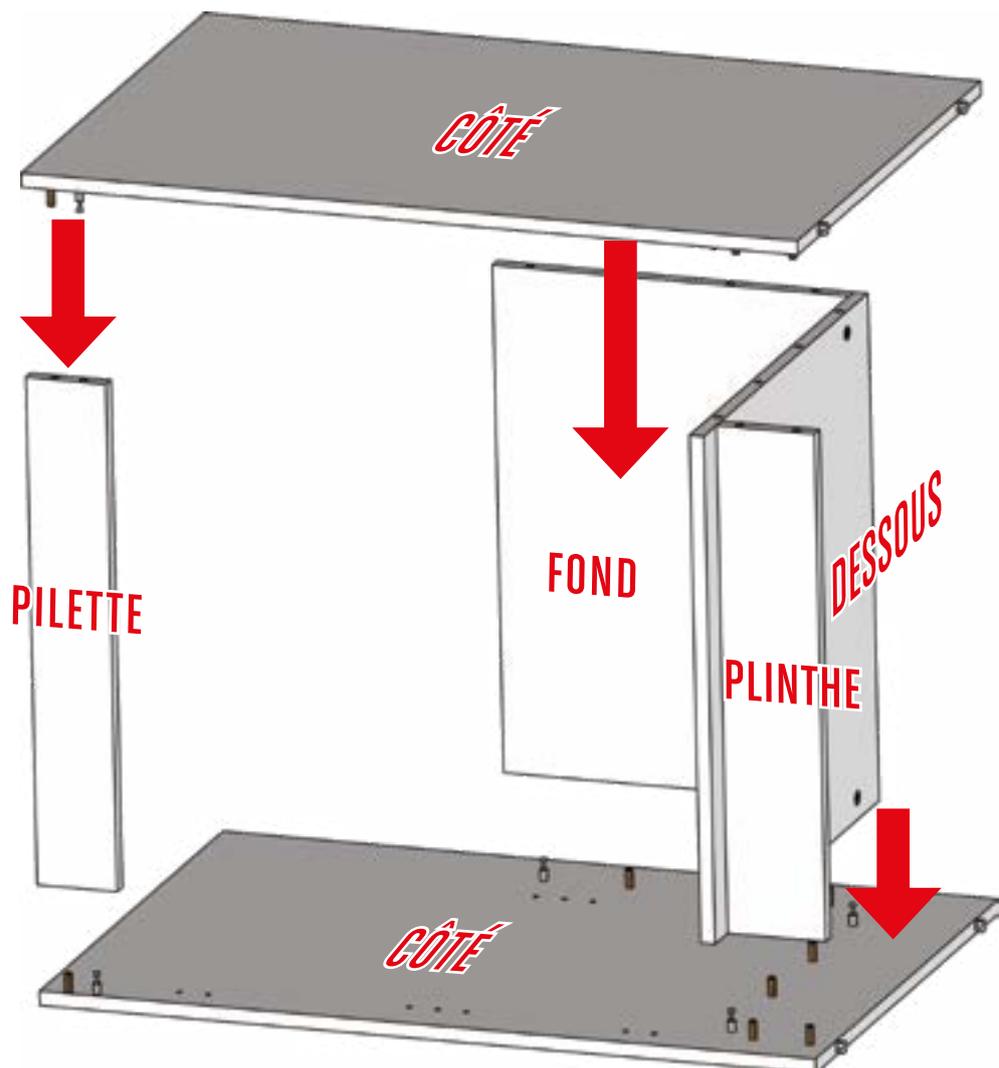


POSITIONNER LES DIFFÉRENTES PIÈCES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

ÉTAPE 3

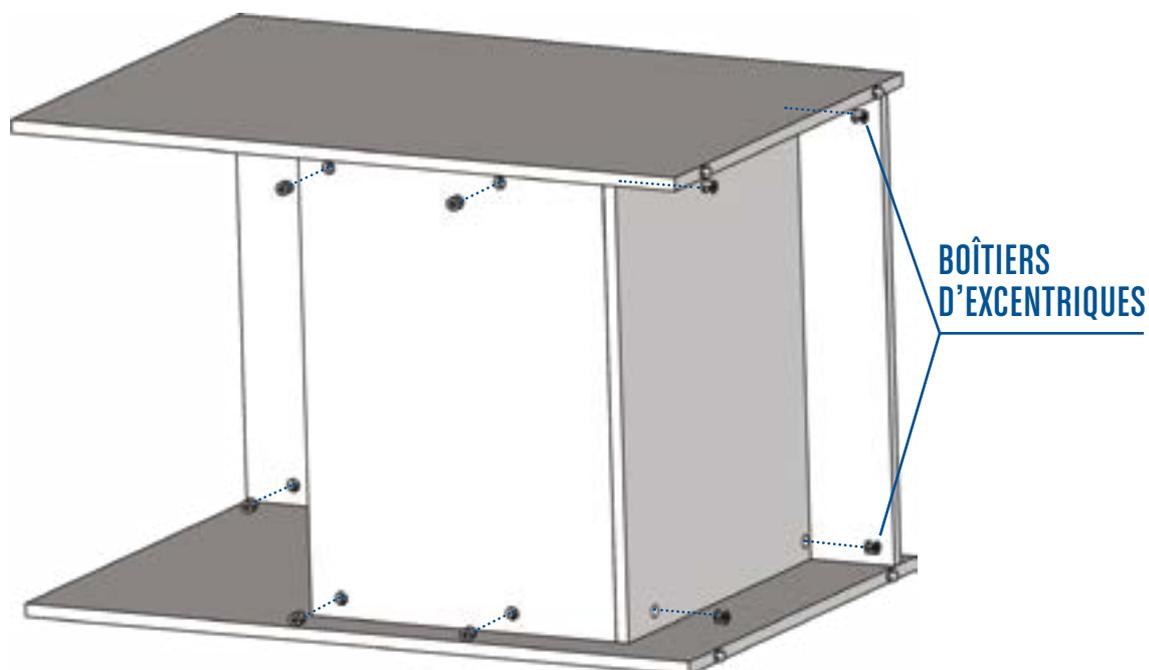

POSITIONNER LES BOITIERS EXCENTRIQUES,
PUIS SERRER LE TOUT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PZ2 (1/2 tour).


ÉTAPE 4

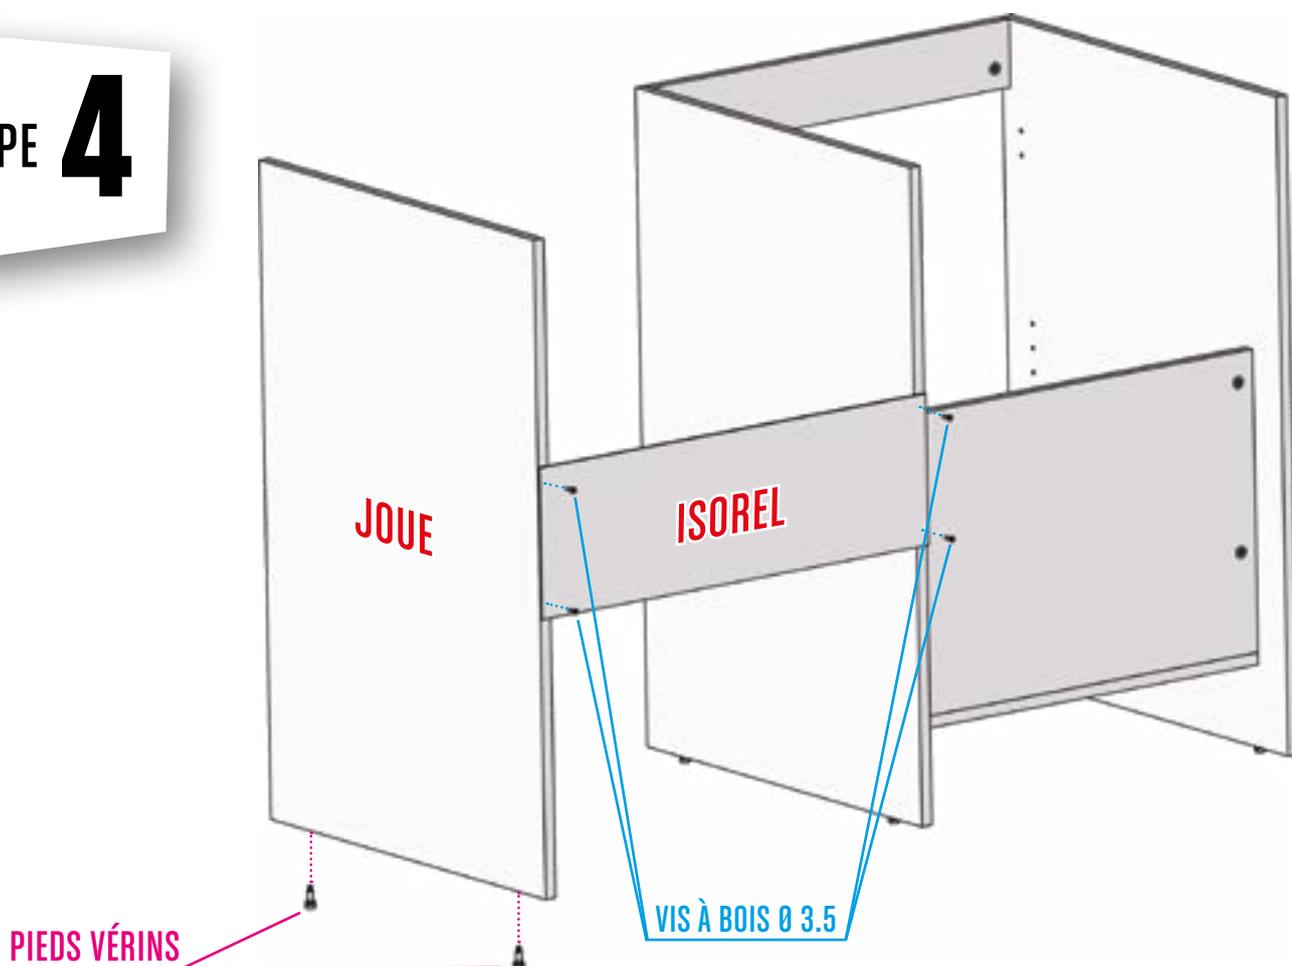

VISSER L'ISOREL SUR LES CHANTS ARRIÈRES DE LA JOUÉ ET DU CÔTÉ DU CAISSON.

ÉTAPE 5

ZOOM

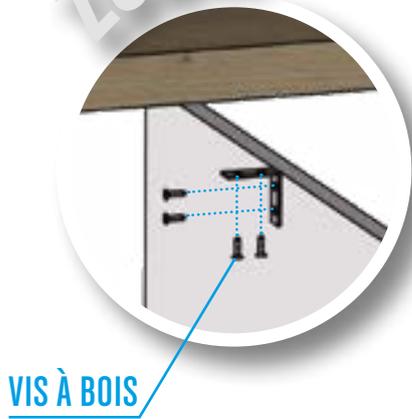

EQUERRE

PLAN DE TRAVAIL




POSITIONNER LE PLAN DE TRAVAIL SUR LES CAISSONS, PUIS FIXER LES ÉQUERRES SUR LE CÔTÉ ET SOUS LE PLAN DE TRAVAIL AVEC LES VIS À BOIS Ø 3.5

ÉTAPE 6

TAQUETS D'ÉTAGÈRE

TABLETTE

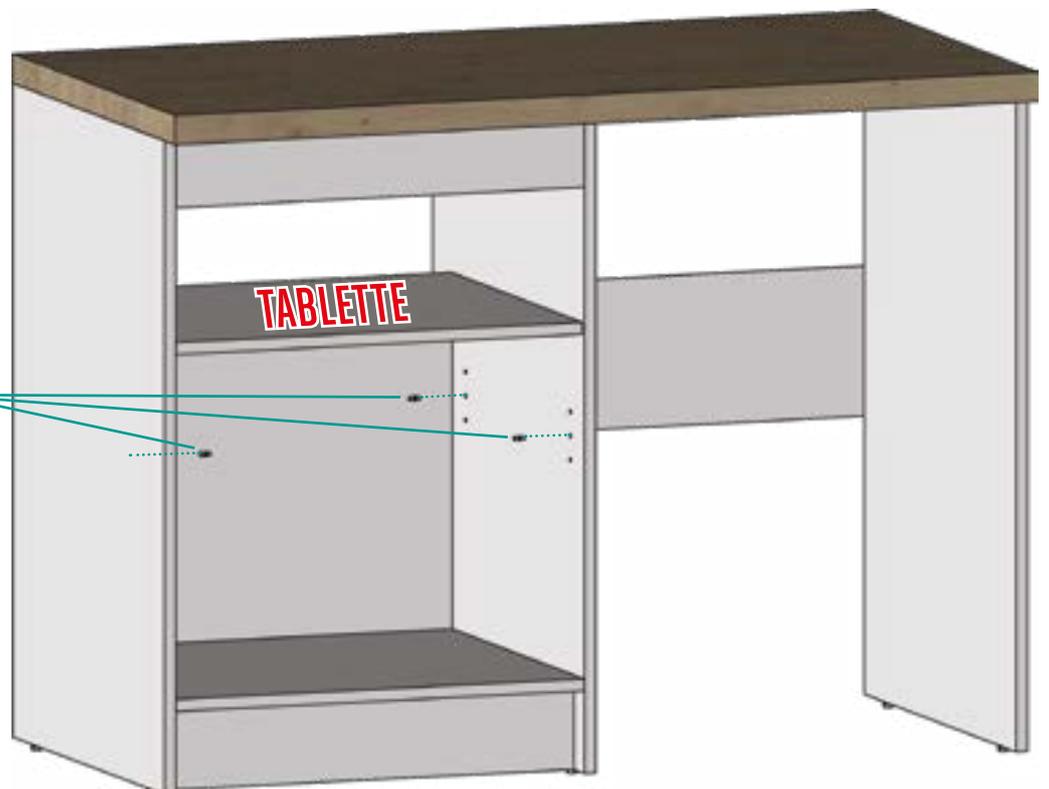


POSITIONNER LES 4 TAQUETS D'ÉTAGÈRE À LA HAUTEUR SOUHAITÉ, PUIS POSER LA TABLETTE DESSUS.

ÉTAPE 7



- FIXER LES CHARNIÈRES ET LA POIGNÉE SUR LA PORTE AVEC LES VIS À BOIS FOURNIS.
- FIXER LA PORTE AU CAISSON AVEC LES VIS EURO FOURNIS AVEC LES CHARNIÈRES.

ZOOM

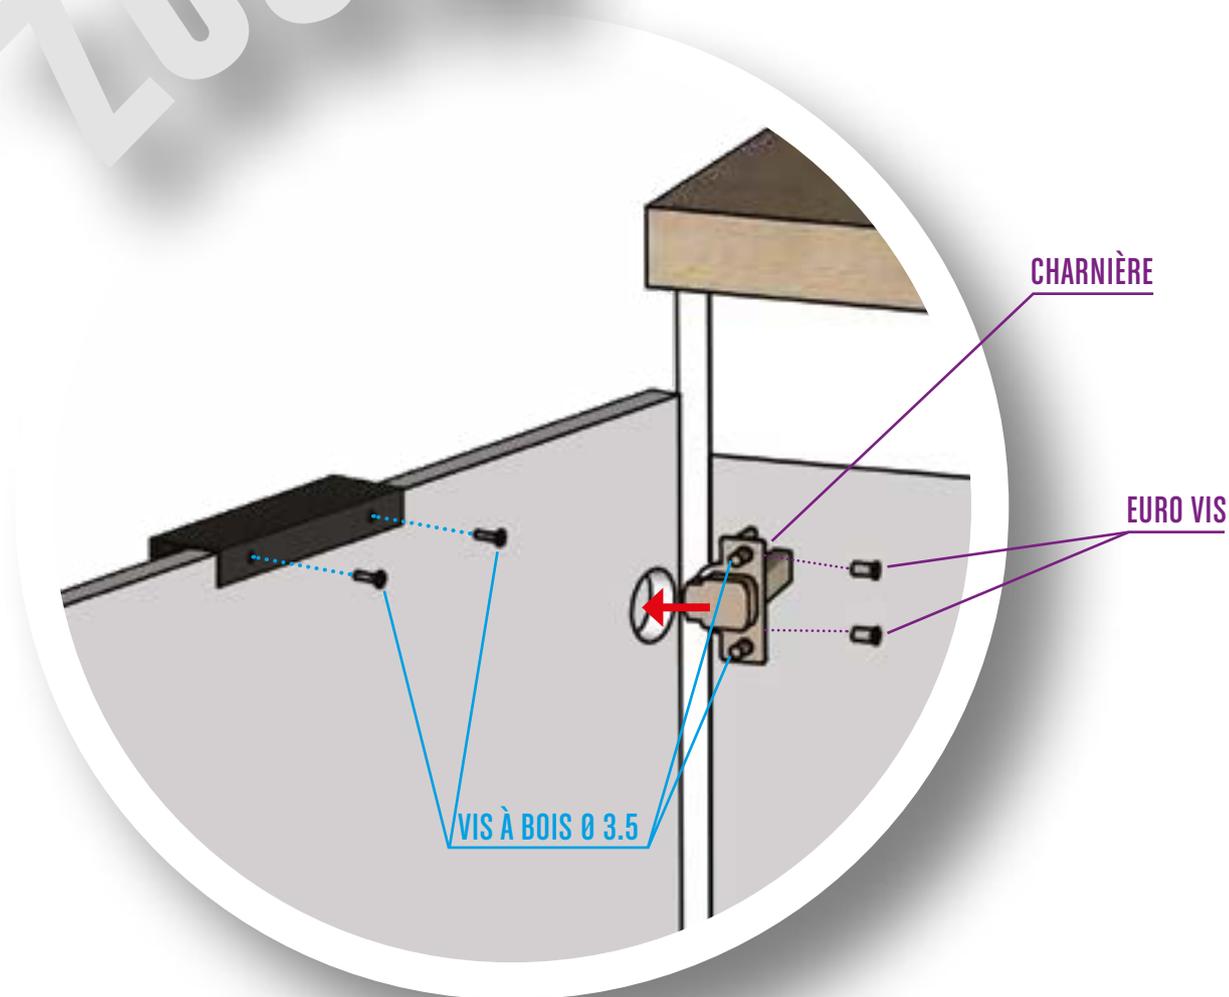

MONTAGE CAISSON BAS AVEC UNE PORTE

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




TEMPS DE MONTAGE



Références : KB401P / KB501P / KB601P / KB802P / KB902P /
KB1002P / KB1202P


LISTING DES PIÈCES

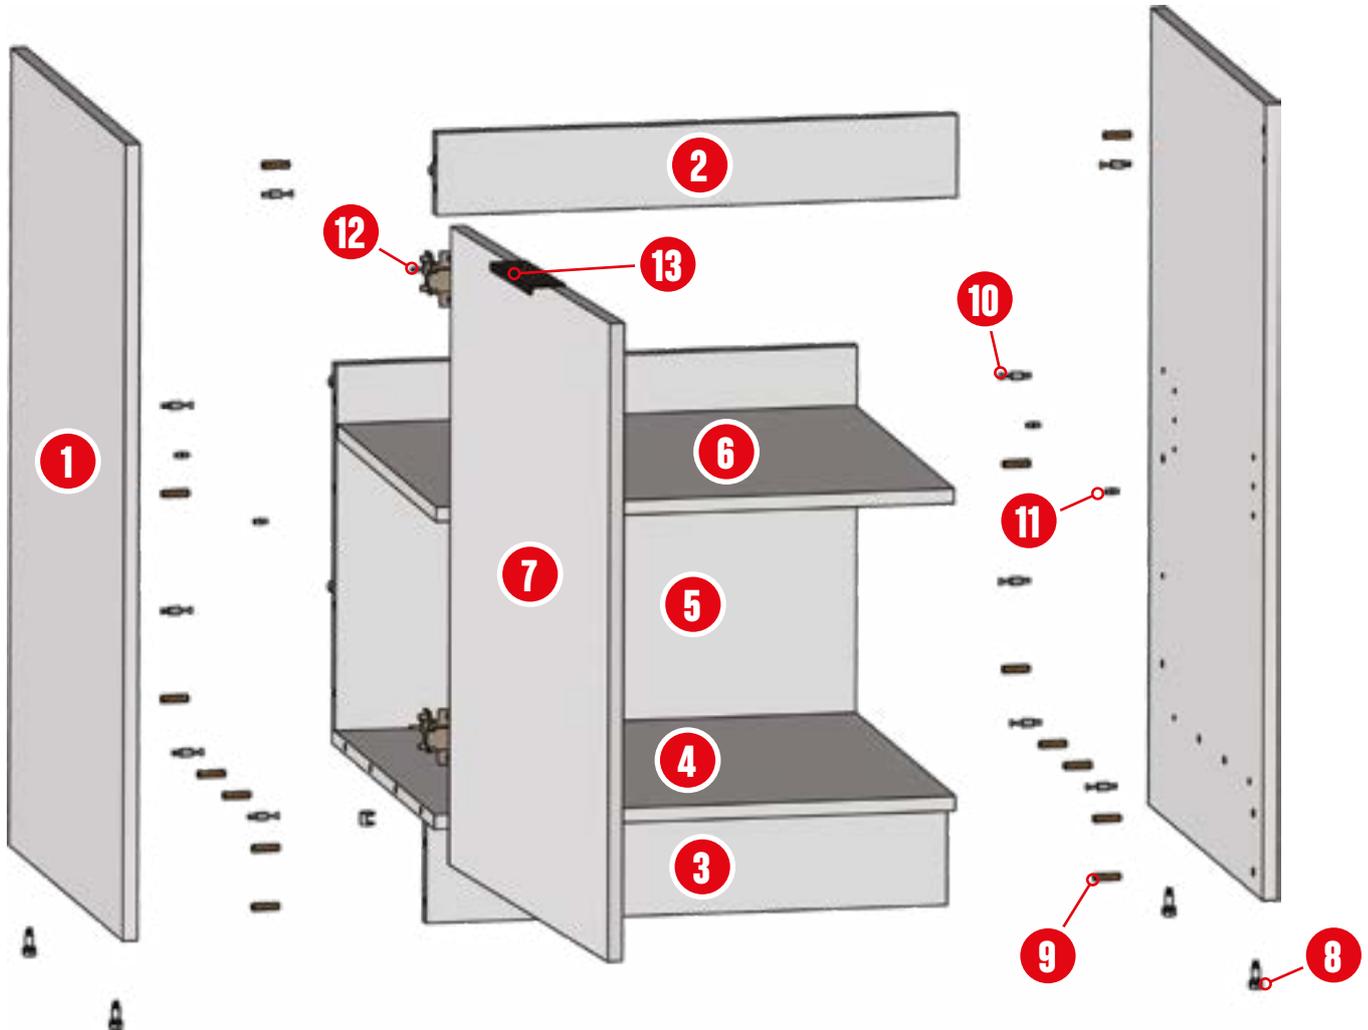

REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	CÔTÉS	2
2	PILETTE	1
3	PLINTHE	1
4	DESSOUS	1
5	FOND	1
6	TABLETTE AMOVIBLE	1
7	PORTE	1


REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
8	PIEDS VÉRINS Ø 8mm	4
9	TOURILLONS BOIS	14
10	GOIJONS D'EXCENTRIQUE	10
11	TAQUETS D'ÉTAGÈRE	4
12	CHARNIÈRES	2
13	POIGNÉE À VISSER	1
14	BOITIERS D'EXCENTRIQUE	10

ÉTAPE 1

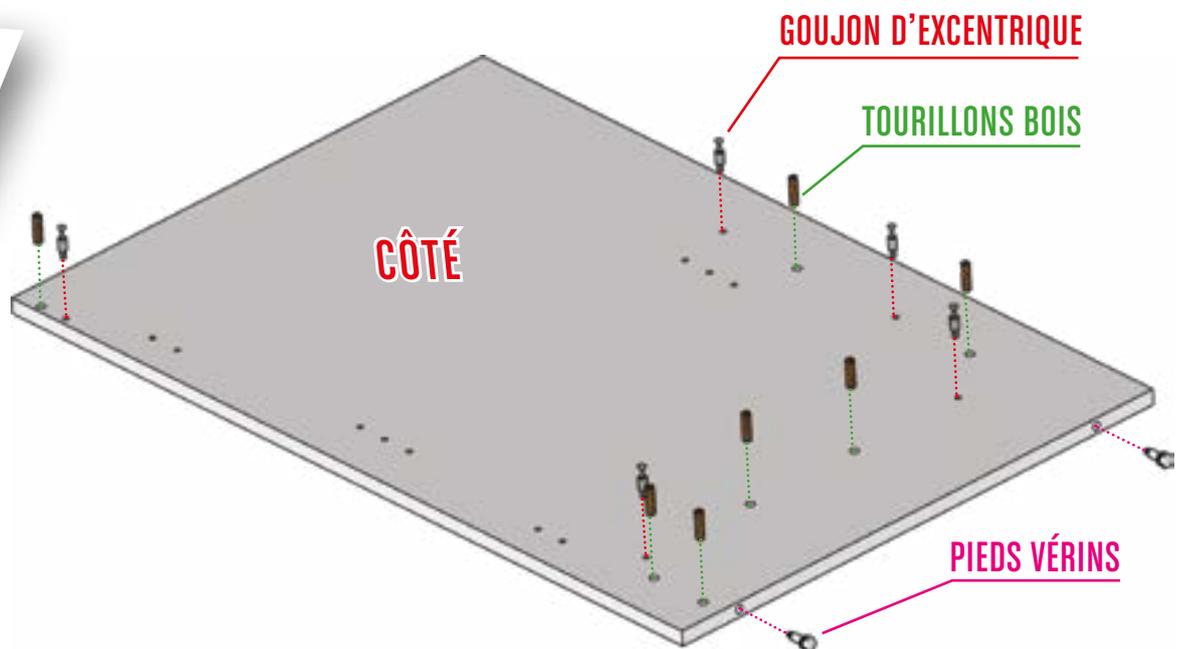


FIXER LES TOURILLIONS, GOUJON D'EXCENTRIQUES ET PIEDS VÉRINS SUR LES CÔTÉS.

ÉTAPE 2

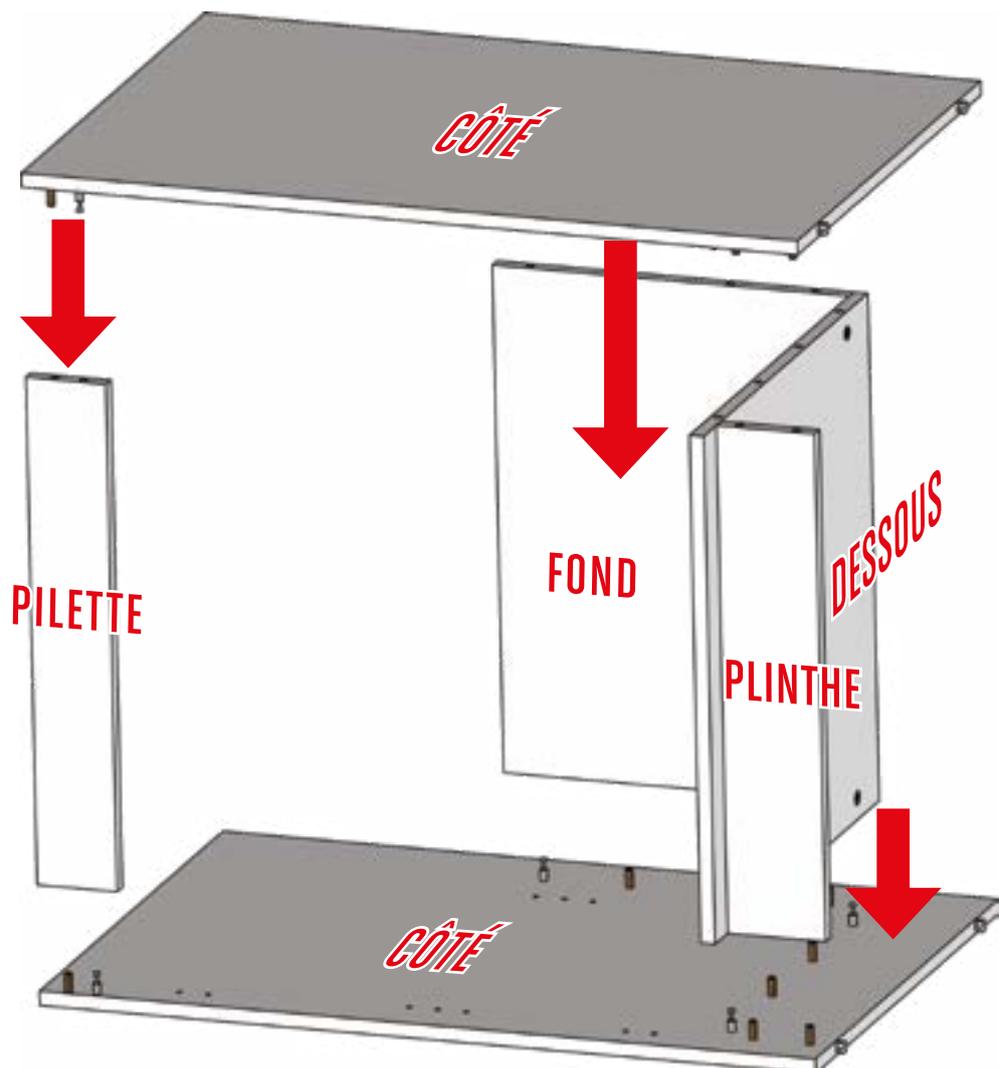


POSITIONNER LES DIFFÉRENTES PIÈCES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

ÉTAPE 3

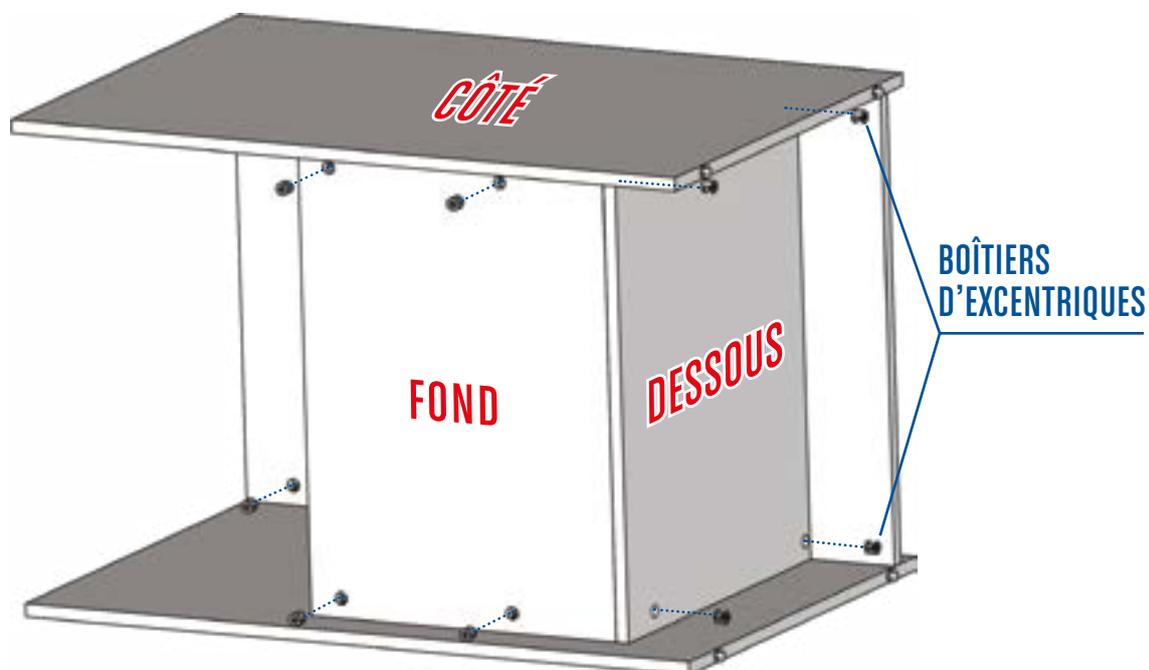


POSITIONNER LES BOITIERS EXCENTRIQUES,
PUIS SERRER LE TOUT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PZ2 (1/2 tour).

ÉTAPE 4

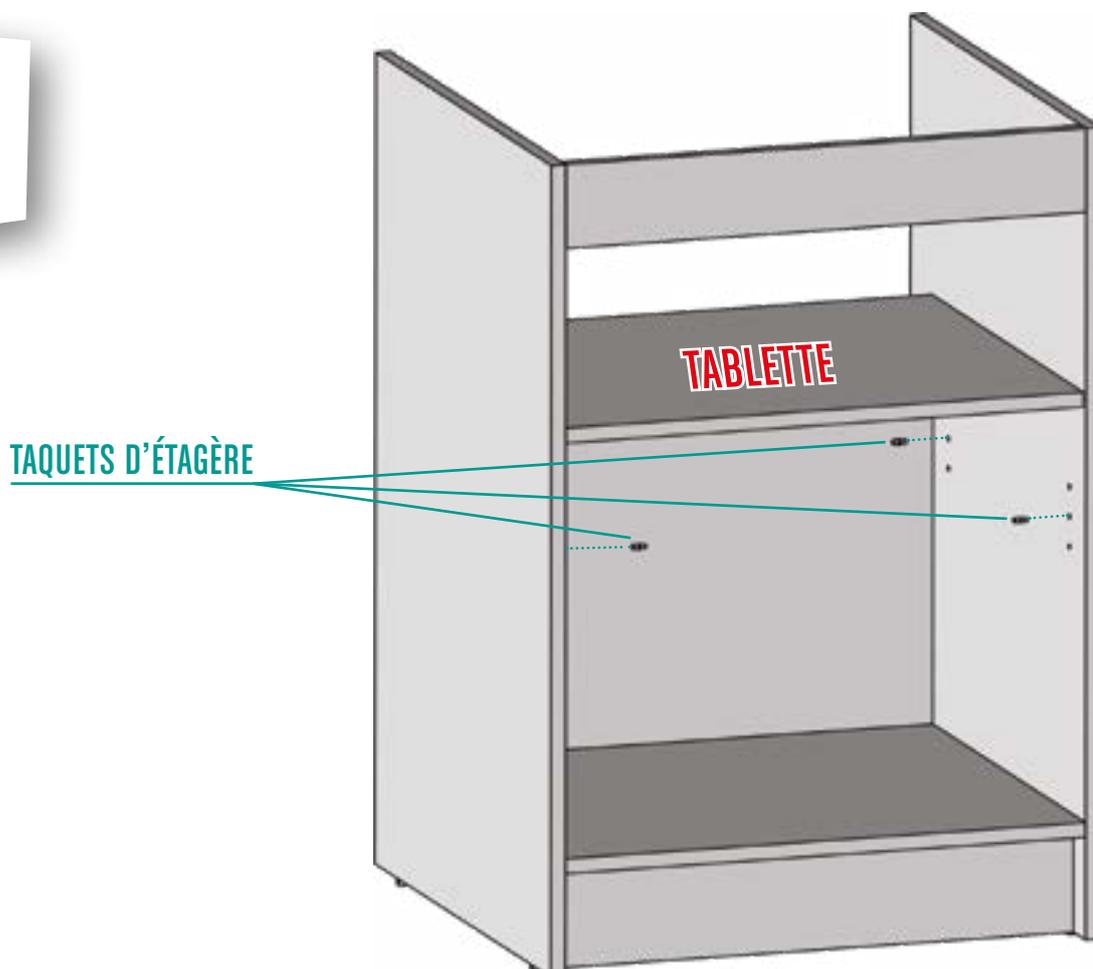


POSITIONNER LES 4 TAQUETS D'ÉTAGÈRE À LA HAUTEUR SOUHAITÉ, PUIS POSER LA TABLETTE DESSUS.

ÉTAPE 5

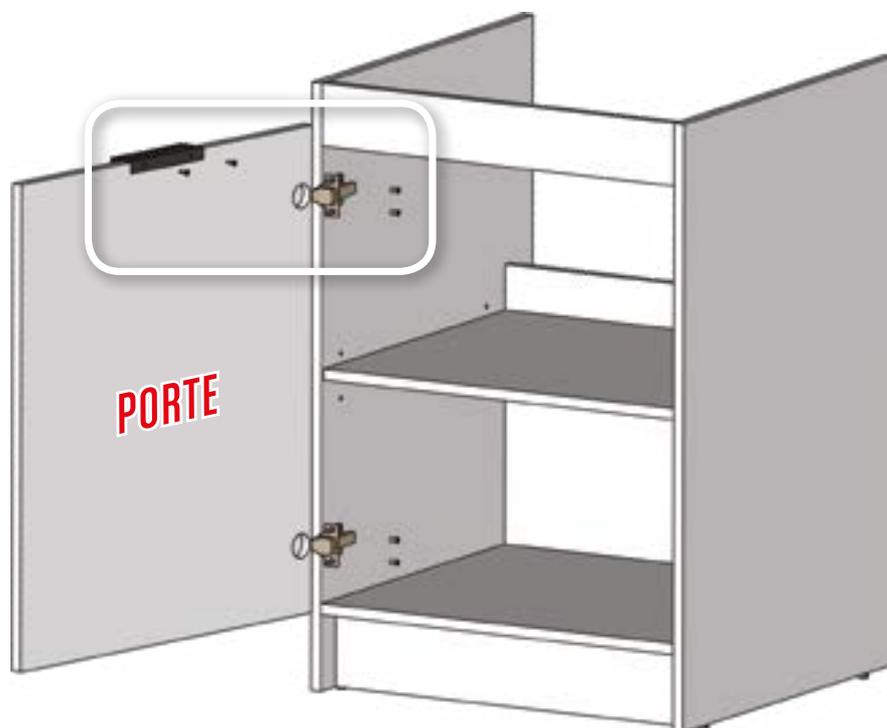

- FIXER LES CHARNIÈRES ET LA POIGNÉE SUR LA PORTE AVEC LES VIS À BOIS FOURNIS.
- FIXER LA PORTE AU CAISSON AVEC LES VIS EURO FOURNIS AVEC LES CHARNIÈRES.

ZOOM

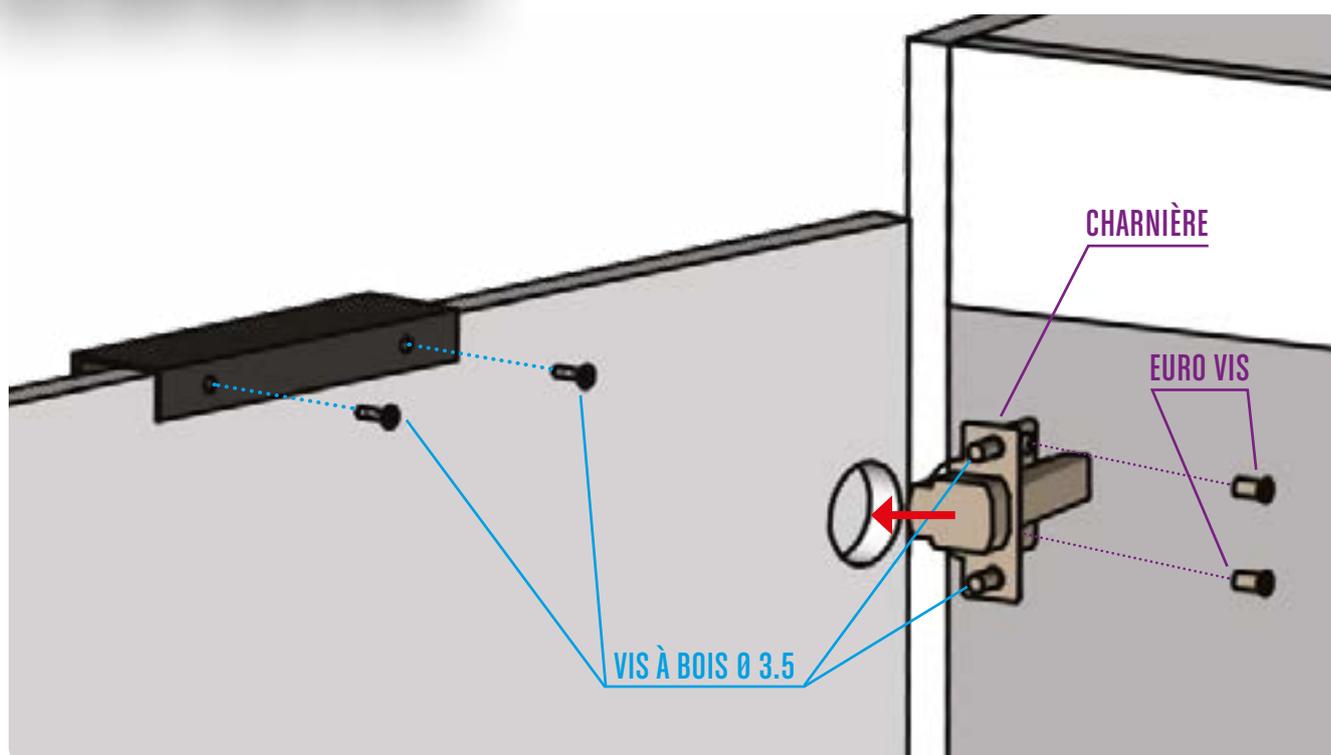

MONTAGE CAISSON BAS AVEC PORTE & TIROIR

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




TEMPS DE MONTAGE



Références : KB401P1T / KB601P1T


LISTING DES PIÈCES

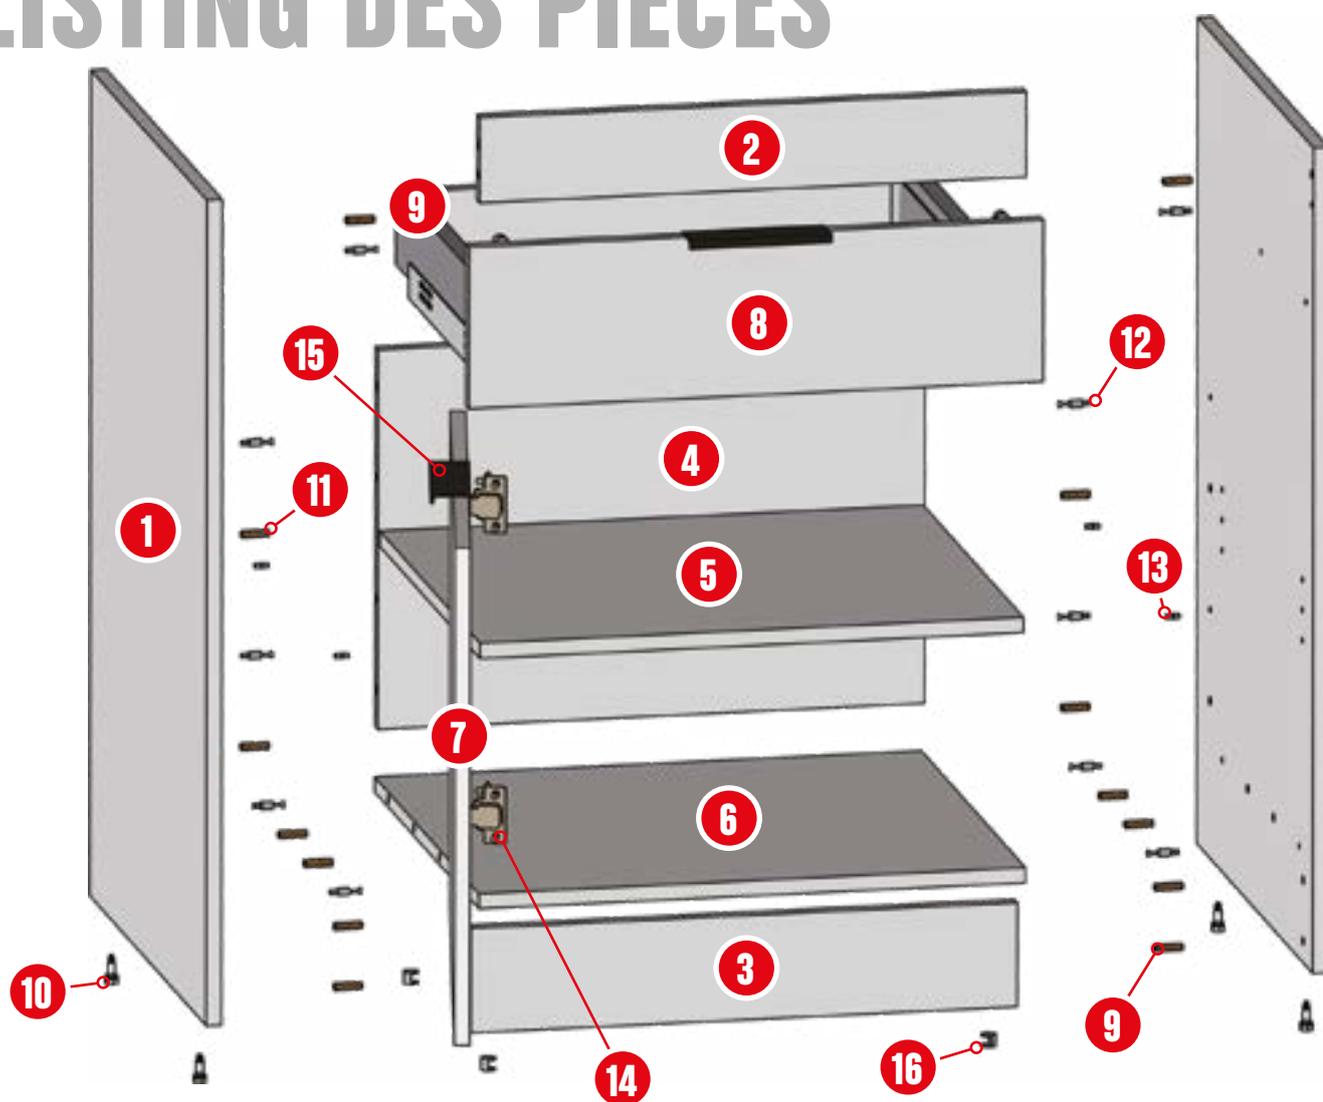

REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	CÔTÉS	2
2	PILETTE	1
3	PLINTHE	1
4	FOND	1
5	TABLETTE AMOVIBLE	1
6	DESSOUS	1
7	PORTE	1
8	FACADES TIROIRS	1


REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
9	TIROIR TB60HA	1
10	PIEDS VÉRINS Ø 8mm	4
11	TOURILLONS BOIS	14
12	GOIJONS D'EXCENTRIQUE	10
13	TAQUETS D'ÉTAGÈRE	4
14	CHARNIÈRES	2
15	POIGNÉE À VISSER	1
16	BOITIERS D'EXCENTRIQUE	10

ÉTAPE 1

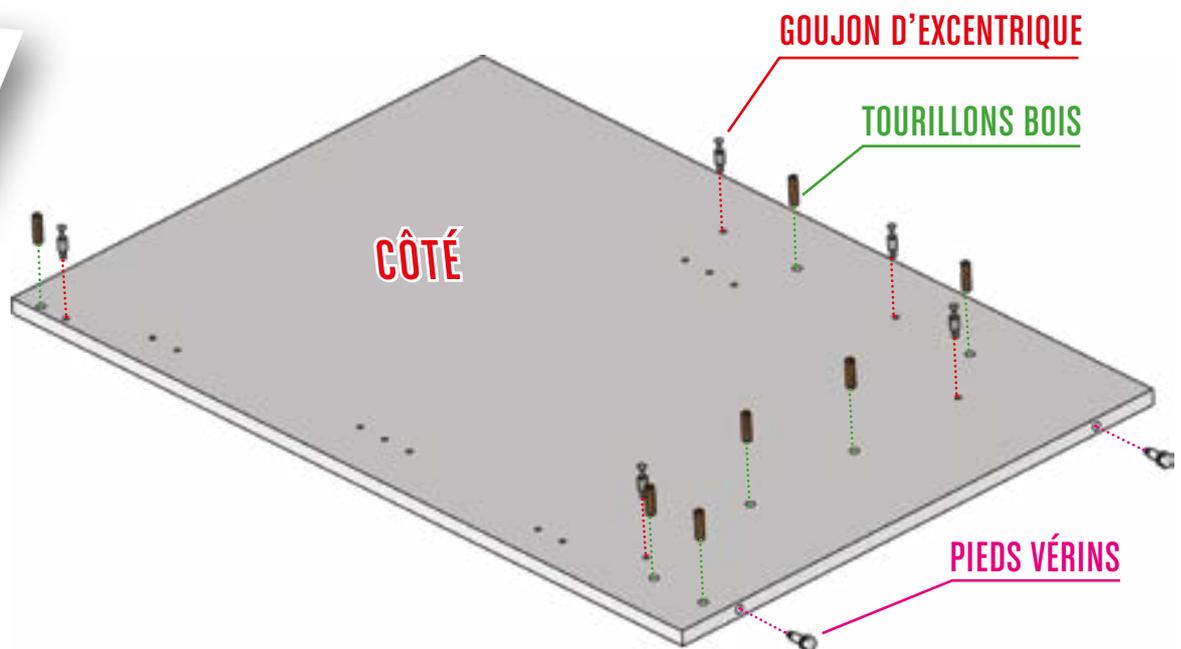


FIXER LES TOURILLIONS, GOUJON D'EXCENTRIQUES ET PIEDS VÉRINS SUR LES CÔTÉS.

ÉTAPE 2

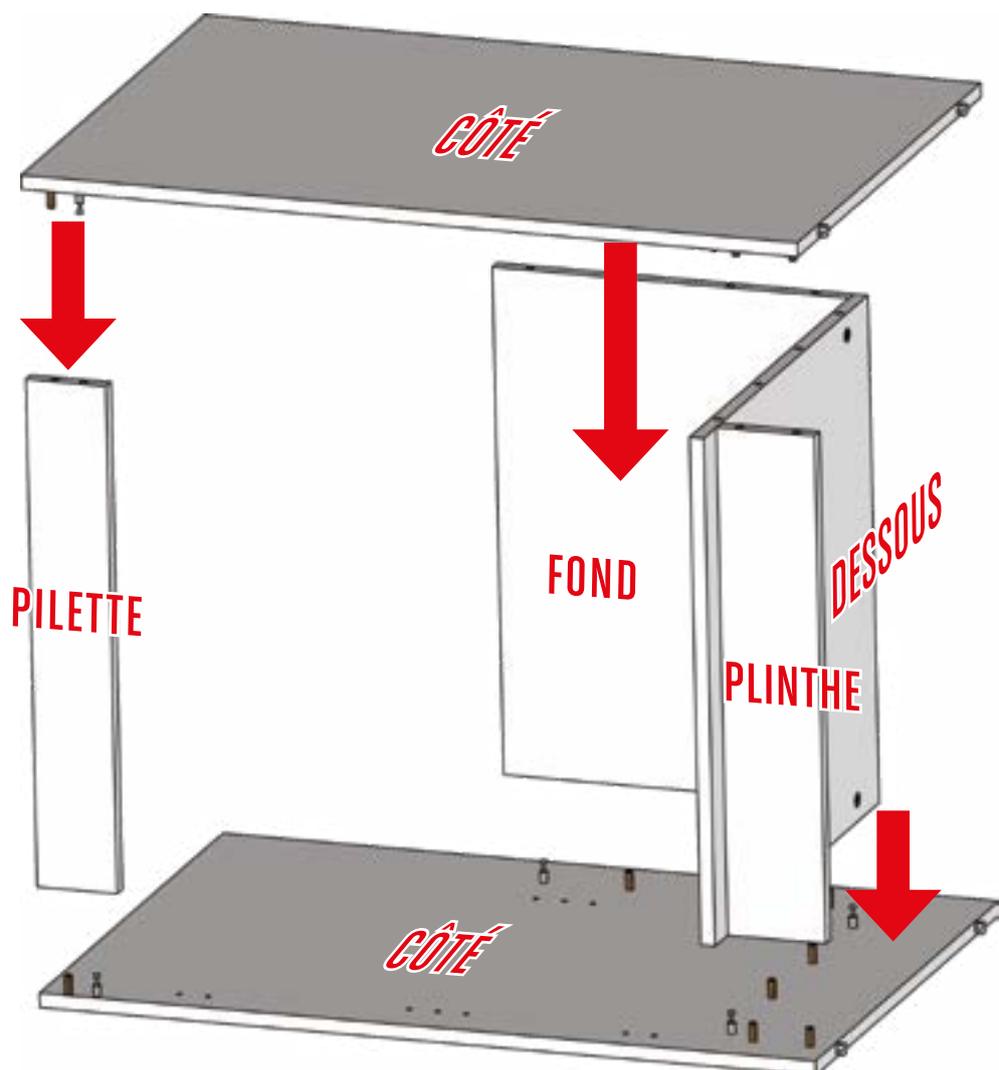


POSITIONNER LES DIFFÉRENTES PIÈCES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

ÉTAPE 3

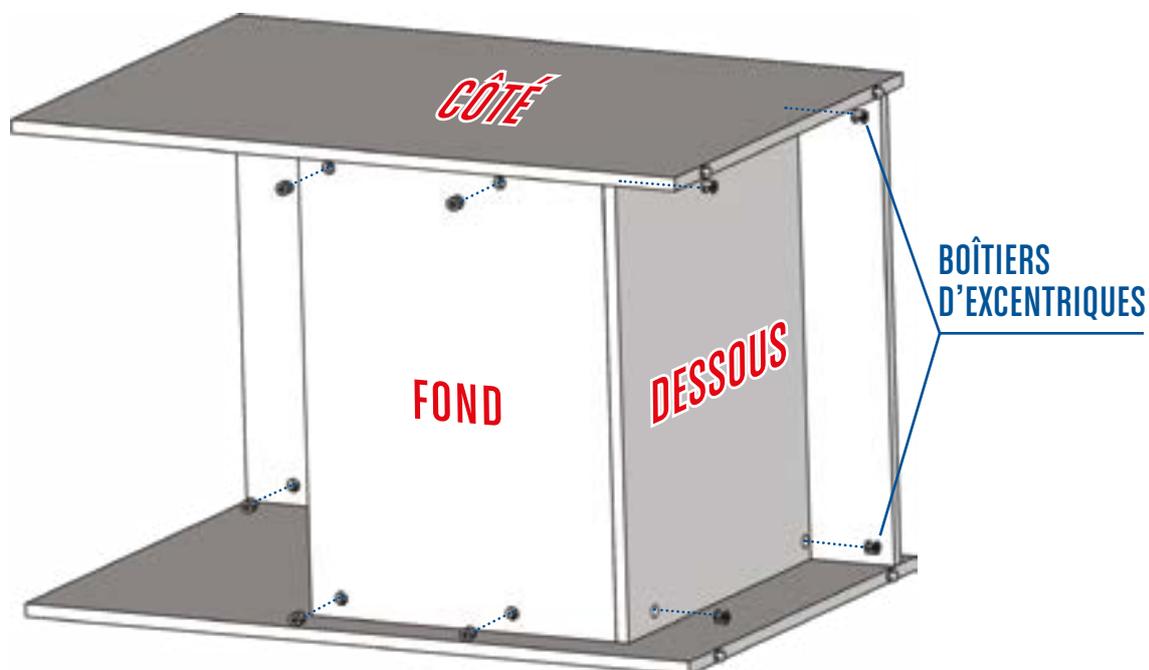


POSITIONNER LES BOITIERS EXCENTRIQUES,
PUIS SERRER LE TOUT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PZ2 (1/2 tour).

ÉTAPE 4

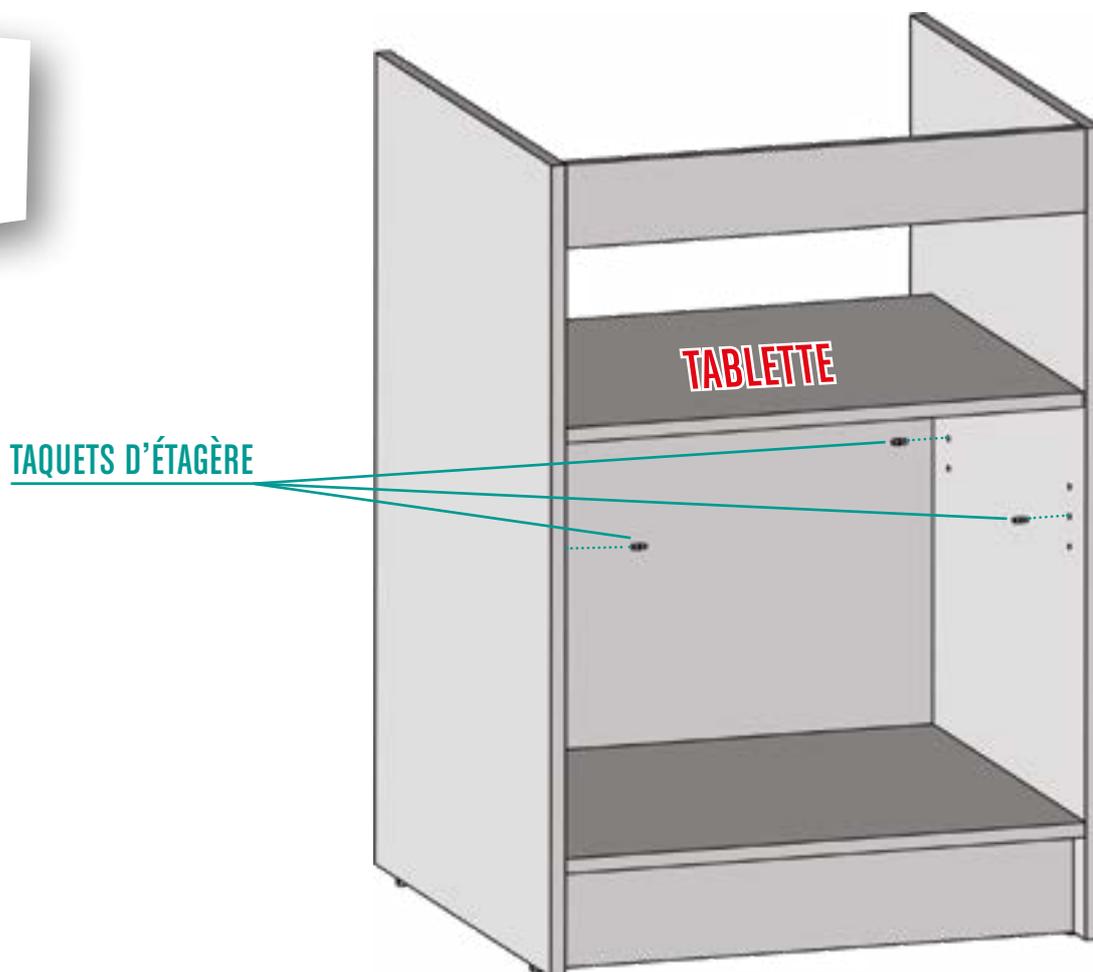


POSITIONNER LES 4 TAQUETS D'ÉTAGÈRE À LA HAUTEUR SOUHAITÉ, PUIS POSER LA TABLETTE DESSUS.

ÉTAPE 5

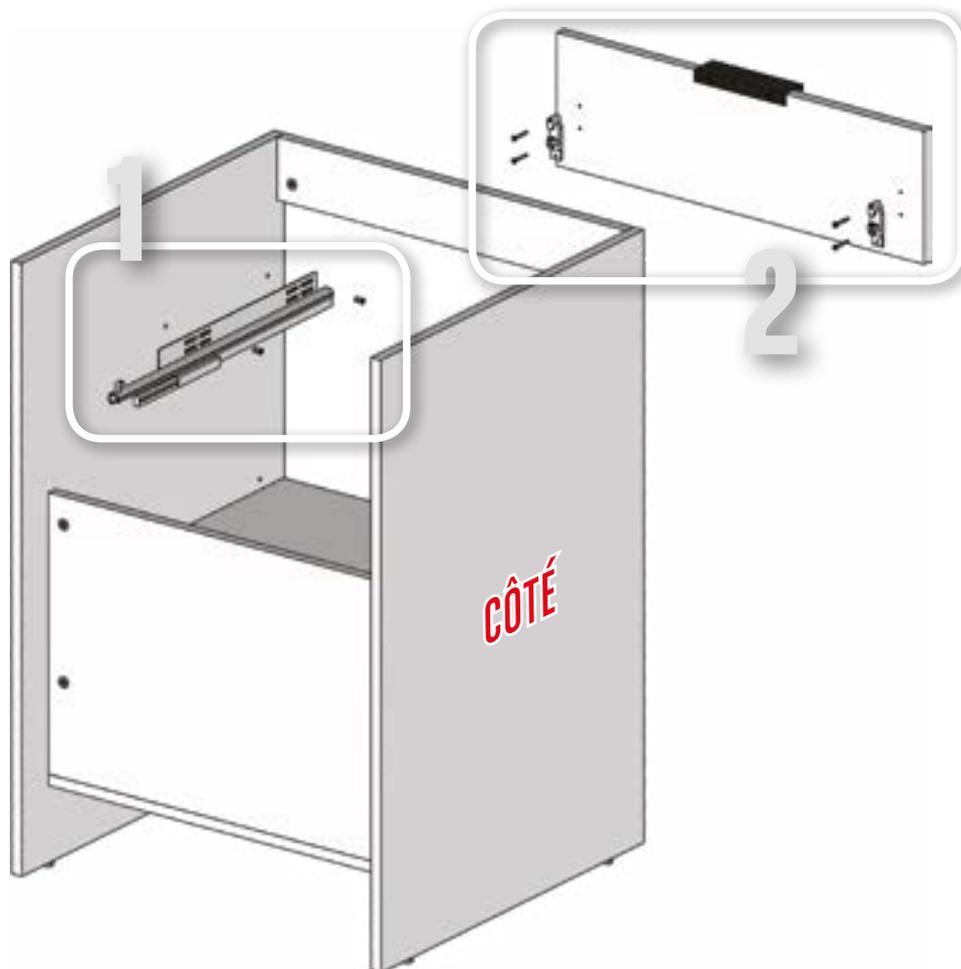


ZOOM 1

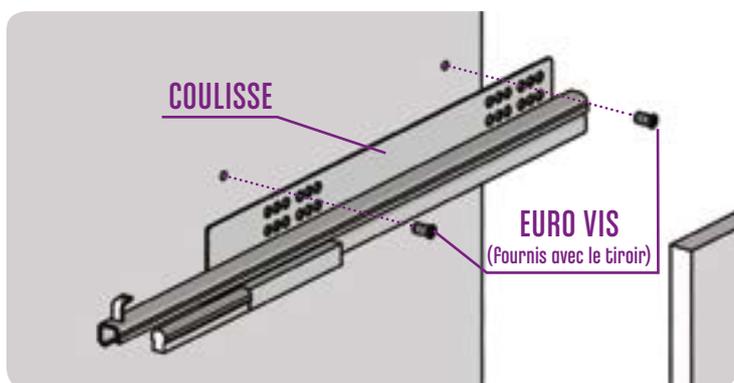


VISSER LES COULISSES DES TIROIRS, DANS LE PRÉ-PERCAGES SUR LES CAISSONS AVEC LES VIS FOURNIS DANS LE TIROIR.

ZOOM 2

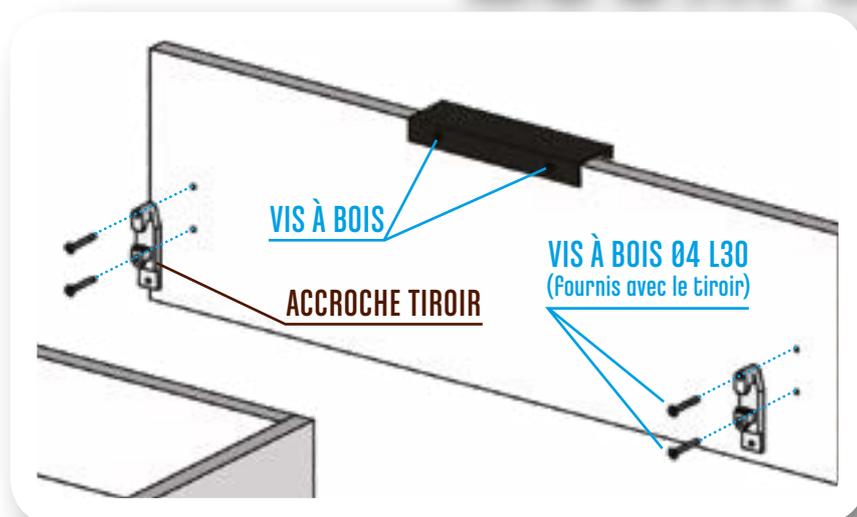


VISSER LES ACCROCHES DES TIROIRS, DANS LE PRÉ-PERCAGES SUR LES TIROIRS AVEC LES VIS FOURNIS DANS LE TIROIR.

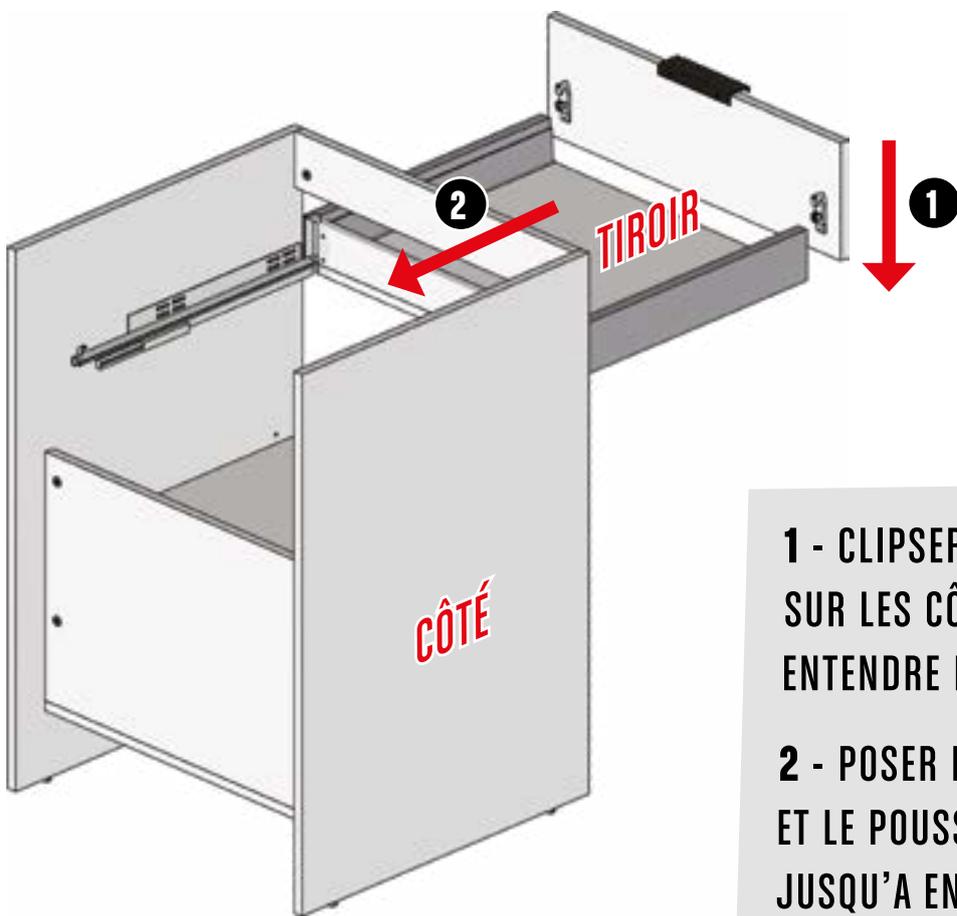

1 - CLIPSER LES ACCROCHES DES TIROIRS SUR LES CÔTÉS DES TIROIRS, JUSQU'À ENTENDRE LE «CLIC».

2 - POSER LE TIROIR SUR LES COULISSES ET LE POUSSER À L'INTÉRIEUR DU CAISSON, JUSQU'À ENTENDRE LE «CLIC».

ÉTAPE 6

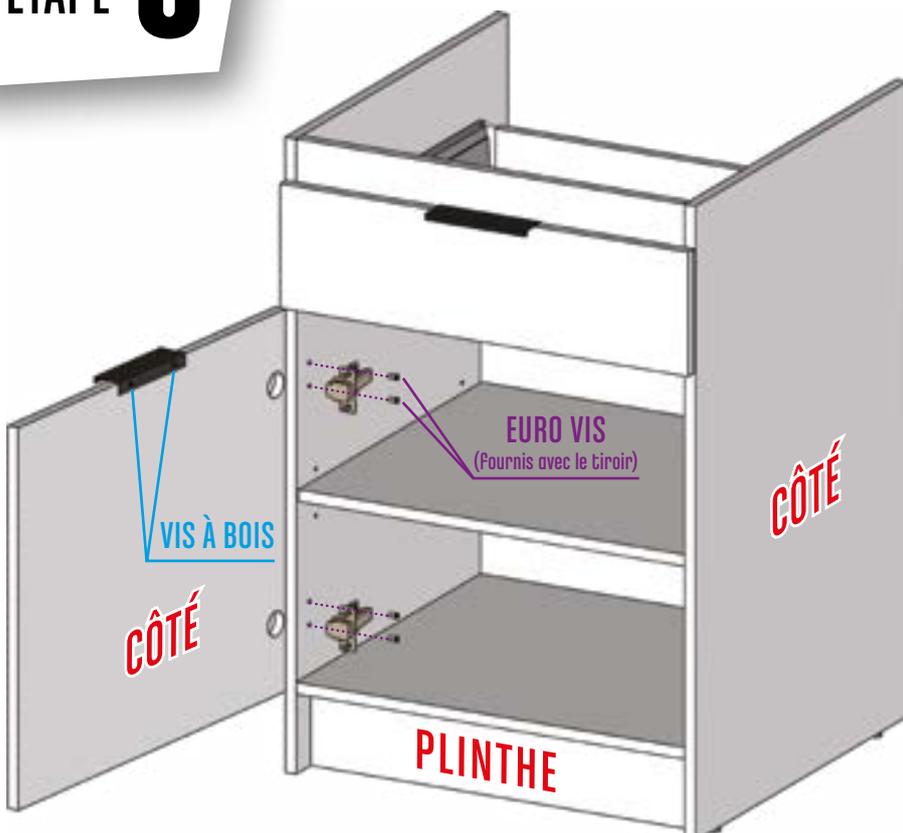

- FIXER LES CHARNIÈRES ET LA POIGNÉE SUR LA PORTE AVEC LES VIS À BOIS FOURNIS.

- FIXER LA PORTE AU CAISSON AVEC LES VIS EURO FOURNIS AVEC LES CHARNIÈRES.

MONTAGE CAISSON BAS AVEC 3 TIROIRS

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




TEMPS DE MONTAGE



Références : KB603T


LISTING DES PIÈCES

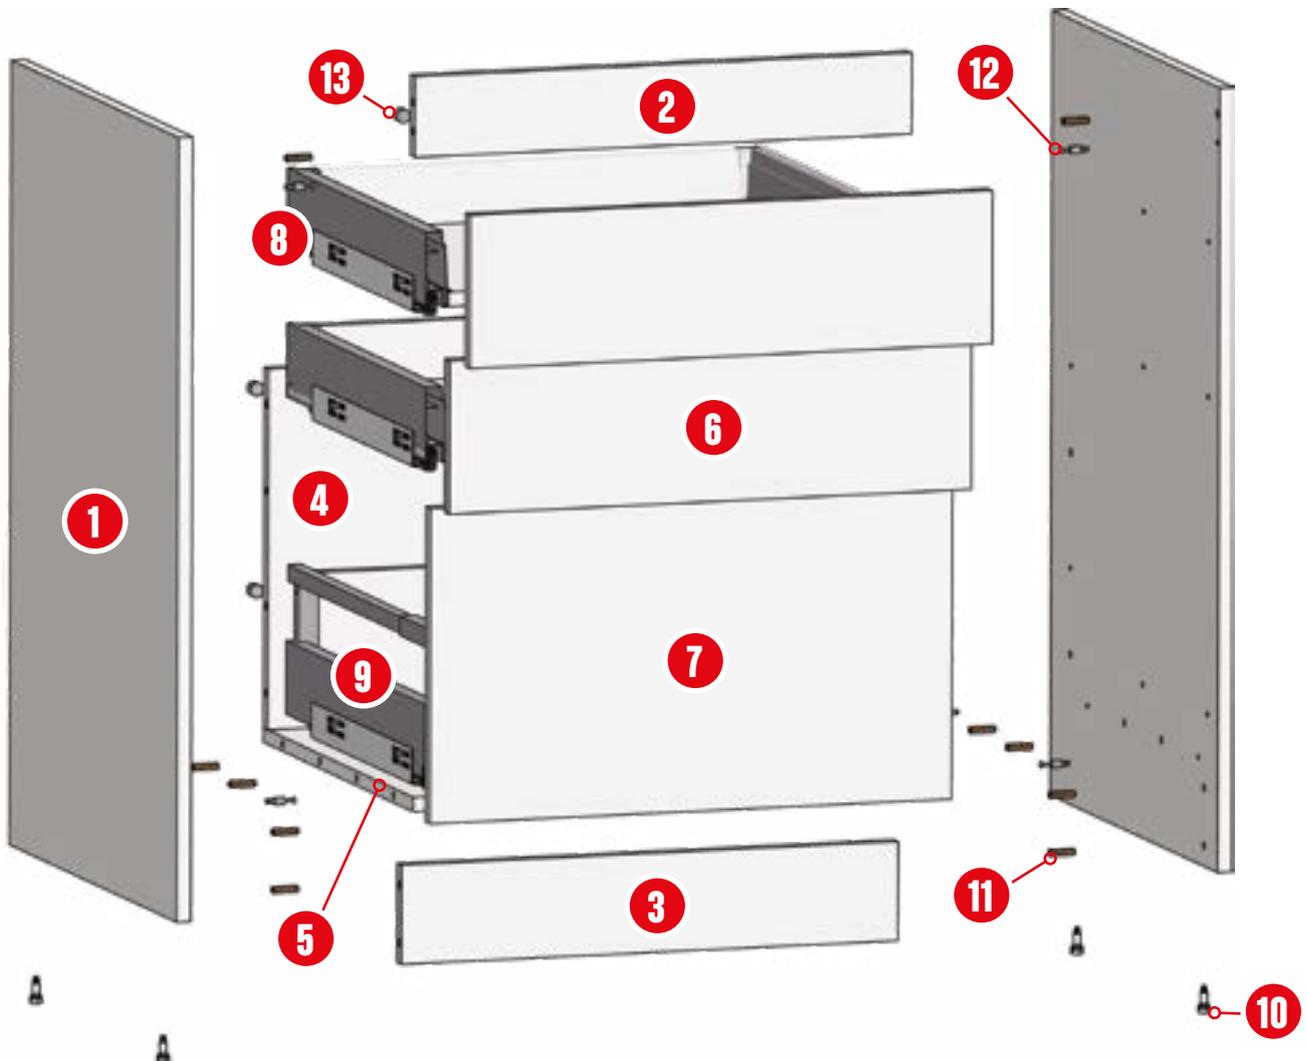

REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	CÔTÉS	2
2	PILETTE	1
3	PLINTHE	1
4	FOND	1
5	DESSOUS	1
6	FACADES TIROIRS	2
7	FACADE TIROIR CASSEROLIER	1


REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
8	TIROIRS TB60HA	2
9	TIROIR TBC60HA	1
10	PIEDS VÉRINS Ø 8mm	4
11	TOURILLONS BOIS	14
12	GOUJONS D'EXCENTRIQUE	10
13	BOITIERS D'EXCENTRIQUE	10

ÉTAPE 1

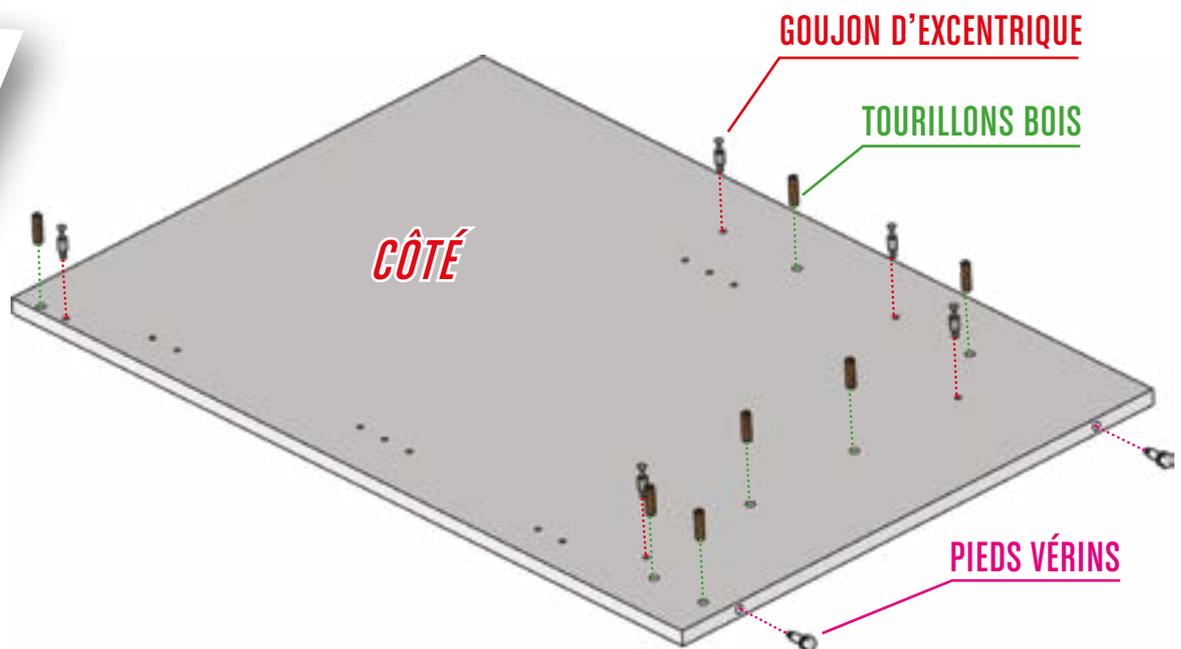


FIXER LES TOURILLIONS, GOUJON D'EXCENTRIQUES ET PIEDS VÉRINS SUR LES CÔTÉS.

ÉTAPE 2

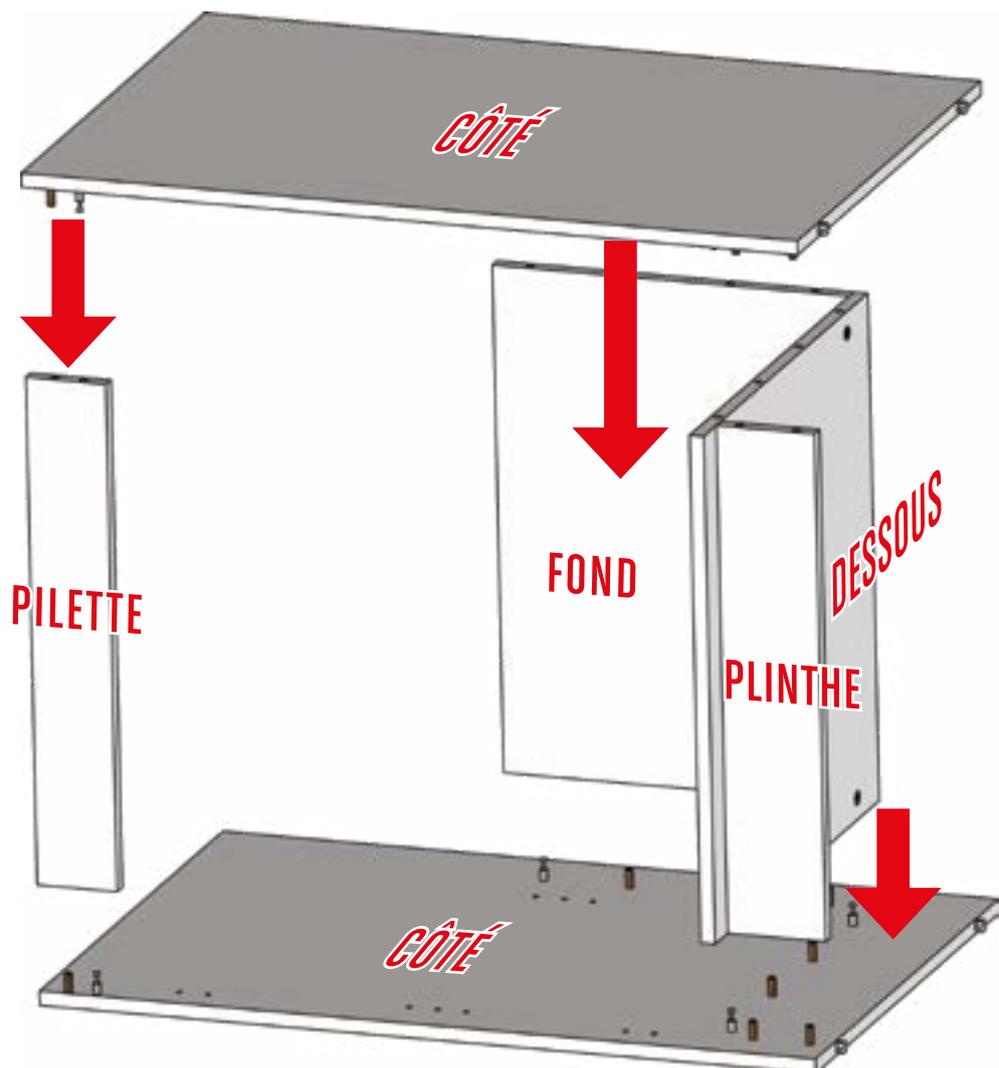


POSITIONNER LES DIFFÉRENTES PIÈCES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

ÉTAPE 3

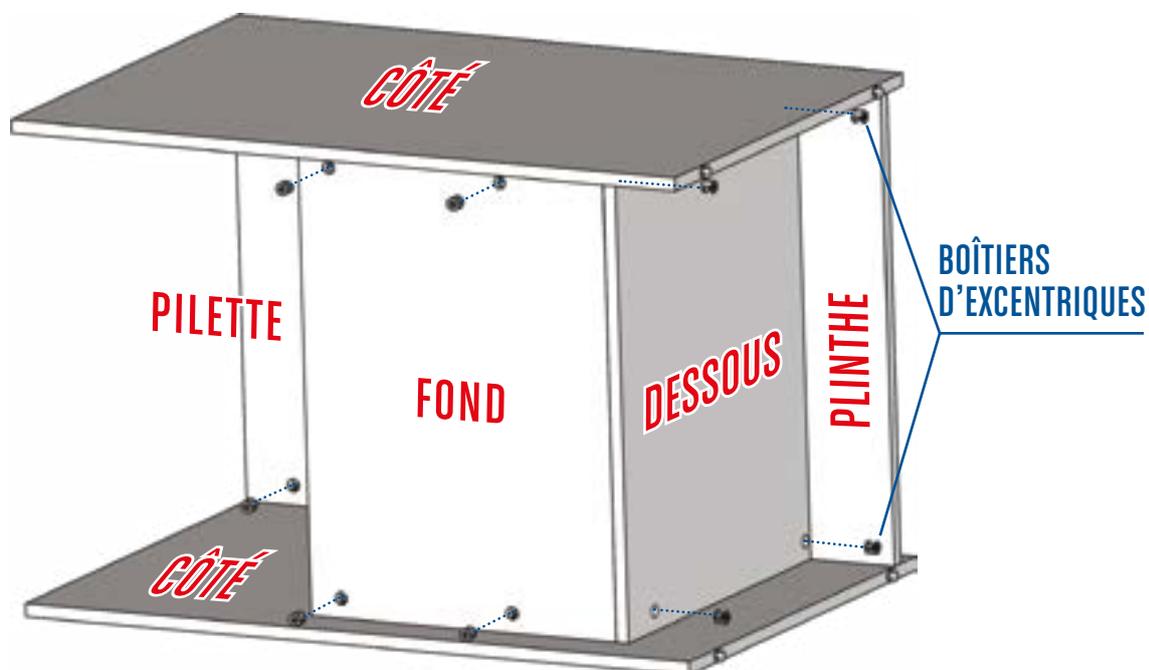



POSITIONNER LES BOITIERS EXCENTRIQUES,
PUIS SERRER LE TOUT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PZ2 (1/2 tour).

ÉTAPE 4

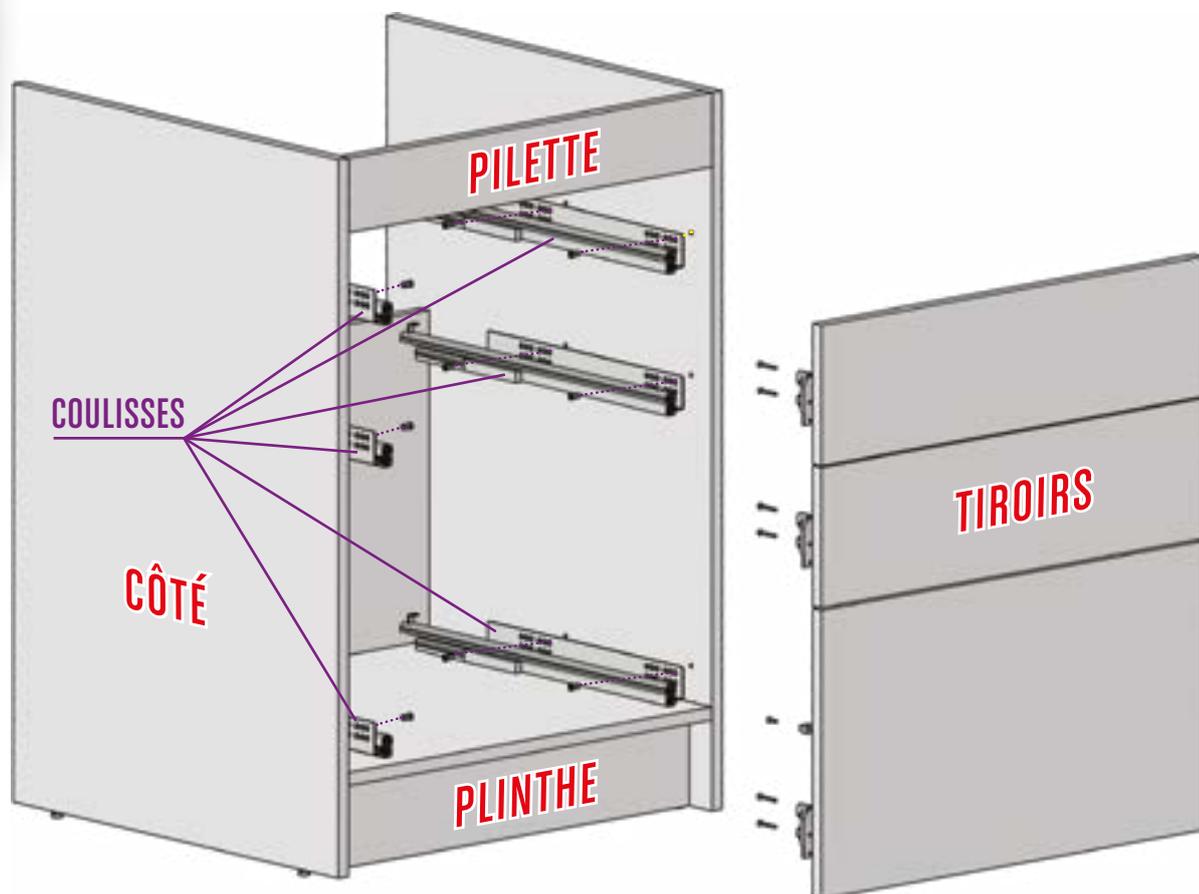

VISSER LES COULISSES


ÉTAPE 5

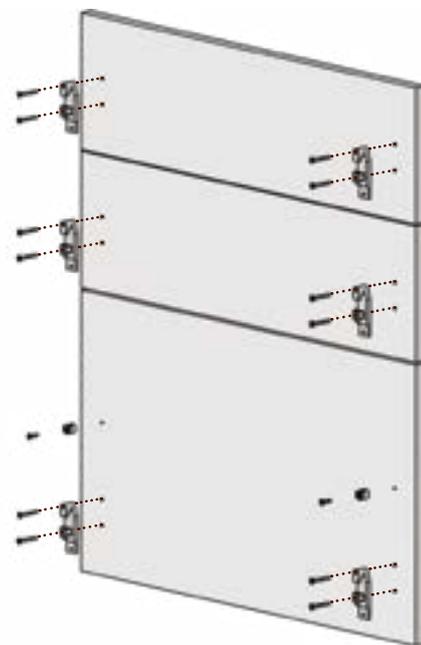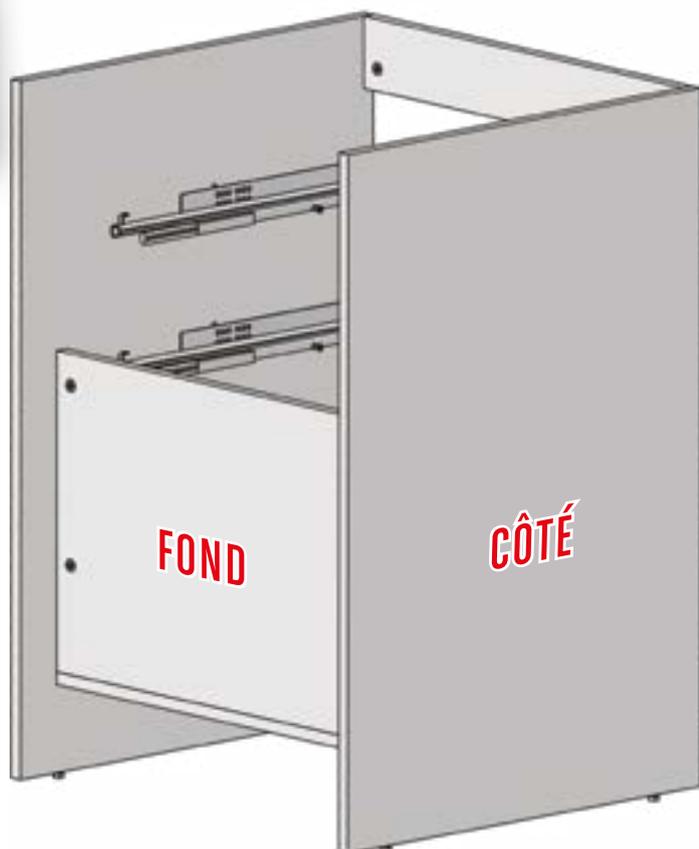

VISSER LES ACCROCHES AU DOS DES FACADES DE TIROIR

ÉTAPE 6

CLIPSER LES FACADES
AUX TIROIRS

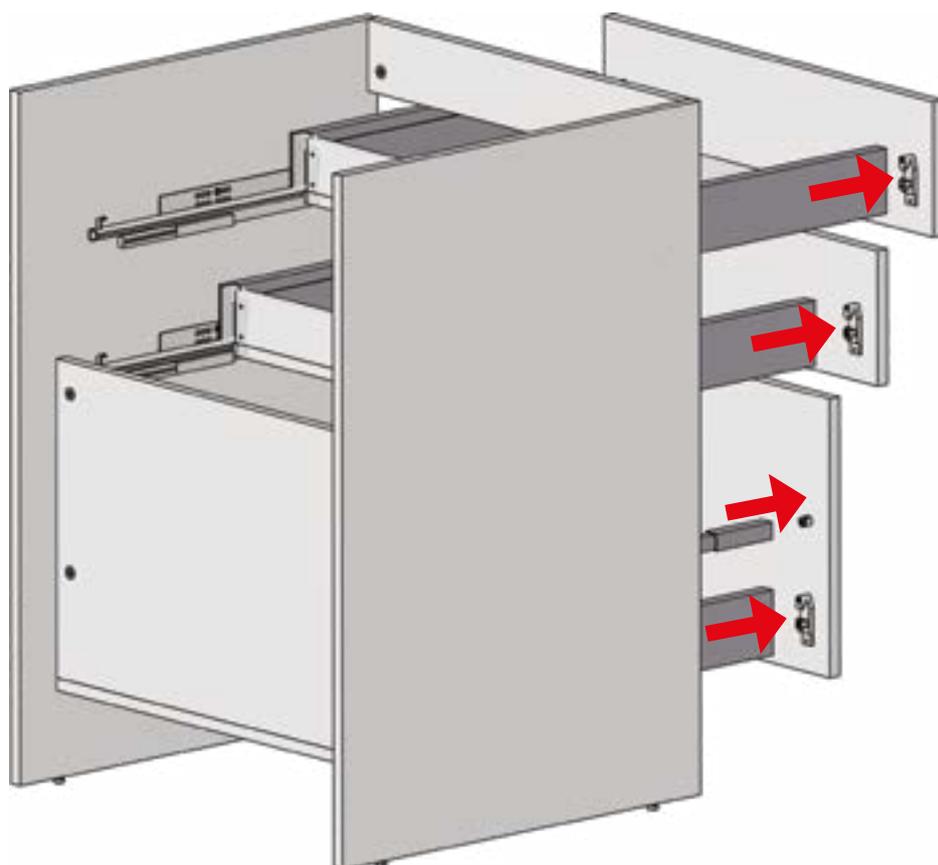

MONTAGE CAISSON HAUT AVEC UNE PORTE

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




TEMPS DE MONTAGE



Références : KBH40 / KBH45 / KBH50 / KBH60 / KBH70


LISTING DES PIÈCES

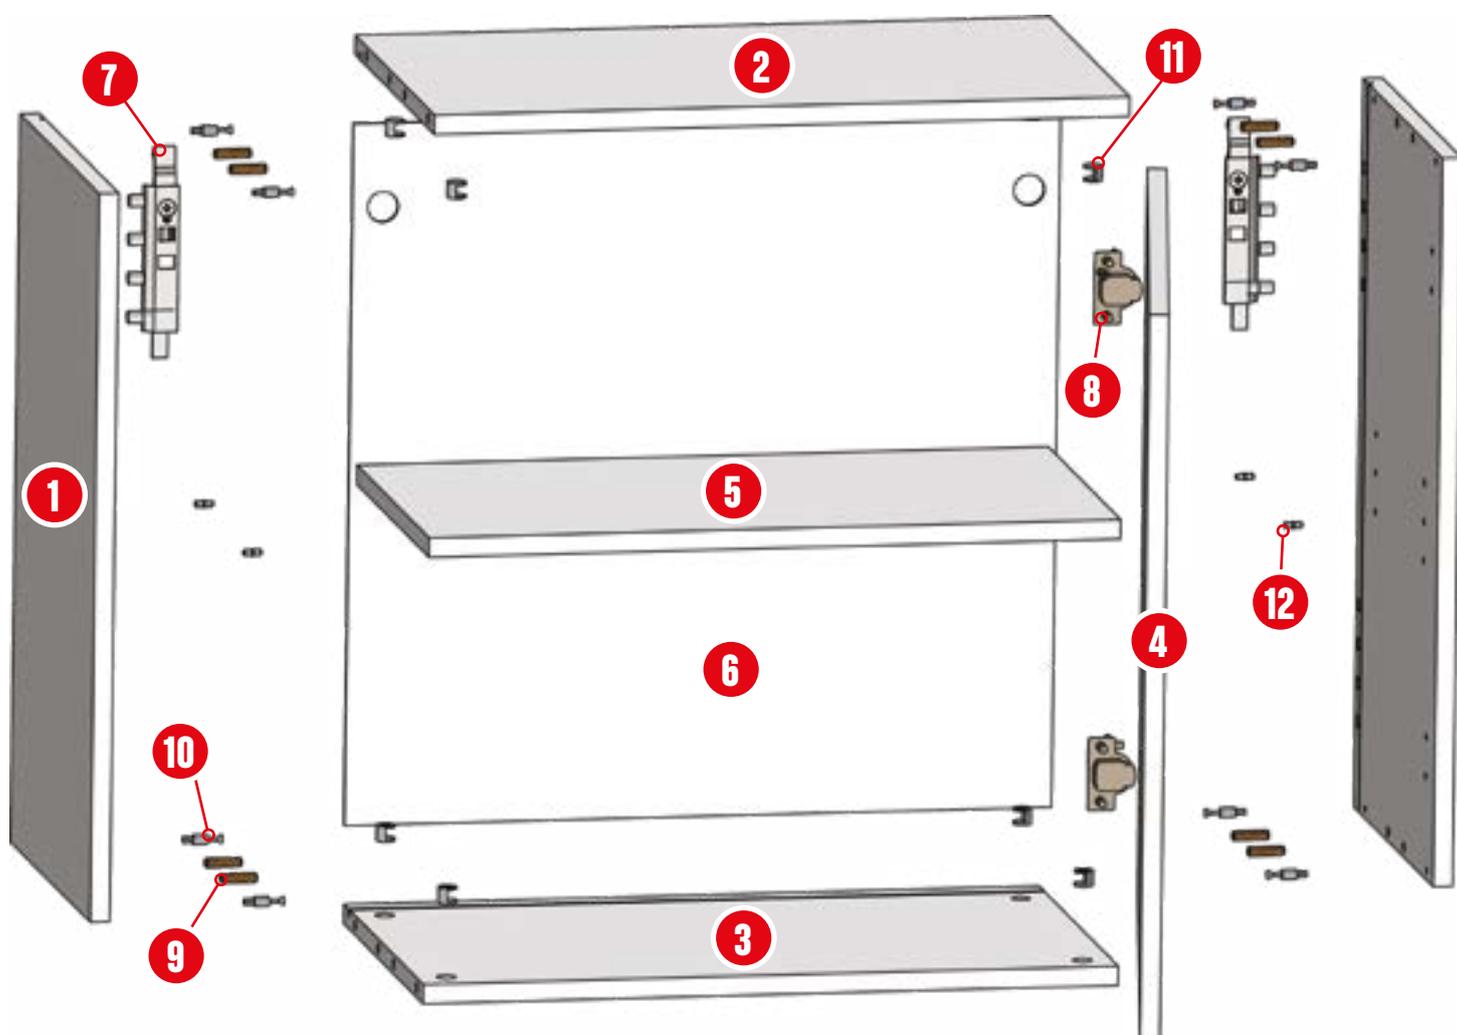

REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	CÔTÉS	2
2	HAUT	1
3	DESSOUS	1
4	PORTE	1
5	TABLETTE AMOVIBLE	1
6	FOND	1


REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
7	ACCROCHE MURALE	2
8	CHARNIÈRES	2
9	TOURILLONS BOIS	8
10	GOUJONS D'EXCENTRIQUE	8
11	BOITIERS D'EXCENTRIQUE	8
12	TAQUETS D'ÉTAGÈRE	4

ÉTAPE 1

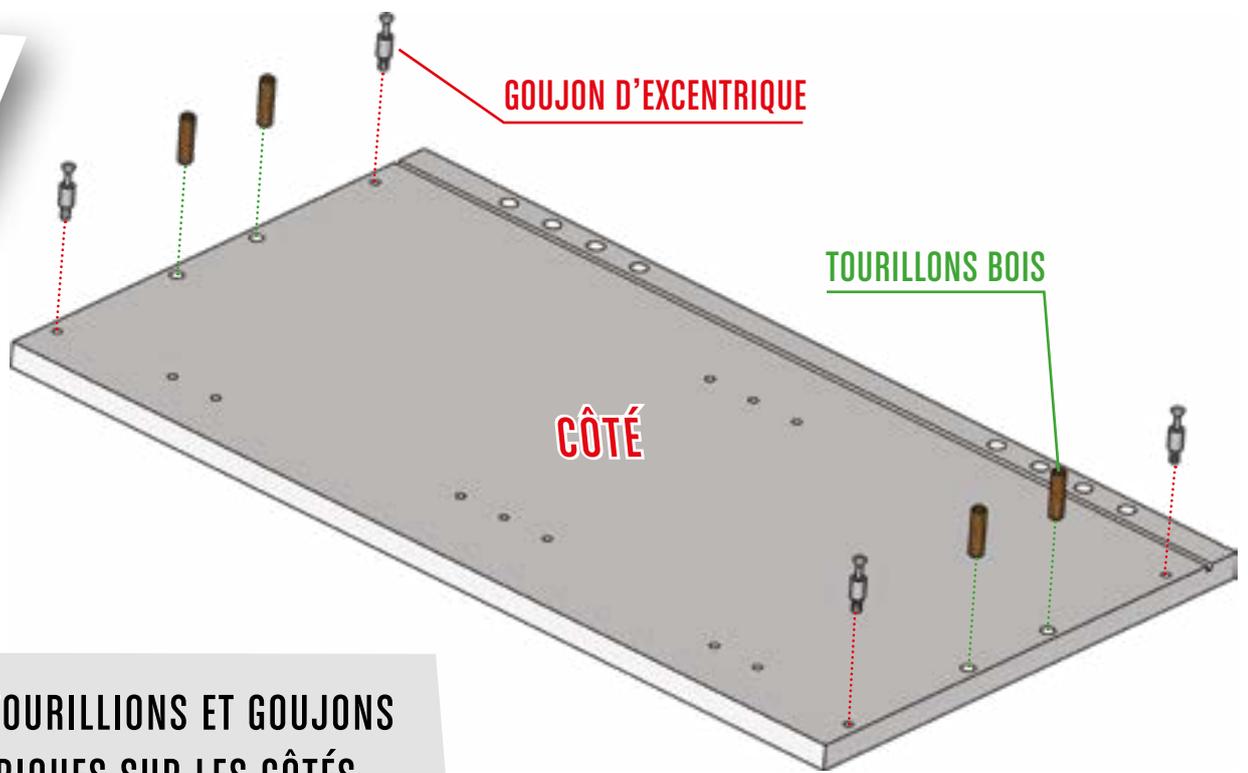

FIXER LES TOURILLONS ET GOUJONS D'EXCENTRIQUES SUR LES CÔTÉS.


ÉTAPE 2

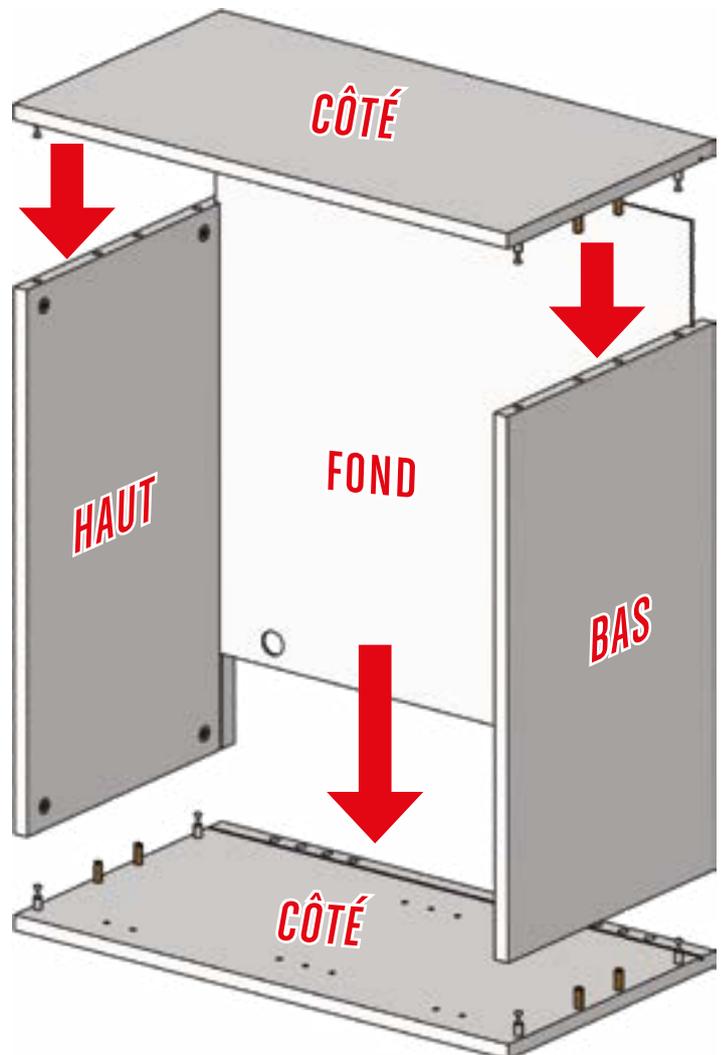

POSITIONNER LES DIFFÉRENTES PIÈCES COMME INDiqué CI-CONTRE


ÉTAPE 3

POSITIONNER LES BOITIERS EXCENTRIQUES, PUIS SERRER LE TOUT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PZ2 (1/2 tour).

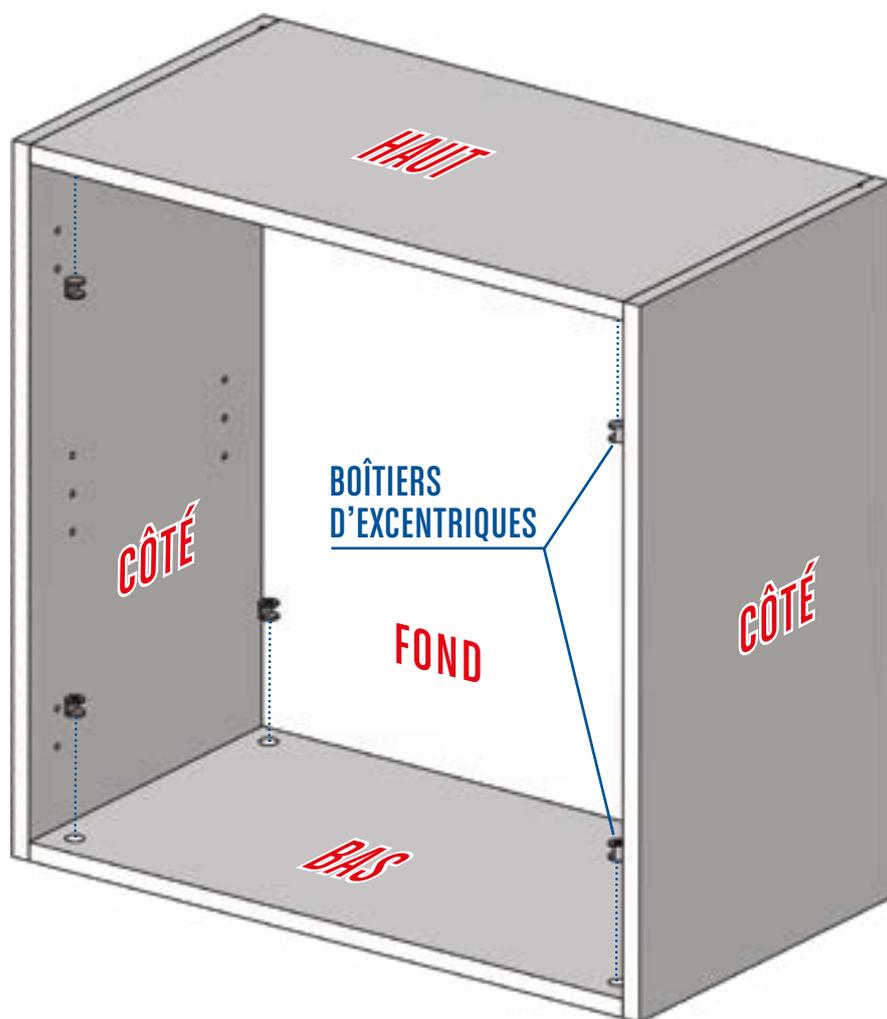

ÉTAPE 4


POSITIONNER LES ACCROCHES MURALES AU DOS DU MEUBLE EN LES INSÉRANT DANS LES PANNEAUX DES CÔTÉS COMME SUR LE DESSIN CI-CONTRE

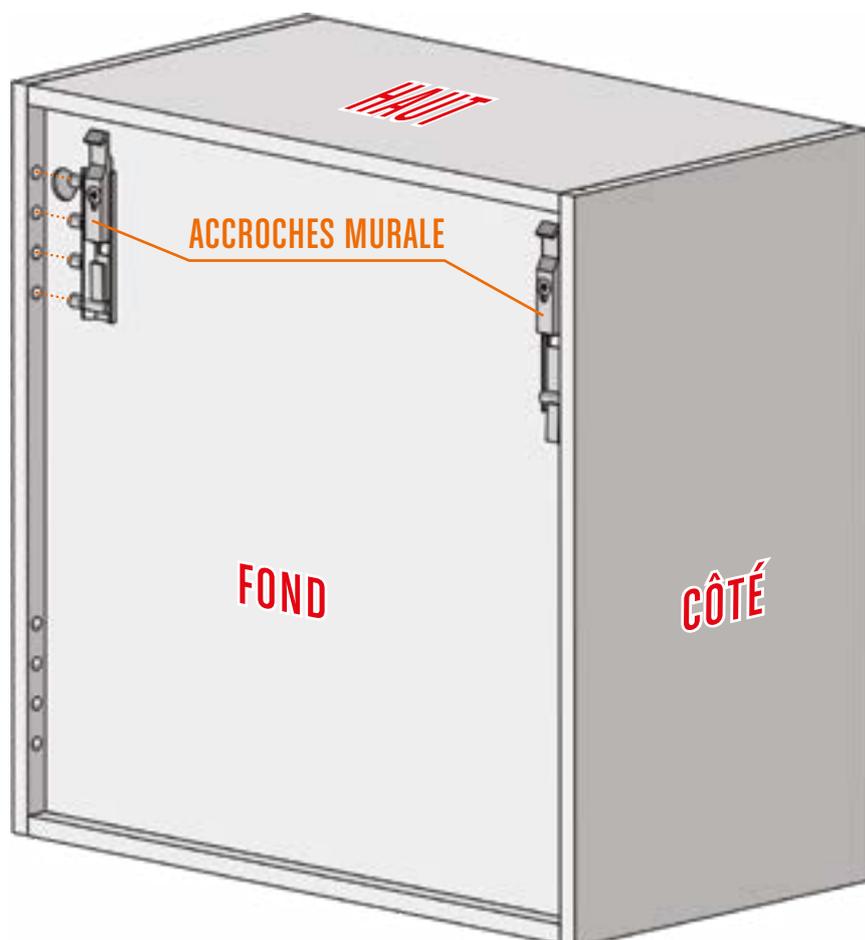

ÉTAPE 5


TAQUETS D'ÉTAGÈRE

POSITIONNER LES 4 TAQUETS D'ÉTAGÈRE À LA HAUTEUR SOUHAITÉ, PUIS POSER LA TABLETTE DESSUS.

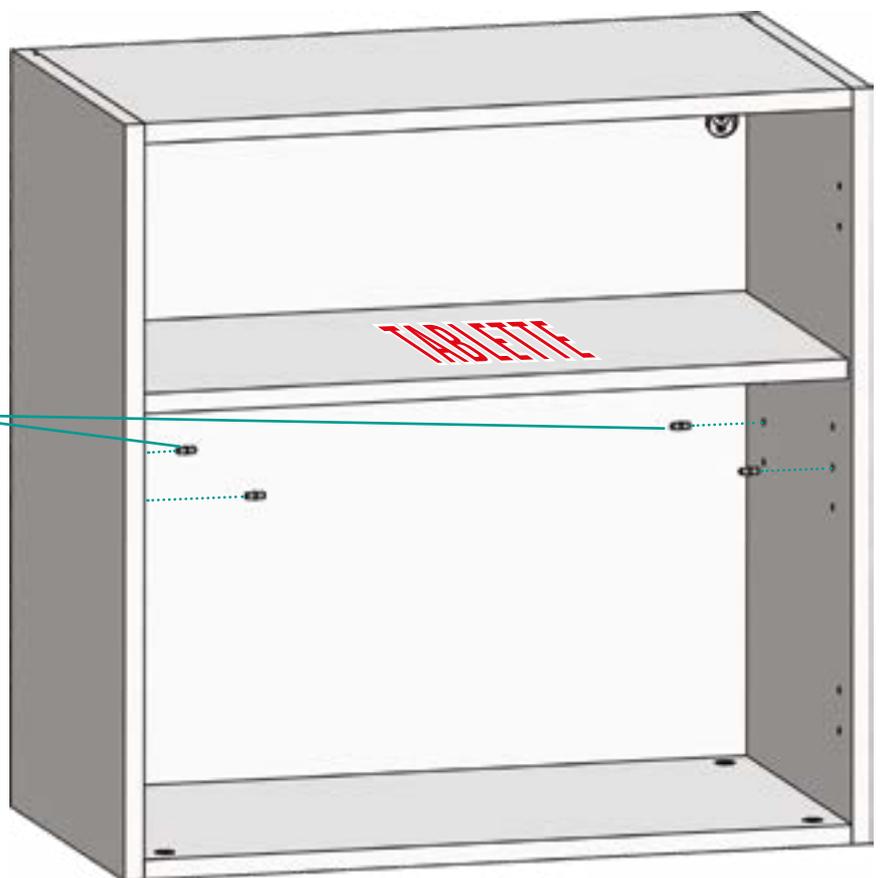


ÉTAPE 6

- FIXER LES CHARNIÈRES SUR LA PORTE AVEC LES VIS À BOIS FOURNIS.
- FIXER LA PORTE AU CAISSON AVEC LES VIS EURO FOURNIS AVEC LES CHARNIÈRES.

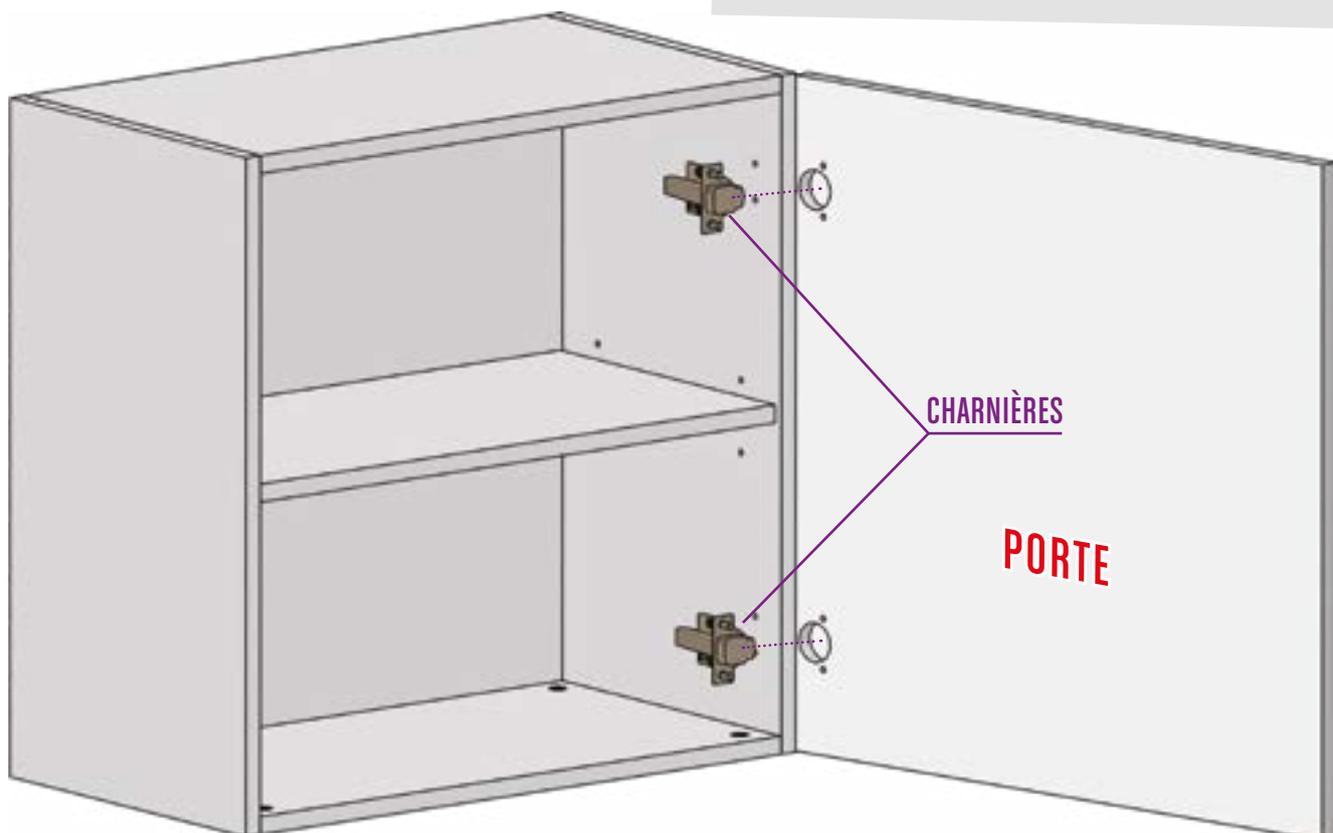

MONTAGE CAISSON HAUT AVEC PORTE RELEVANTE + EMPLACEMENT MICRO-ONDES

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




TEMPS DE MONTAGE



Références : KBHMO


LISTING DES PIÈCES

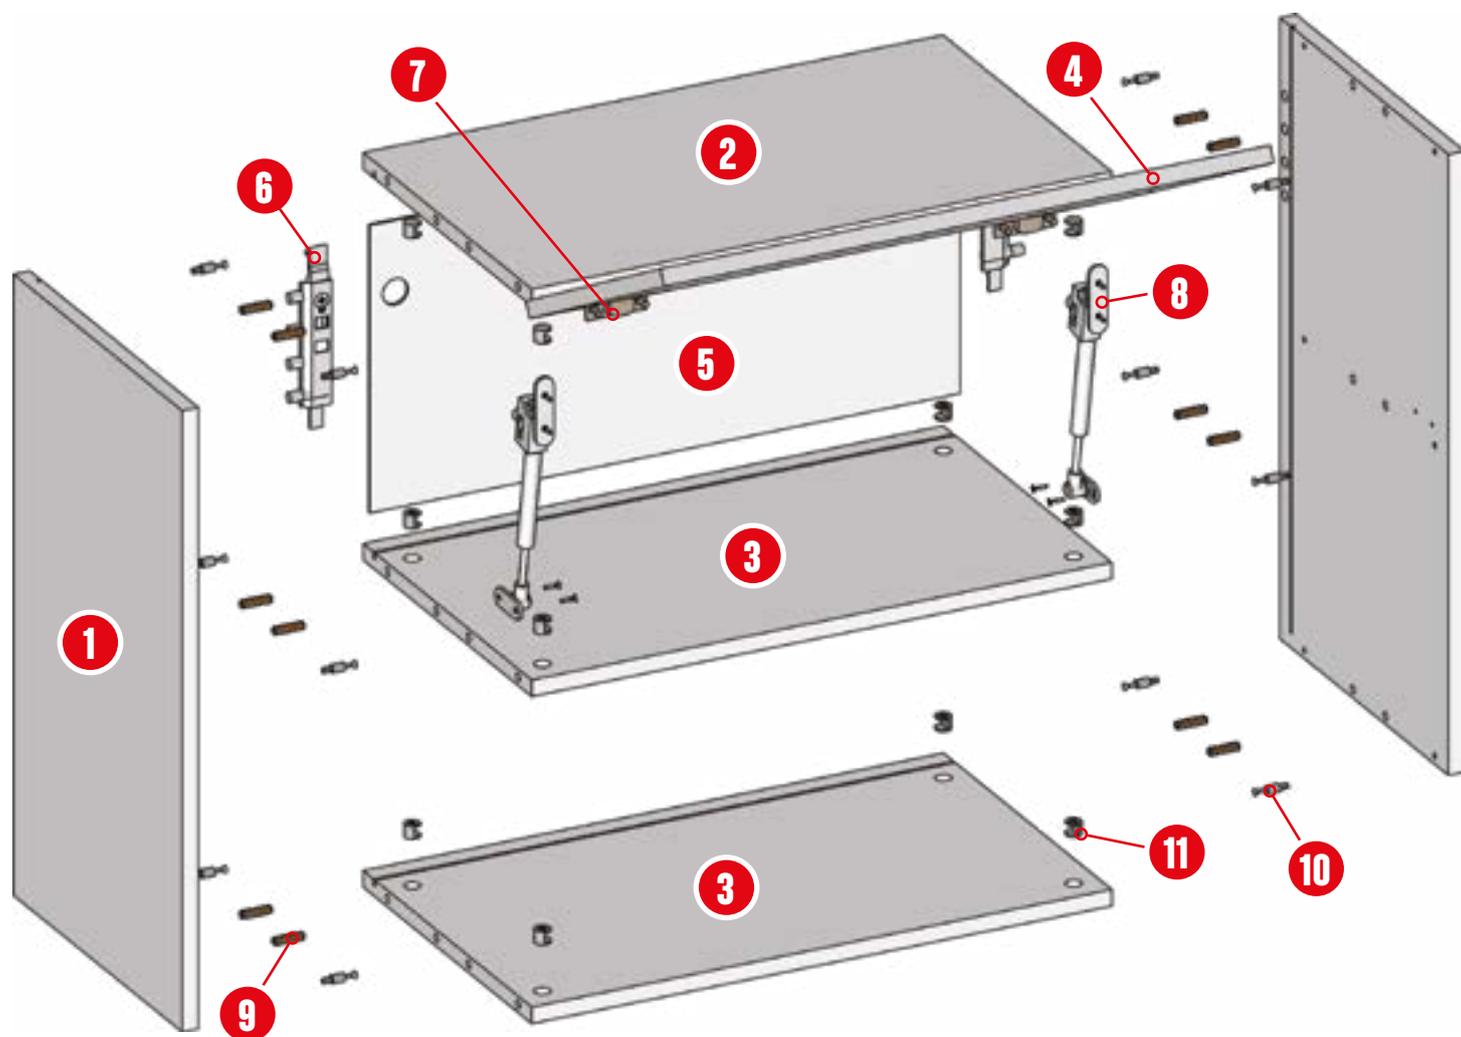

REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	CÔTÉS	2
2	HAUT	1
3	DESSOUS	2
4	PORTE RELEVANTE	1
5	FOND	1
6	ACCROCHES MURALES	2


REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
7	CHARNIÈRES	2
8	VERRINS	2
9	TOURILLONS BOIS	12
10	GOUJONS D'EXCENTRIQUE	12
11	BOITIERS D'EXCENTRIQUE	12

ÉTAPE 1

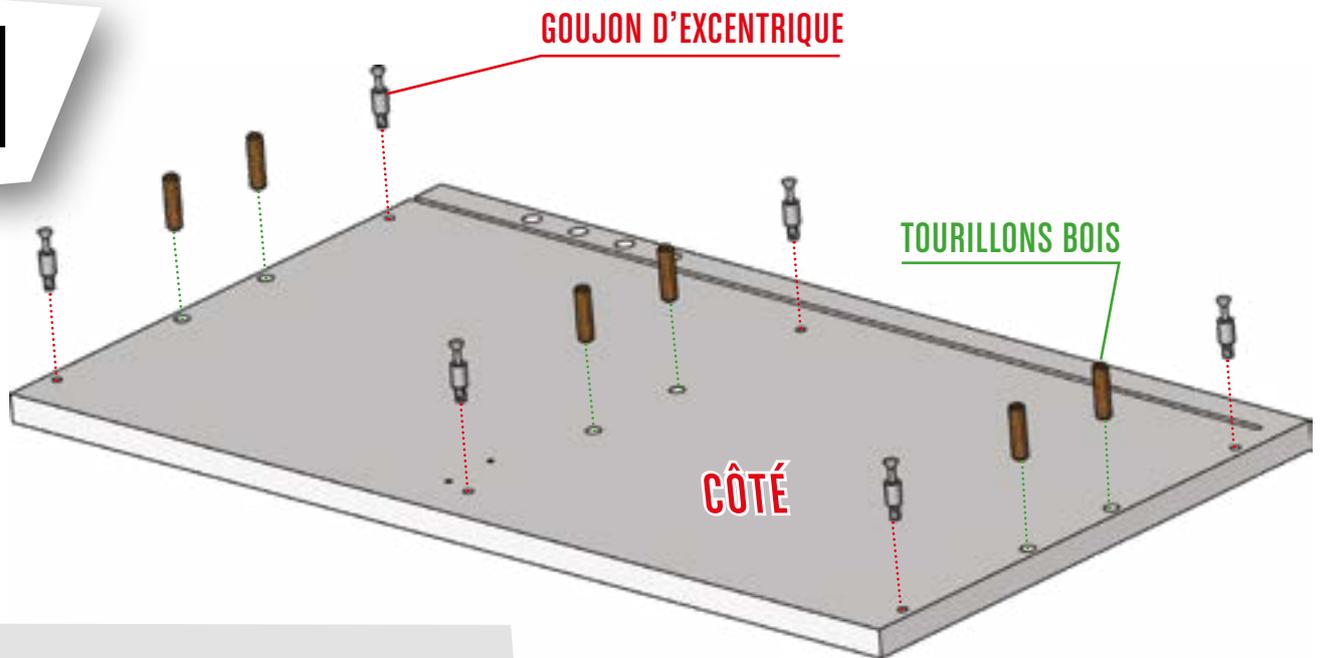

FIXER LES TOURILLONS ET GOUJONS D'EXCENTRIQUES SUR LES CÔTÉS.


ÉTAPE 2

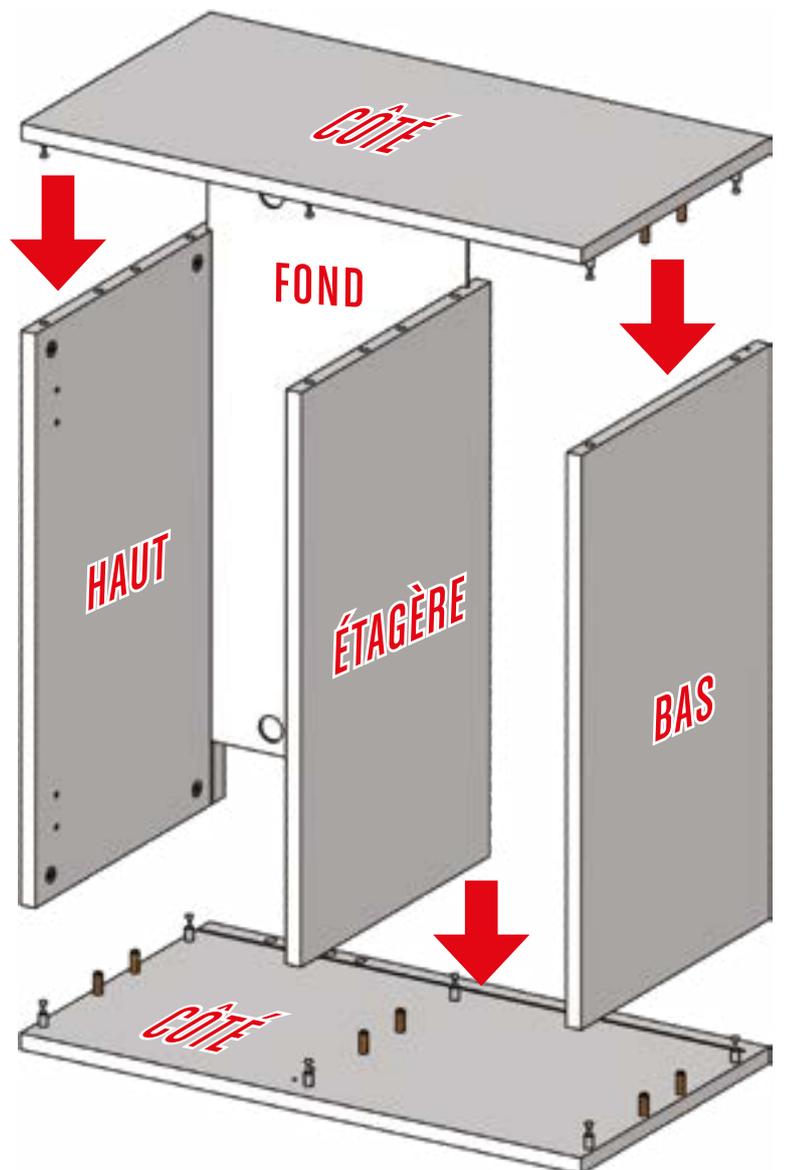

POSITIONNER LES DIFFÉRENTES PIÈCES COMME INDIQUÉ CI-CONTRE


ÉTAPE 3

POSITIONNER LES BOITIERS EXCENTRIQUES, PUIS SERRER LE TOUT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PZ2 (1/2 tour).

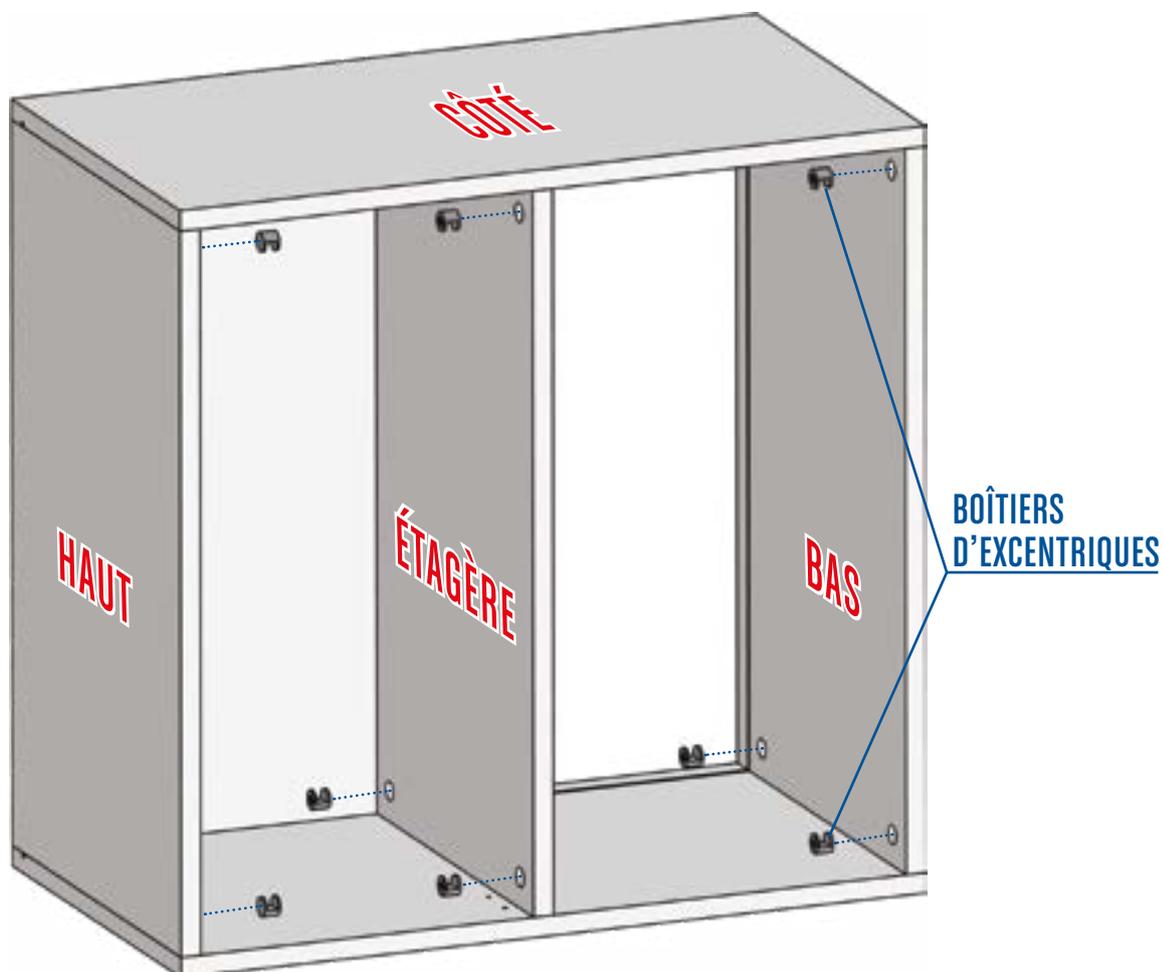


ÉTAPE 4

POSITIONNER LES ACCROCHES MURALES AU DOS DU MEUBLE EN LES INSÉRANT DANS LES PANNEAUX DES CÔTÉS COMME SUR LE DESSIN CI-CONTRE

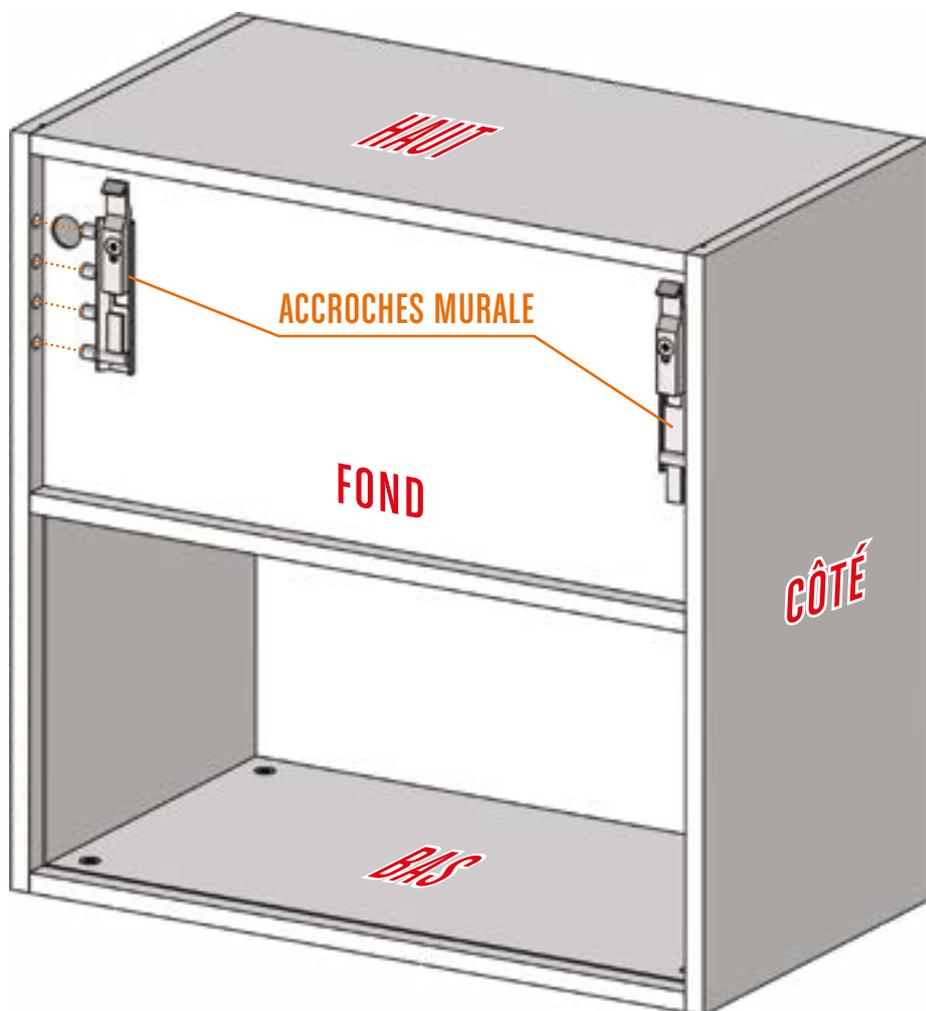


ÉTAPE 5

VISSER LES SUPPORTS DE VERRINS À L'AIDE DES VIS À BOIS SUR LA PORTE RELEVANTE ET LES CÔTÉS ET LES CHARNIÈRES SUR LE HAUT DU CAISSON

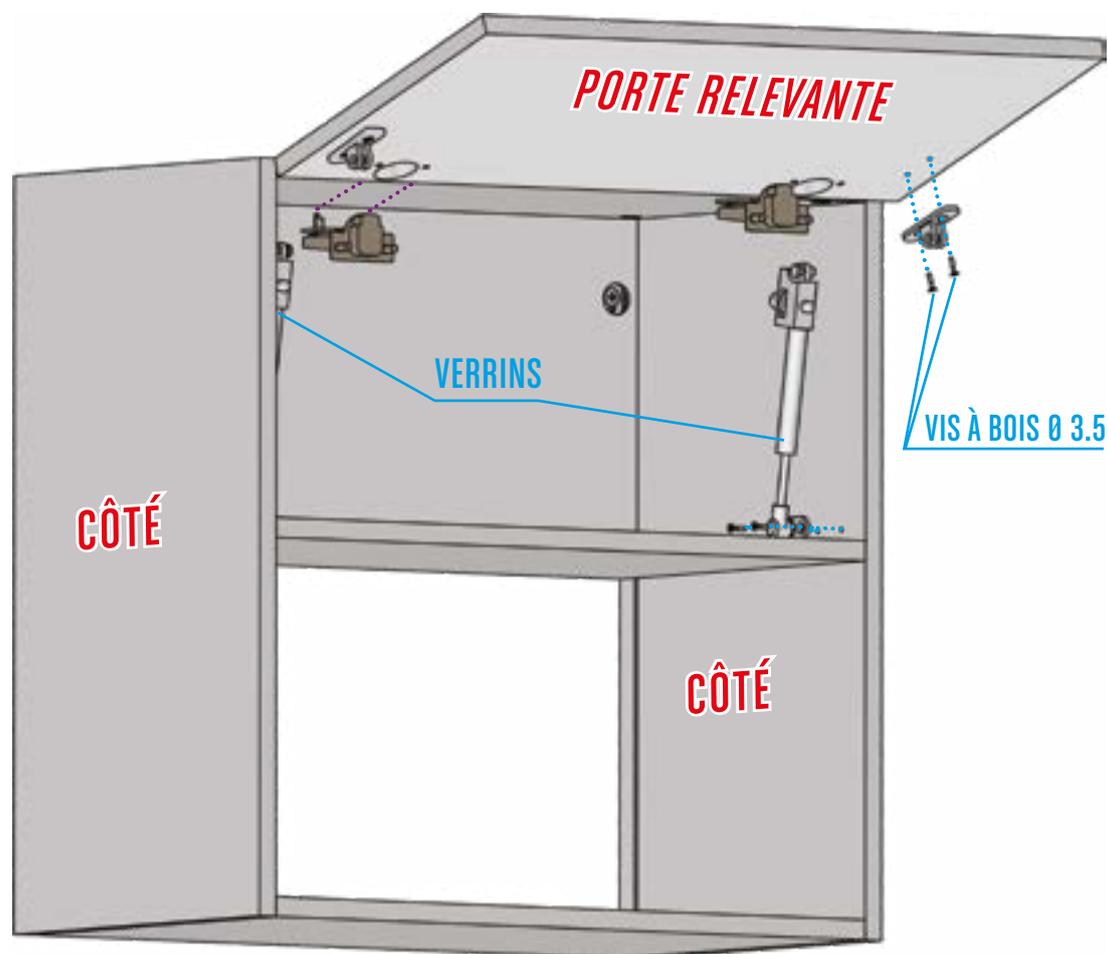

ÉTAPE 6

CLIPSER LES VERRINS DANS LES SUPPORTS DE VERRINS ET LES CHARNIÈRES SUR LA PORTE RELEVANTE

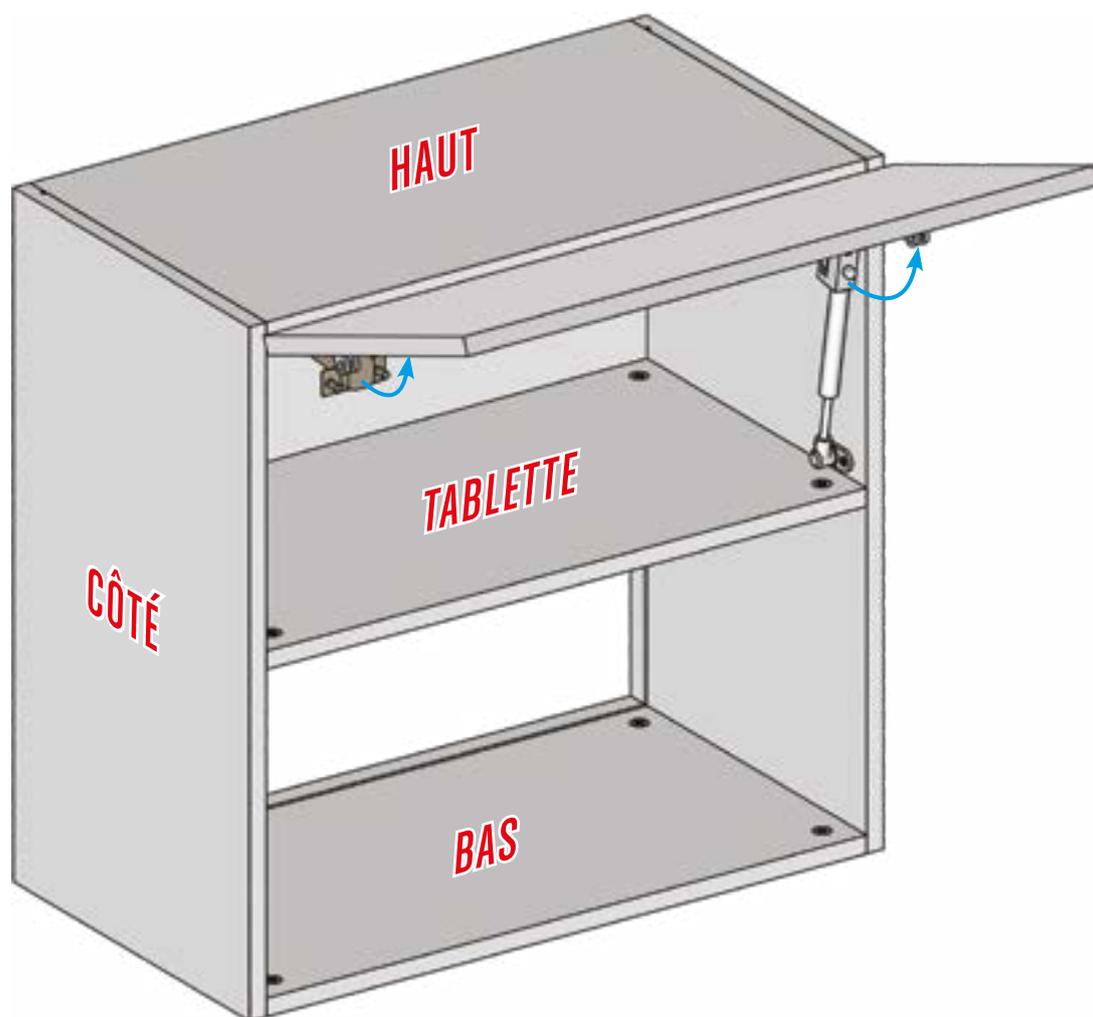

MONTAGE CAISSON HAUT RÉDUIT AVEC UNE PORTE RELEVANTE

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




TEMPS DE MONTAGE



Références : KBHR60


LISTING DES PIÈCES

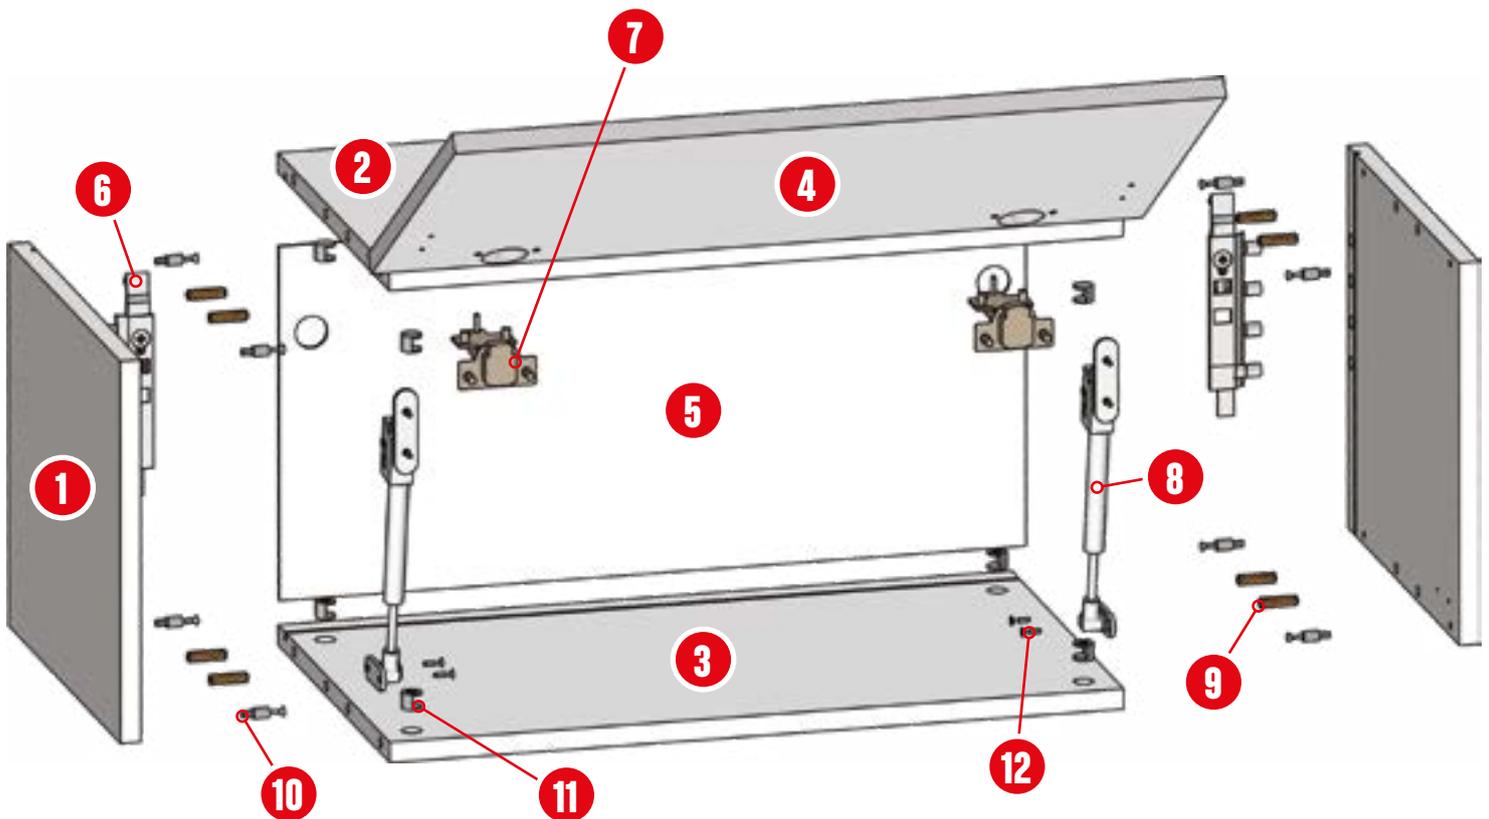

REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	CÔTÉS	2
2	HAUT	1
3	DESSOUS	1
4	PORTE RELEVANTE	1
5	FOND	1
6	ACCROCHE MURALE	2


REPÈRE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
7	CHARNIÈRES	2
8	VERRINS	2
9	TOURILLONS BOIS	8
10	GOUJONS D'EXCENTRIQUE	8
11	BOITIERS D'EXCENTRIQUE	8

ÉTAPE 1

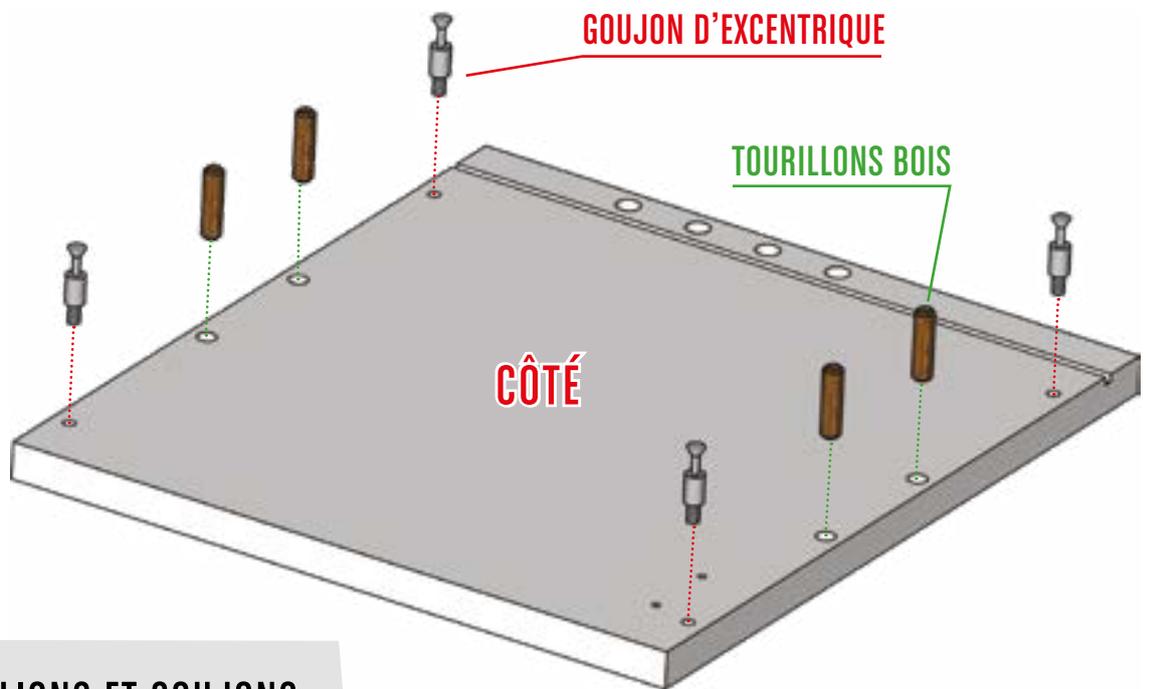


FIXER LES TOURILLONS ET GOUJONS D'EXCENTRIQUES SUR LES CÔTÉS.

ÉTAPE 2

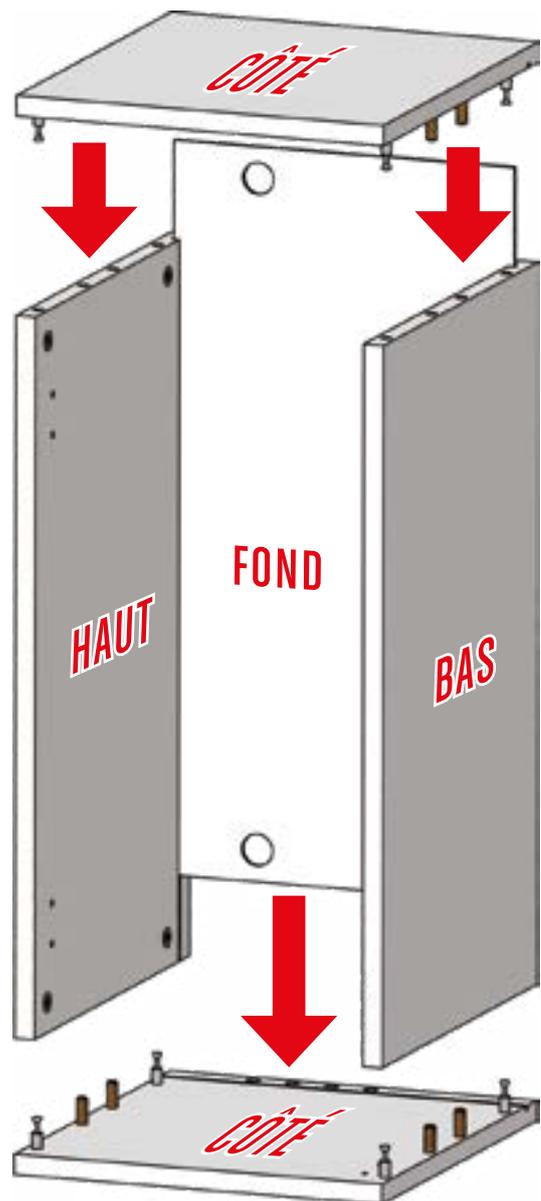


POSITIONNER LES DIFFÉRENTES PIÈCES COMME INDIQUÉ CI-CONTRE

ÉTAPE 3

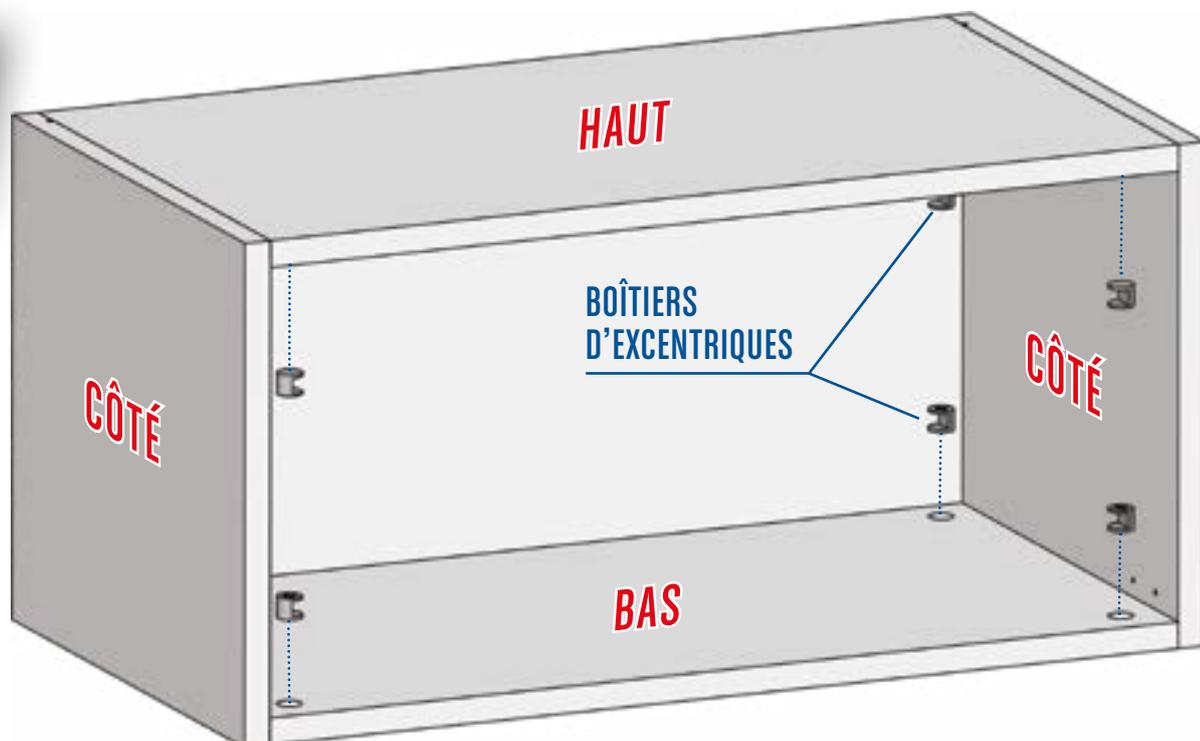

POSITIONNER LES BOITIERS EXCENTRIQUES, PUIS SERRER LE TOUT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PZ2 (1/2 tour).


ÉTAPE 4

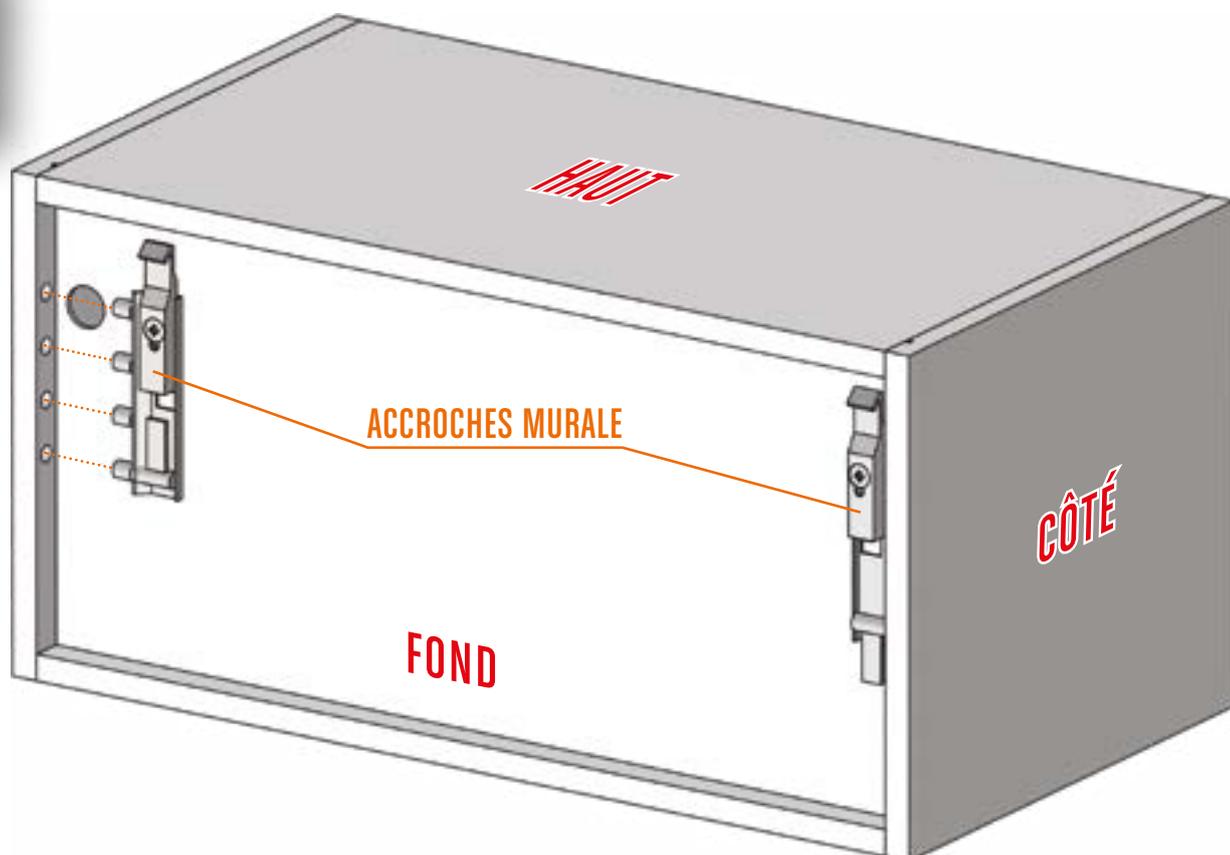


POSITIONNER LES ACCROCHES MURALES AU DOS DU MEUBLE EN LES INSERANT DANS LES PANNEAUX DES CÔTÉS COMME SUR LE DESSIN CI-DESSUS

ÉTAPE 5

VISSER LES SUPPORTS DE VERRINS À L'AIDE DES VIS À BOIS SUR LA PORTE RELEVANTE ET LES CÔTÉS ET LES CHARNIÈRES SUR LE HAUT DU CAISSON

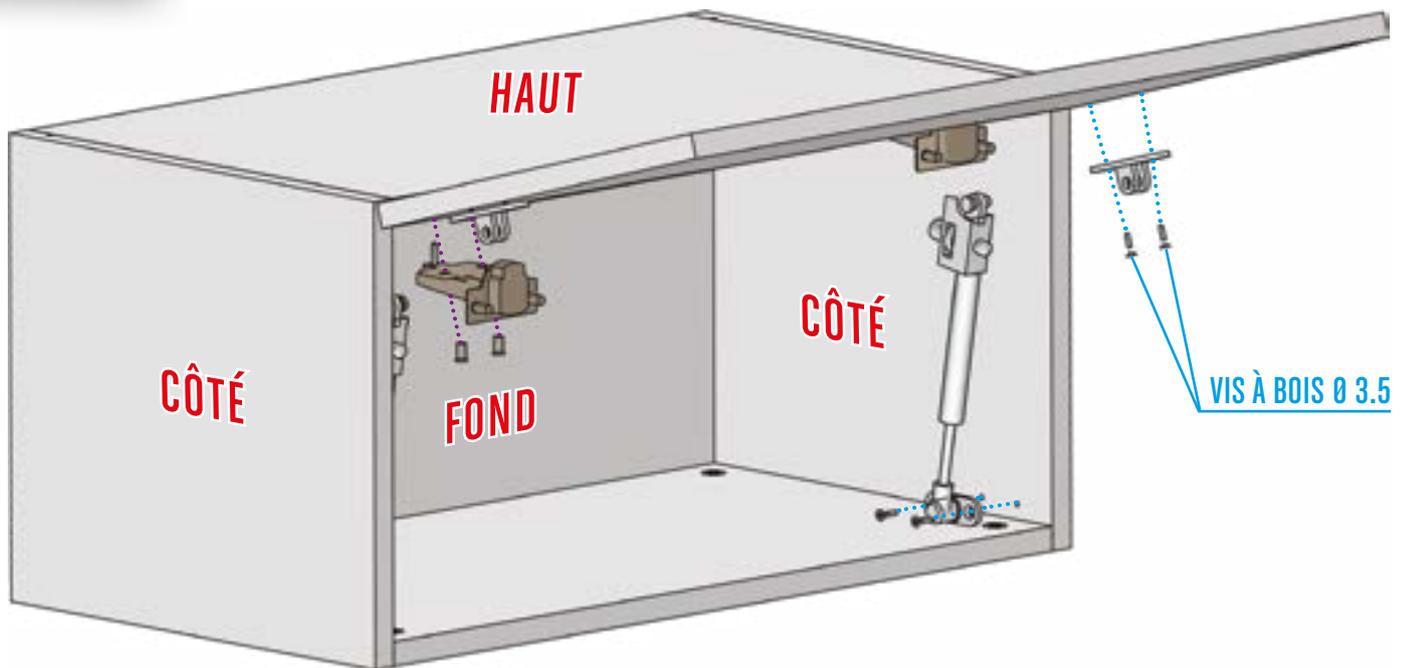

ÉTAPE 6

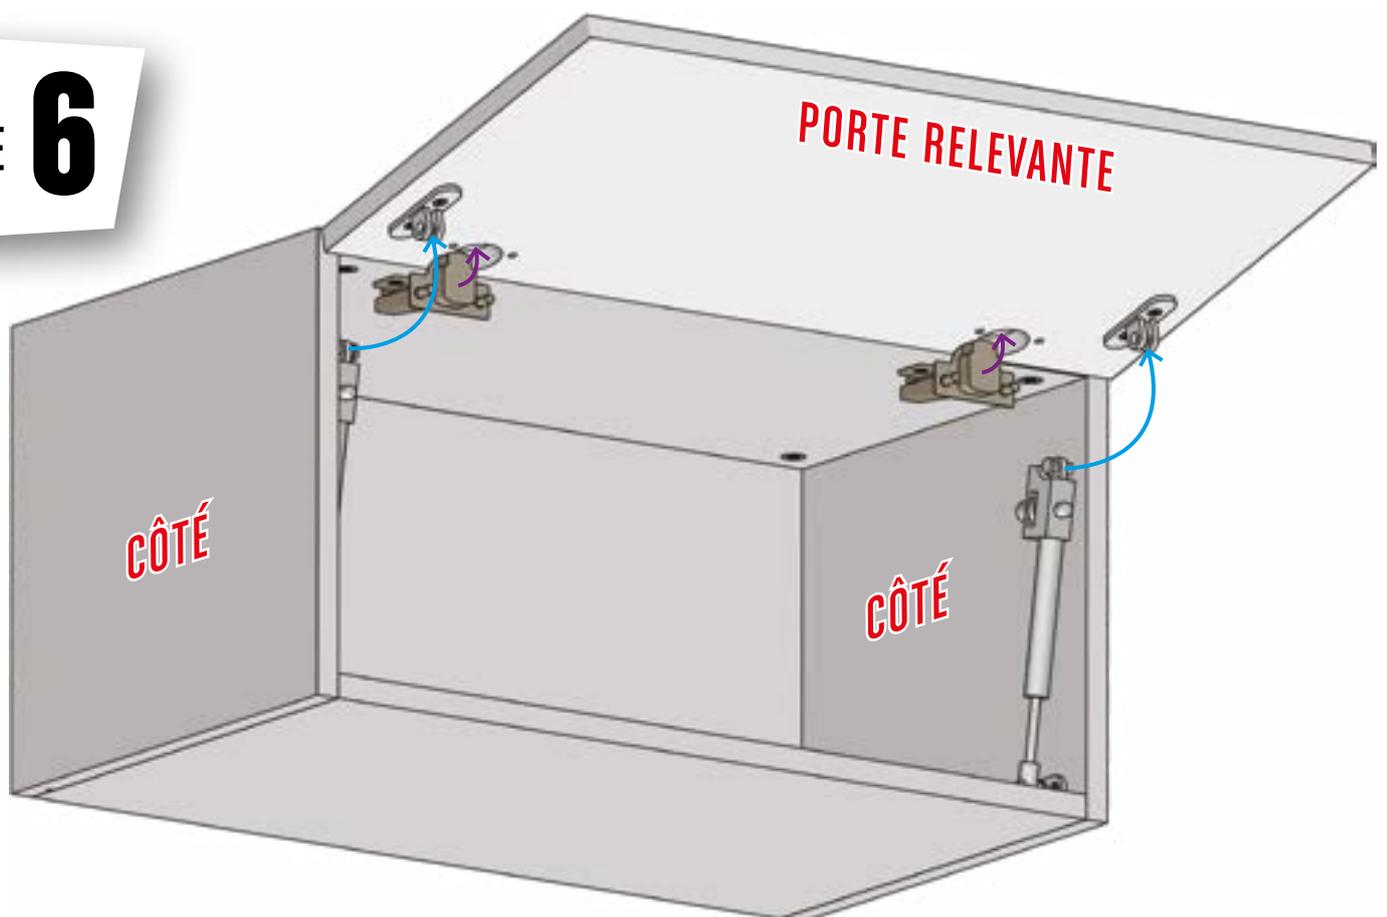

CLIPSER LES VERRINS DANS LES SUPPORTS DE VERRINS ET LES CHARNIÈRES SUR LA PORTE RELEVANTE

MONTAGE ET RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :



Tournevis PZ2 ⊕


TEMPS DE MONTAGE



MONTAGE


Corps à visser

Fixation avec vis à tête Fraisée pour panneaux d'aggloméré.


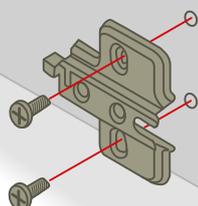


Embase à visser



Fixation avec vis pour panneau d'aggloméré ou avec vis spéciales prémontées dans rangée de trous 32mm.

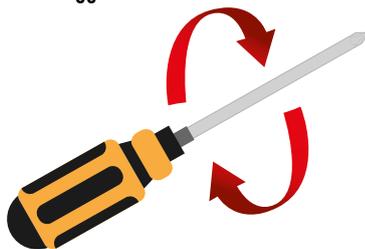



Réglage de la HAUTEUR

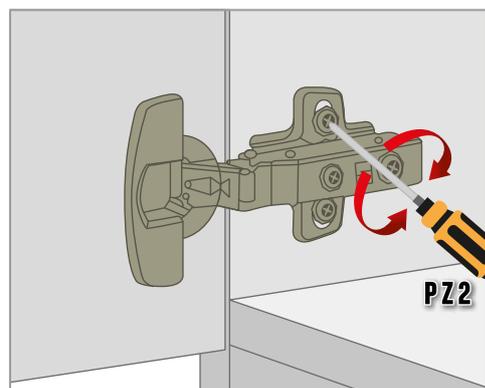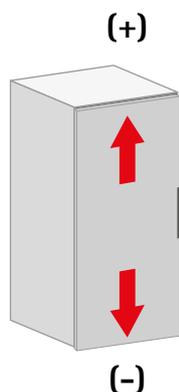

Réglage de la PROFONDEUR

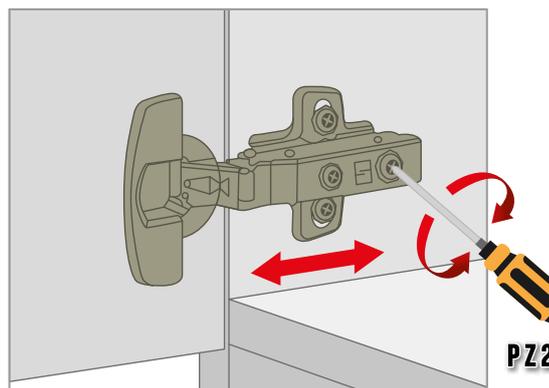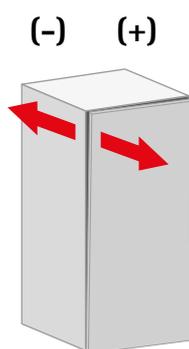

Réglage LATÉRAL

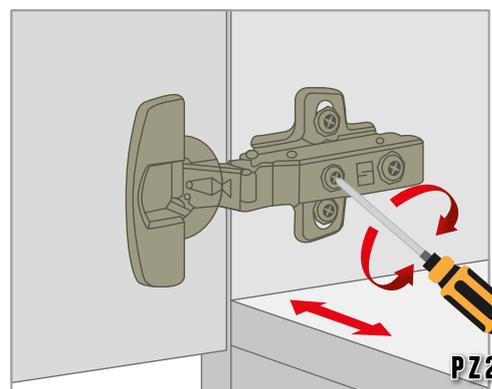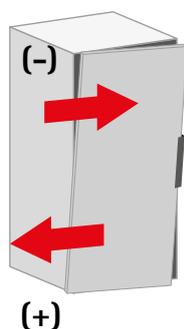


RÉGLAGES TIROIRS À BILLES

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :





Tournevis PZ2 ⊕

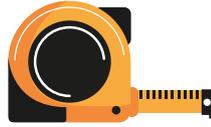



TEMPS DE MONTAGE














LISTING DES PIÈCES

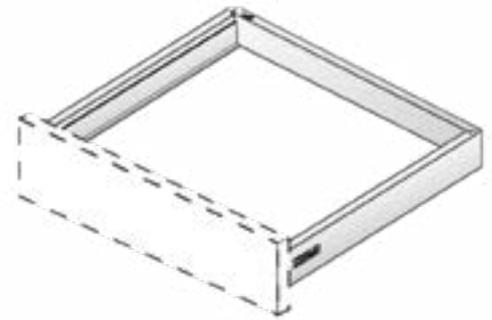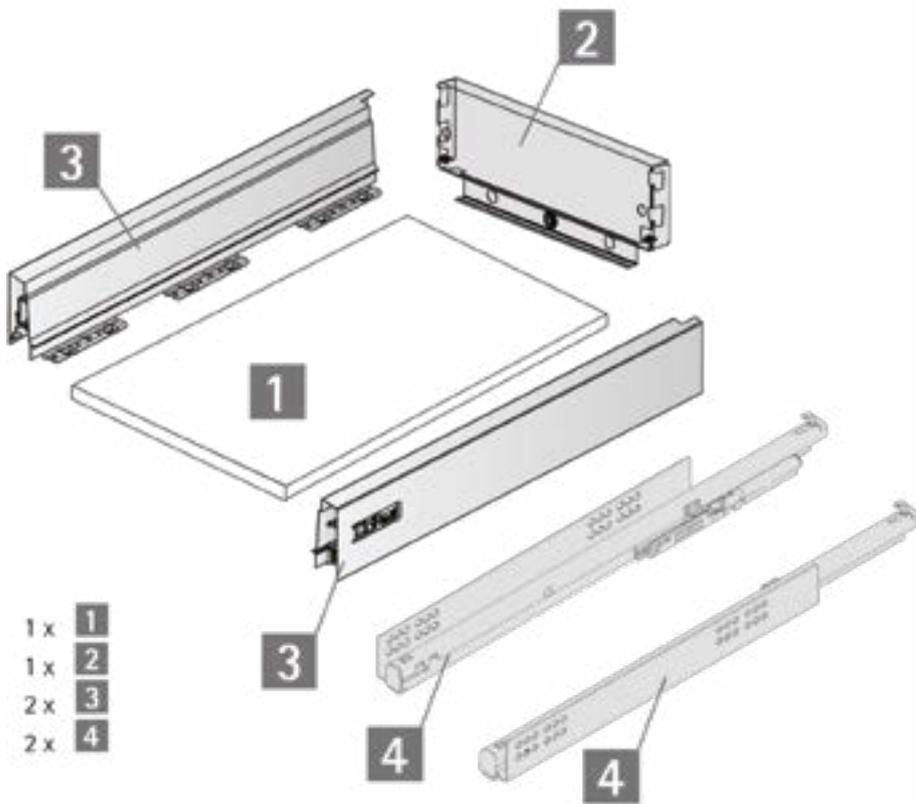

A 2x	B 2x	C 4x
D 4x	E 5x	F 4x

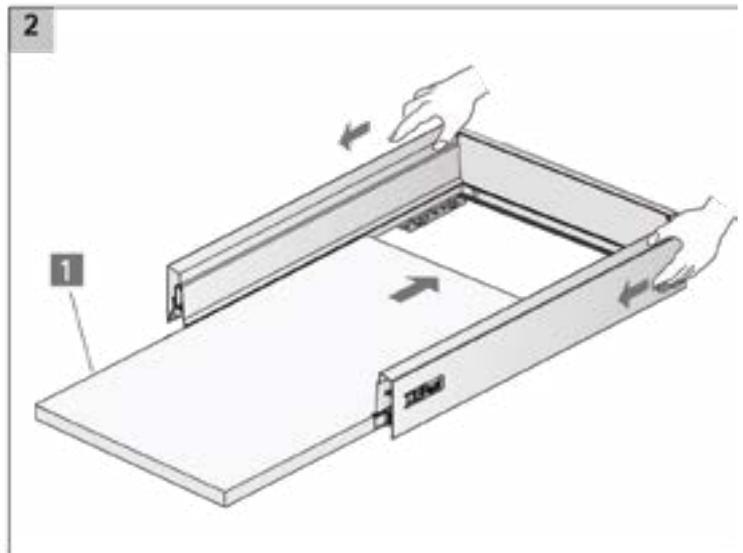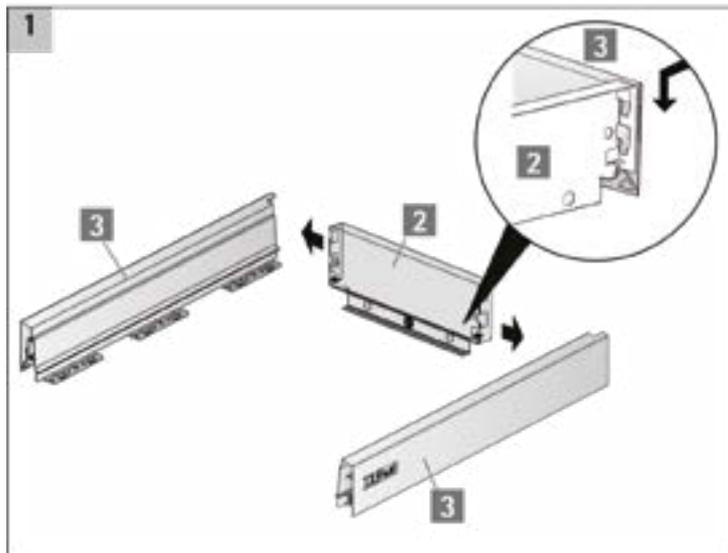

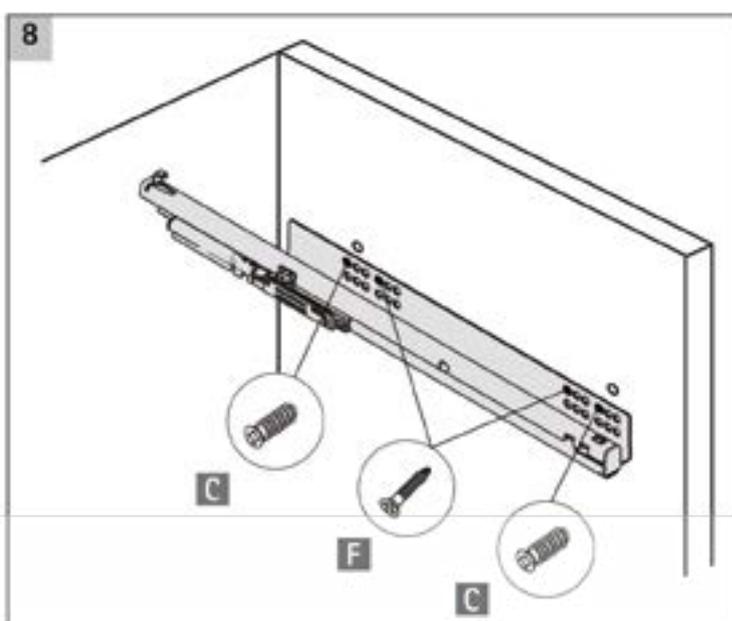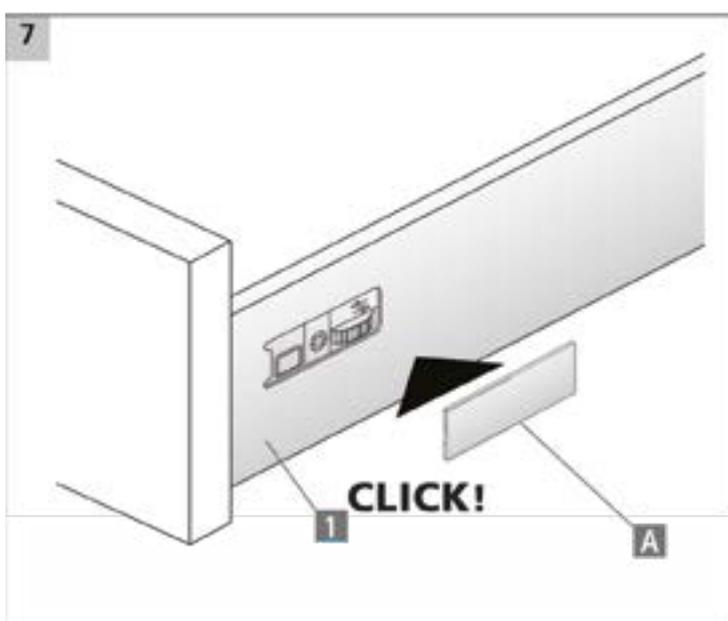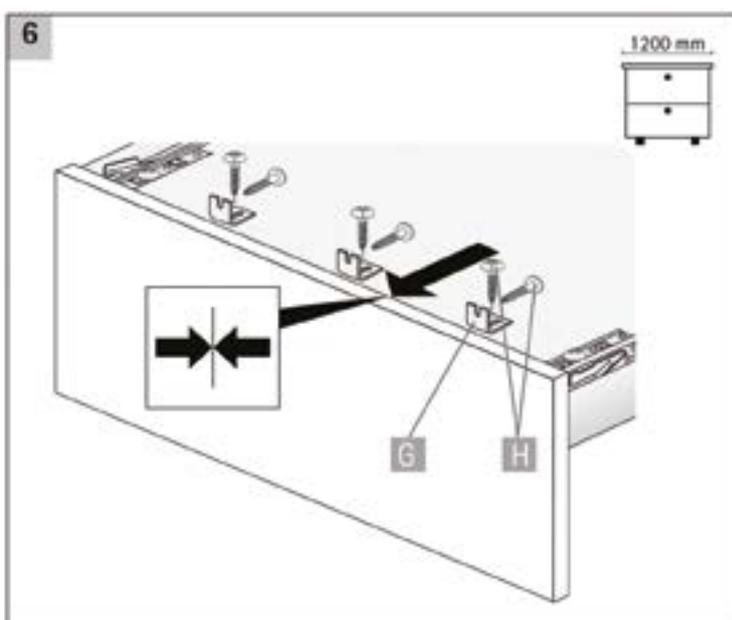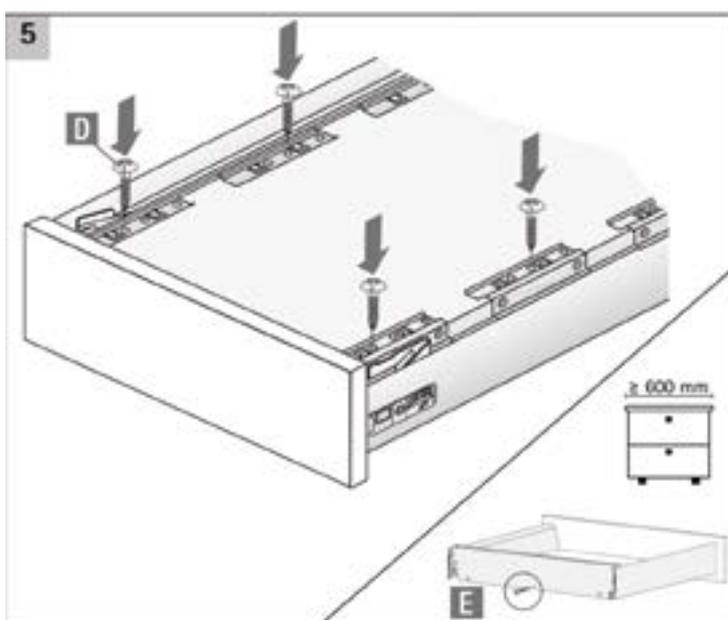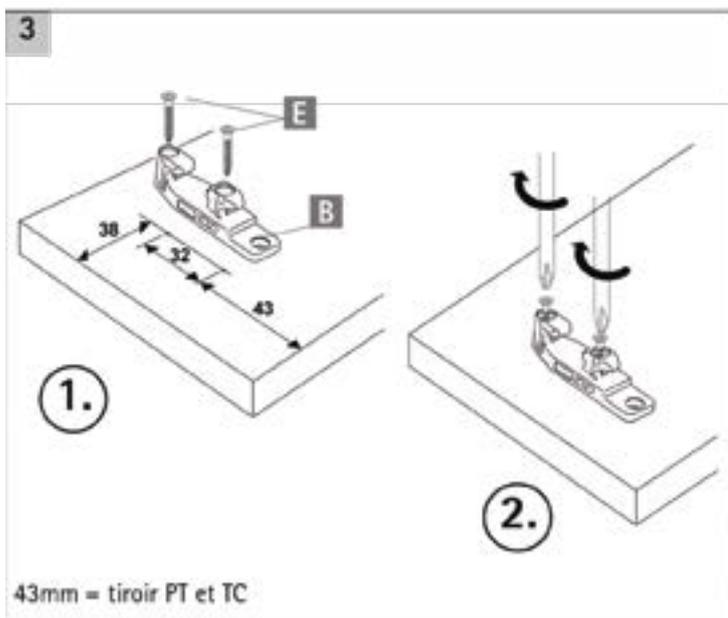

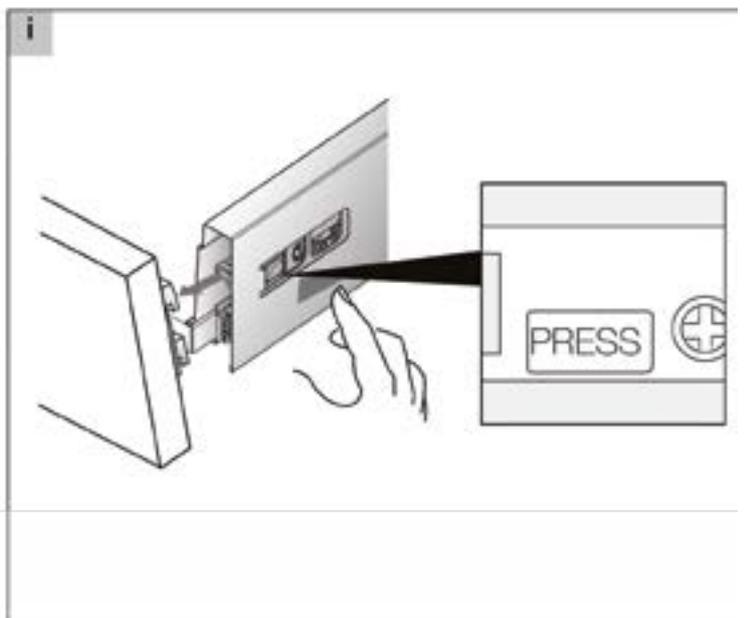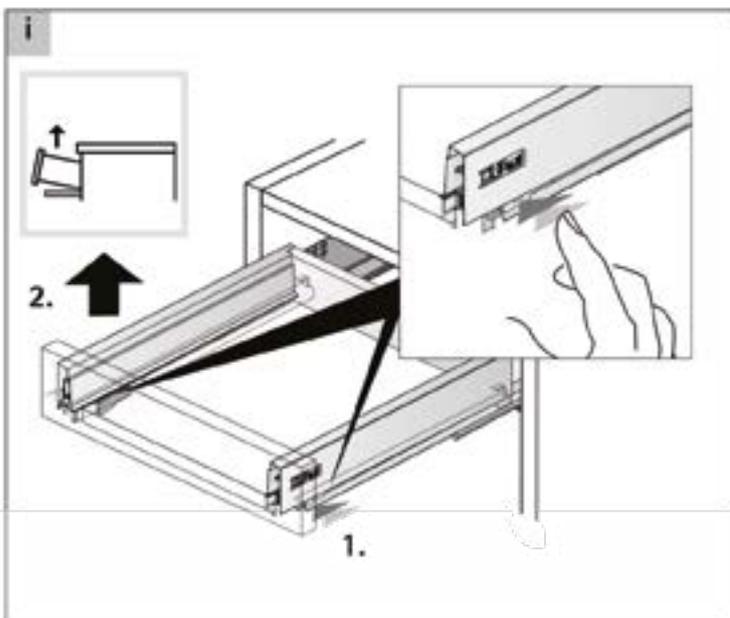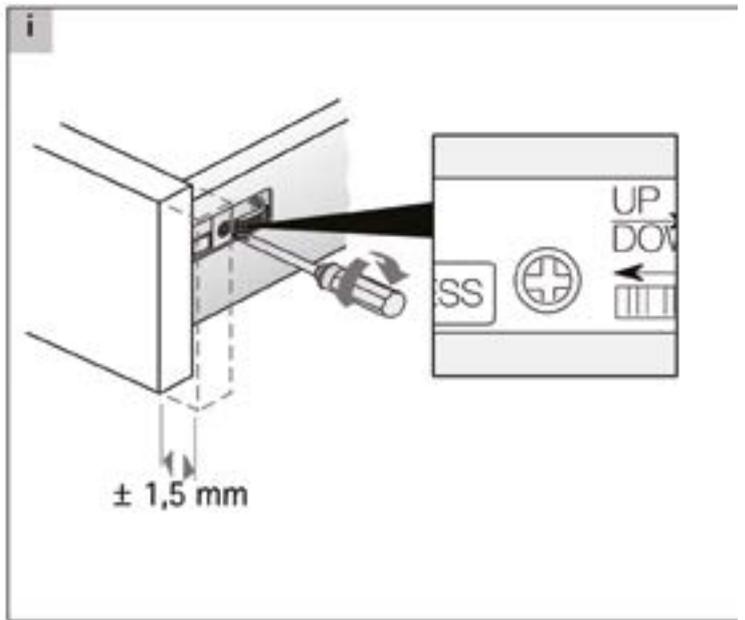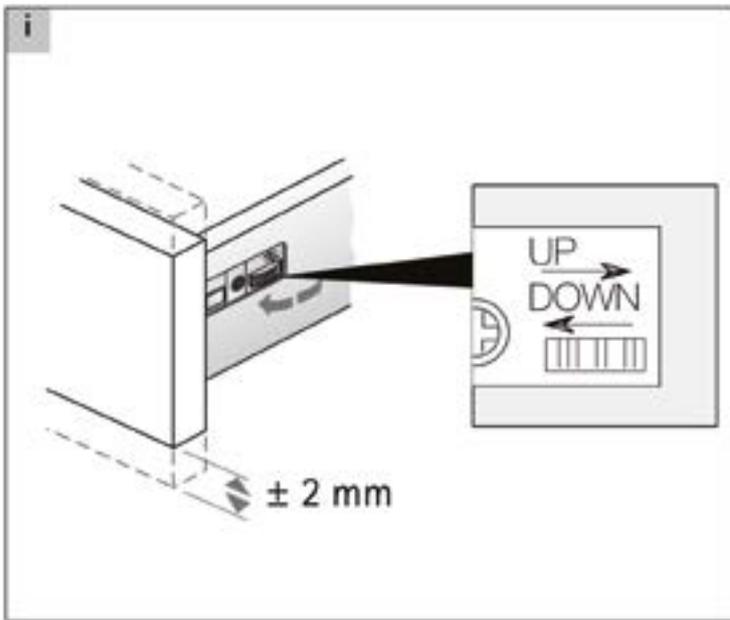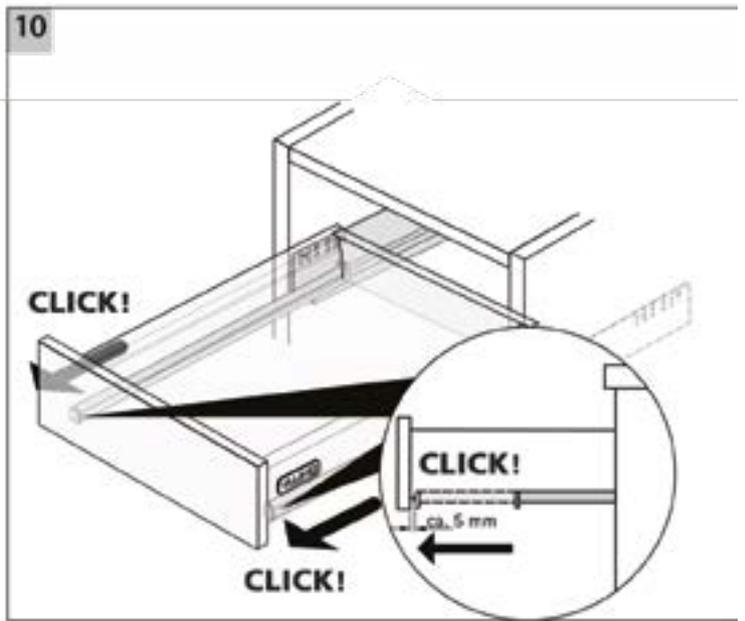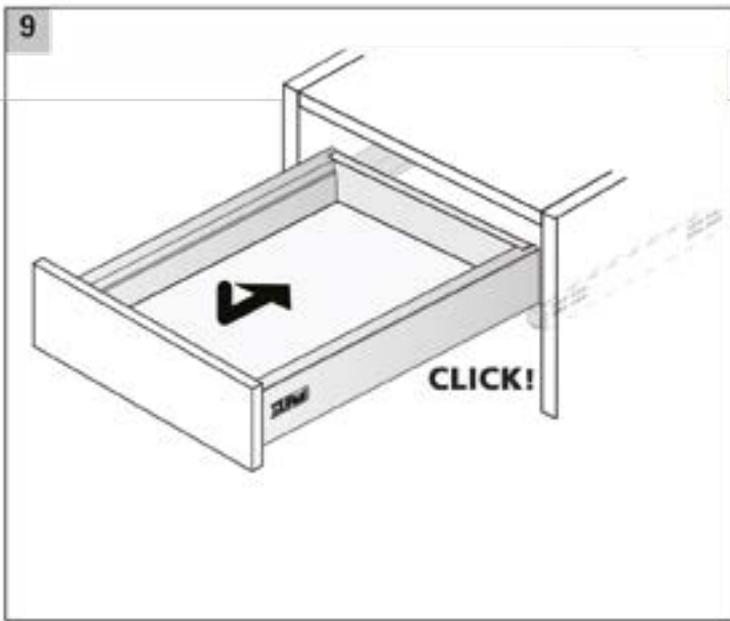

MONTAGE ET RÉGLAGE DES ACCROCHES DE CAISSON HAUTS

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




Tournevis PZ2 ⊕



TEMPS DE MONTAGE



Fixer l'accroche sur le caisson (à l'extérieur)

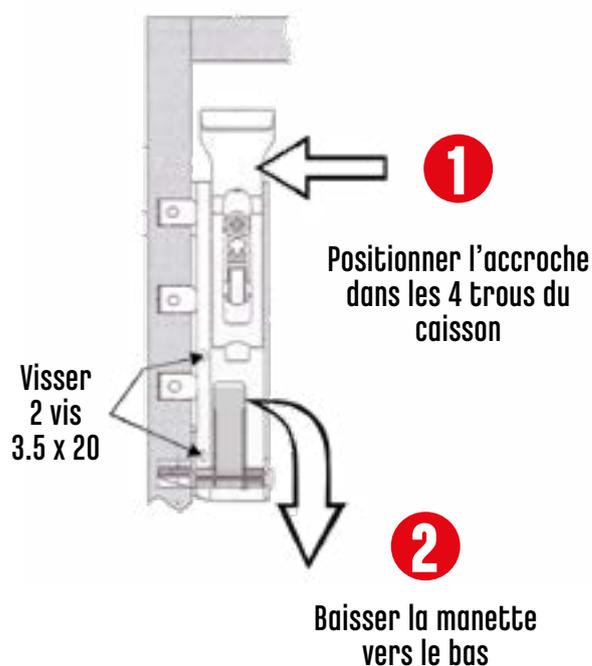

Réglage du caisson (à l'intérieur)

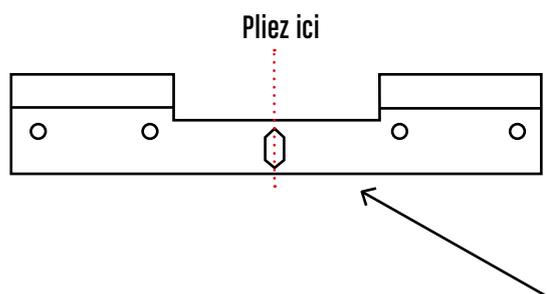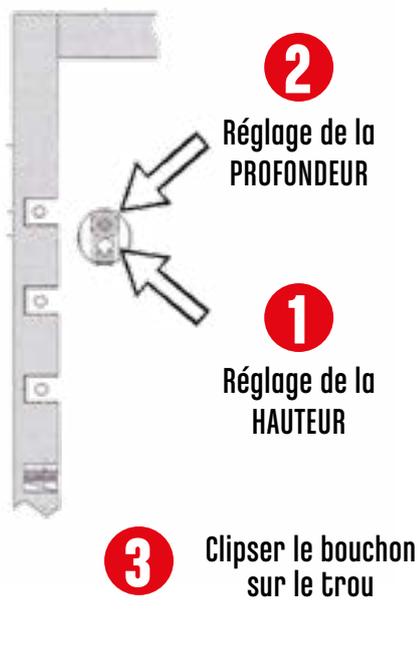

Plier cette fixation métallique jusqu'à la casser en 2 au niveau de la partie centrale, afin d'obtenir 2 accroches. Chaque accroche devra être fixée au mur par 2 vis selon le matériau du mur.

MONTAGE DES VERRINS

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :




Tournevis PZ2 ⊕

TEMPS DE MONTAGE




LISTING DES PIÈCES

- 2 Vérins à gaz (80N x2)
- 8 Vis 3.5 x 15

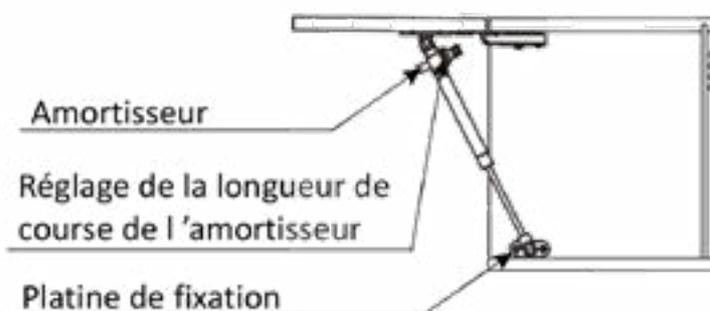


EXPLICATION :

- Décrocher la platine de fixation en plastique du vérin.
- Positionner la platine en suivant les côtés du schéma de droite.

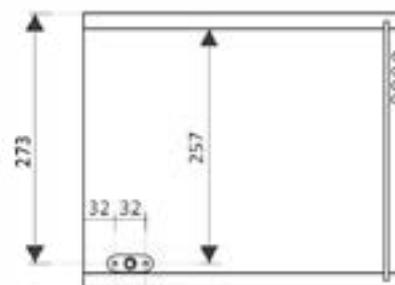

- Positionner le haut du vérin en suivant les côtés des schémas ci-dessous.
- Puis clipser le bas du vérin dans la platine en plastique.

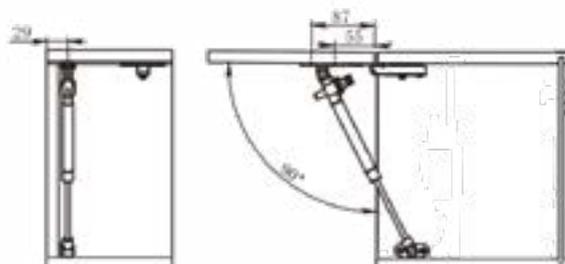


VALING




MONTAGE COLONNE EMPLACEMENT MICRO-ONDES + 1 PORTE + 1 TIROIR

TEMPS DE MONTAGE



Références : **KC60M01P1T**

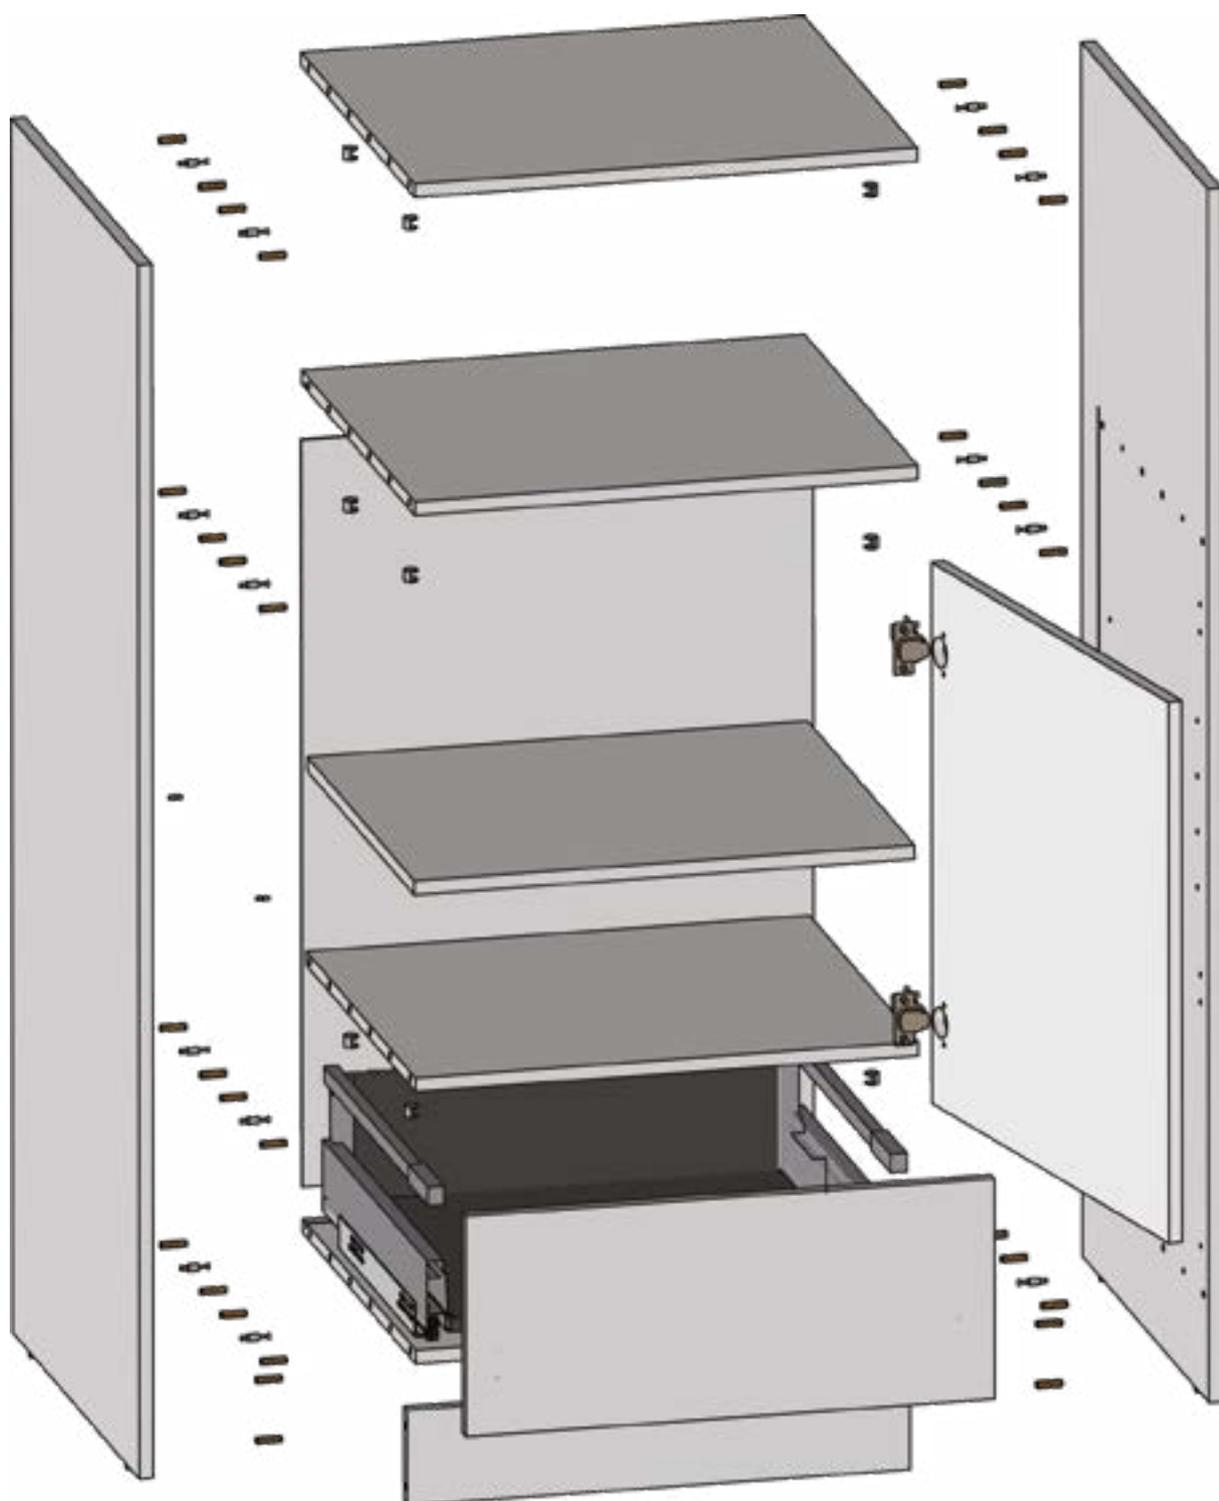

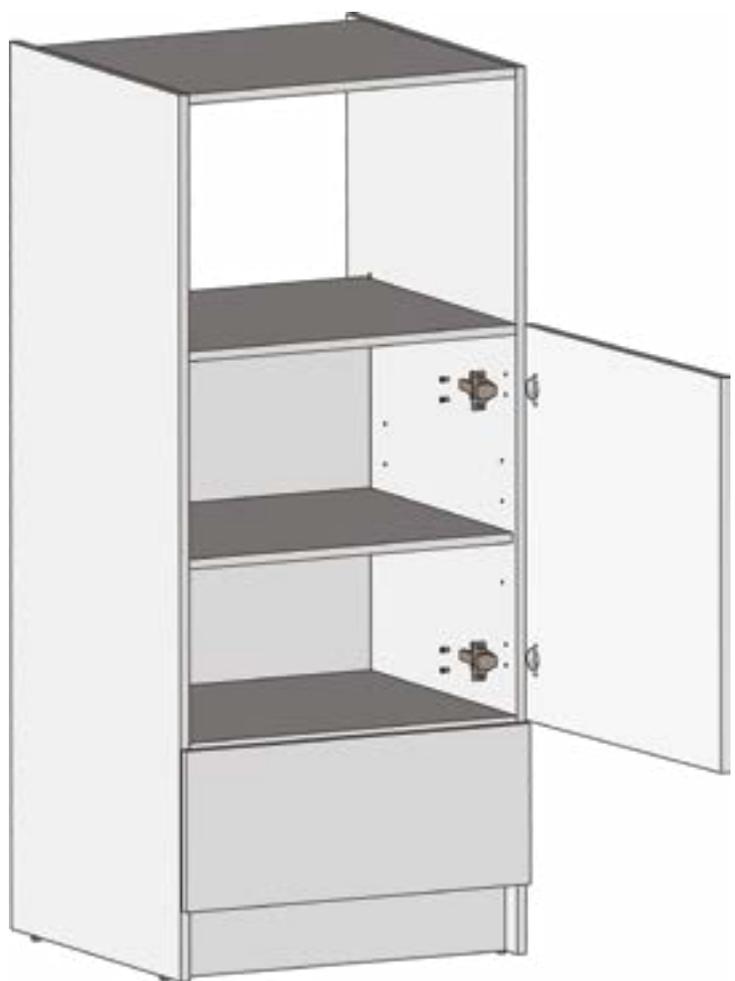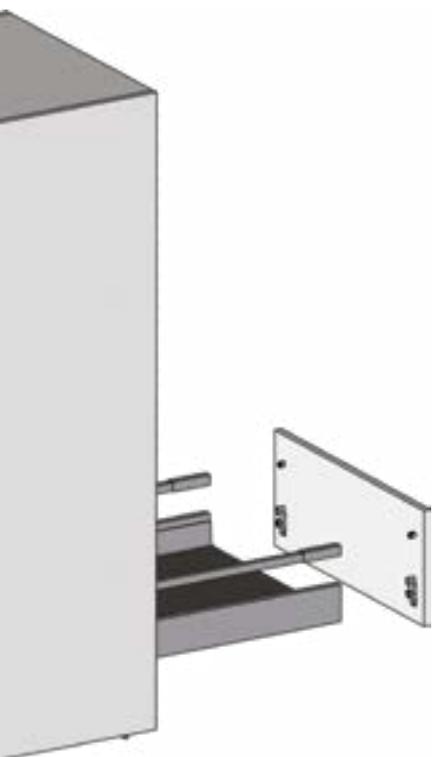
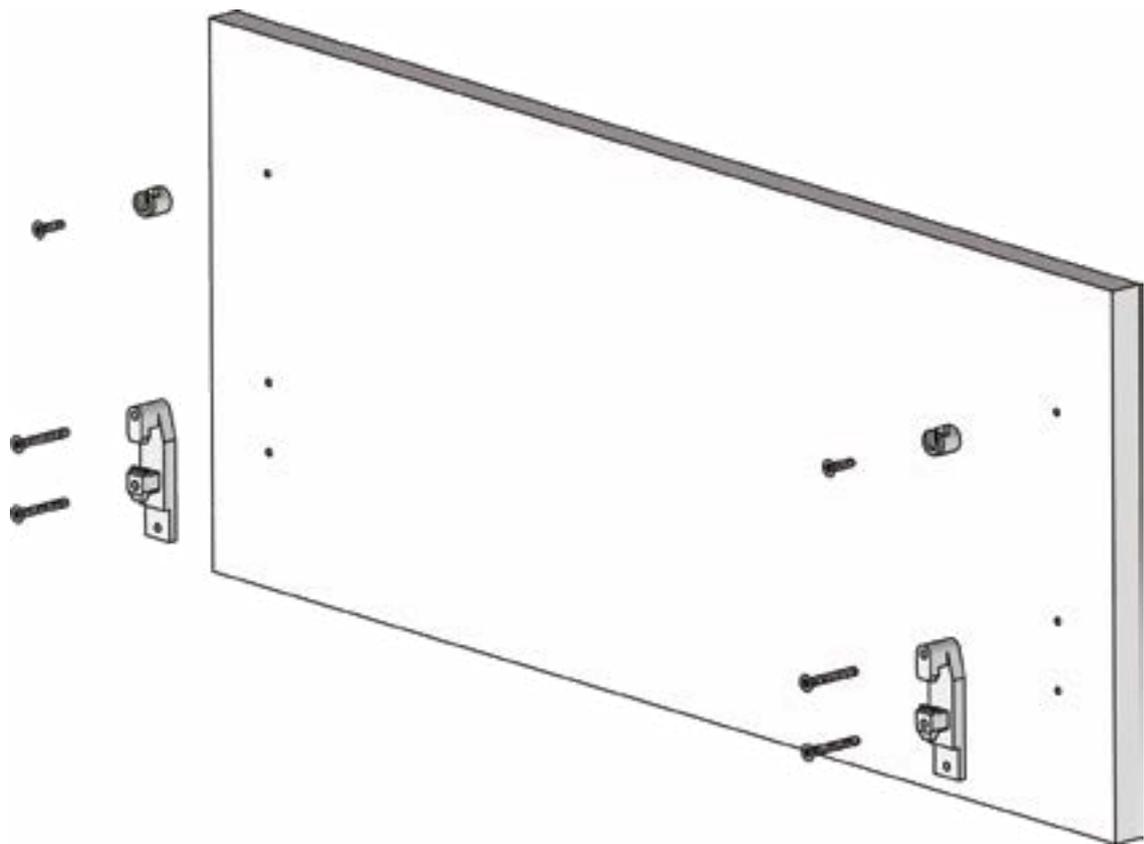



MONTAGE COLONNE 1 PORTE + 2 TIROIRS

TEMPS DE MONTAGE



Références : **KC60M02T1P**

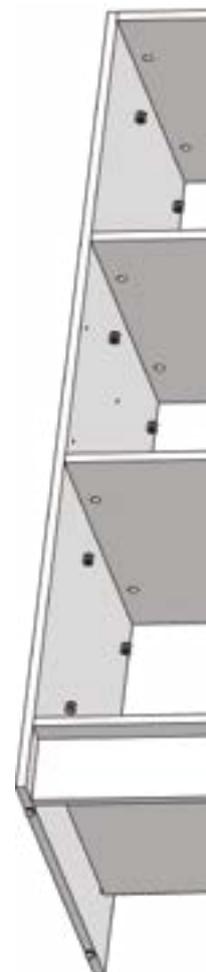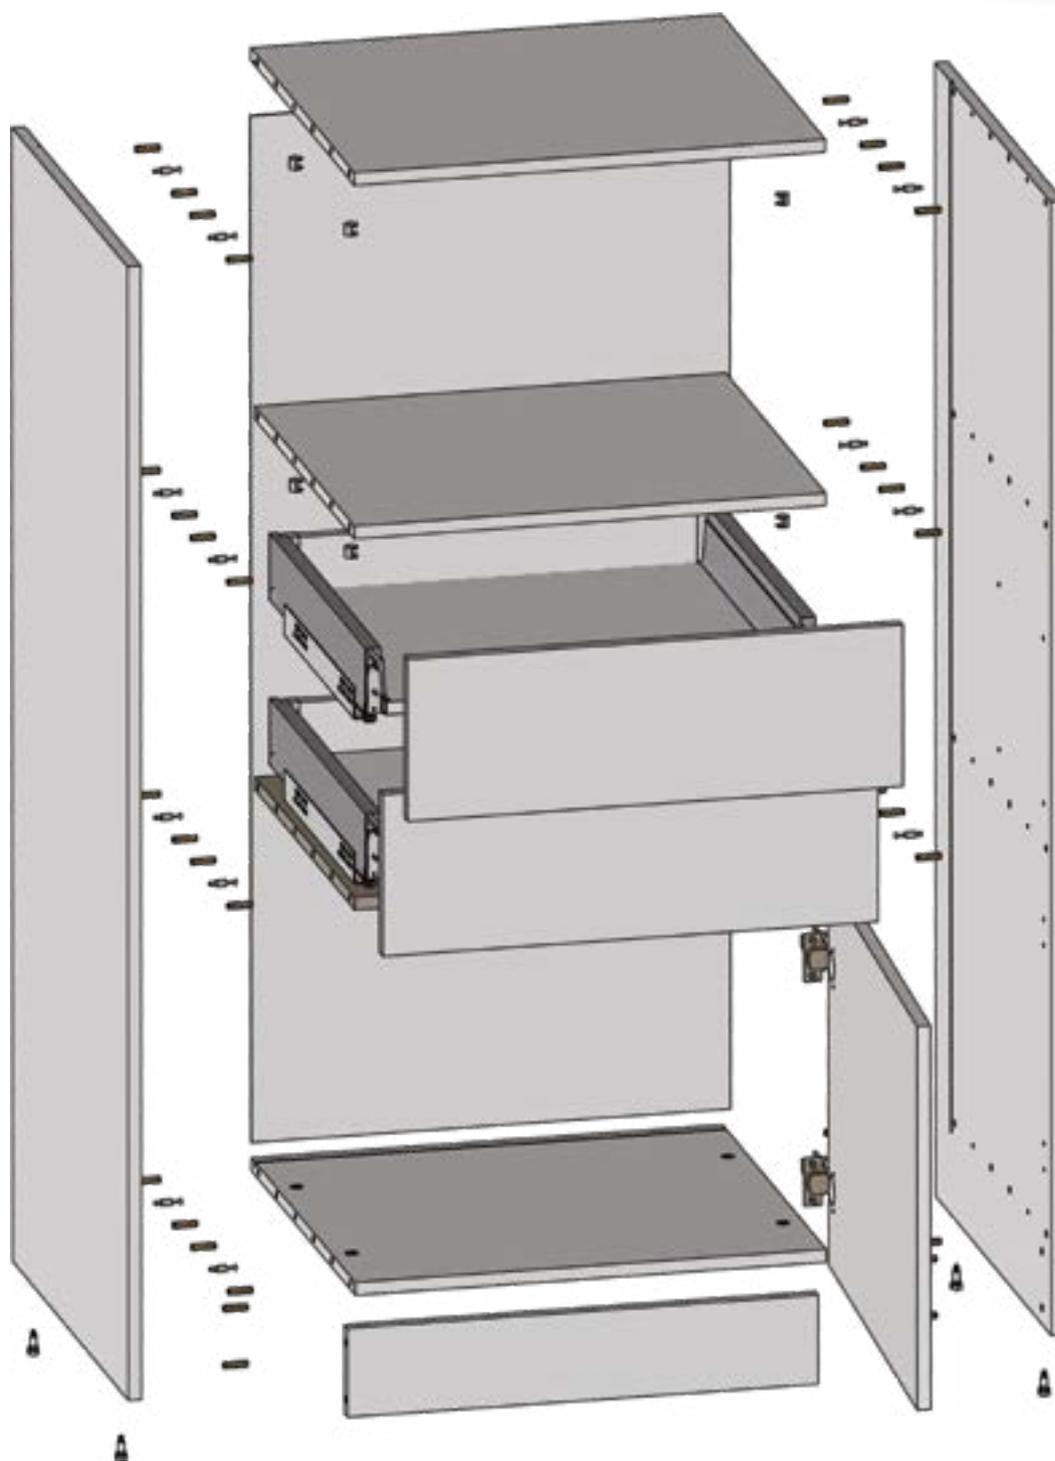


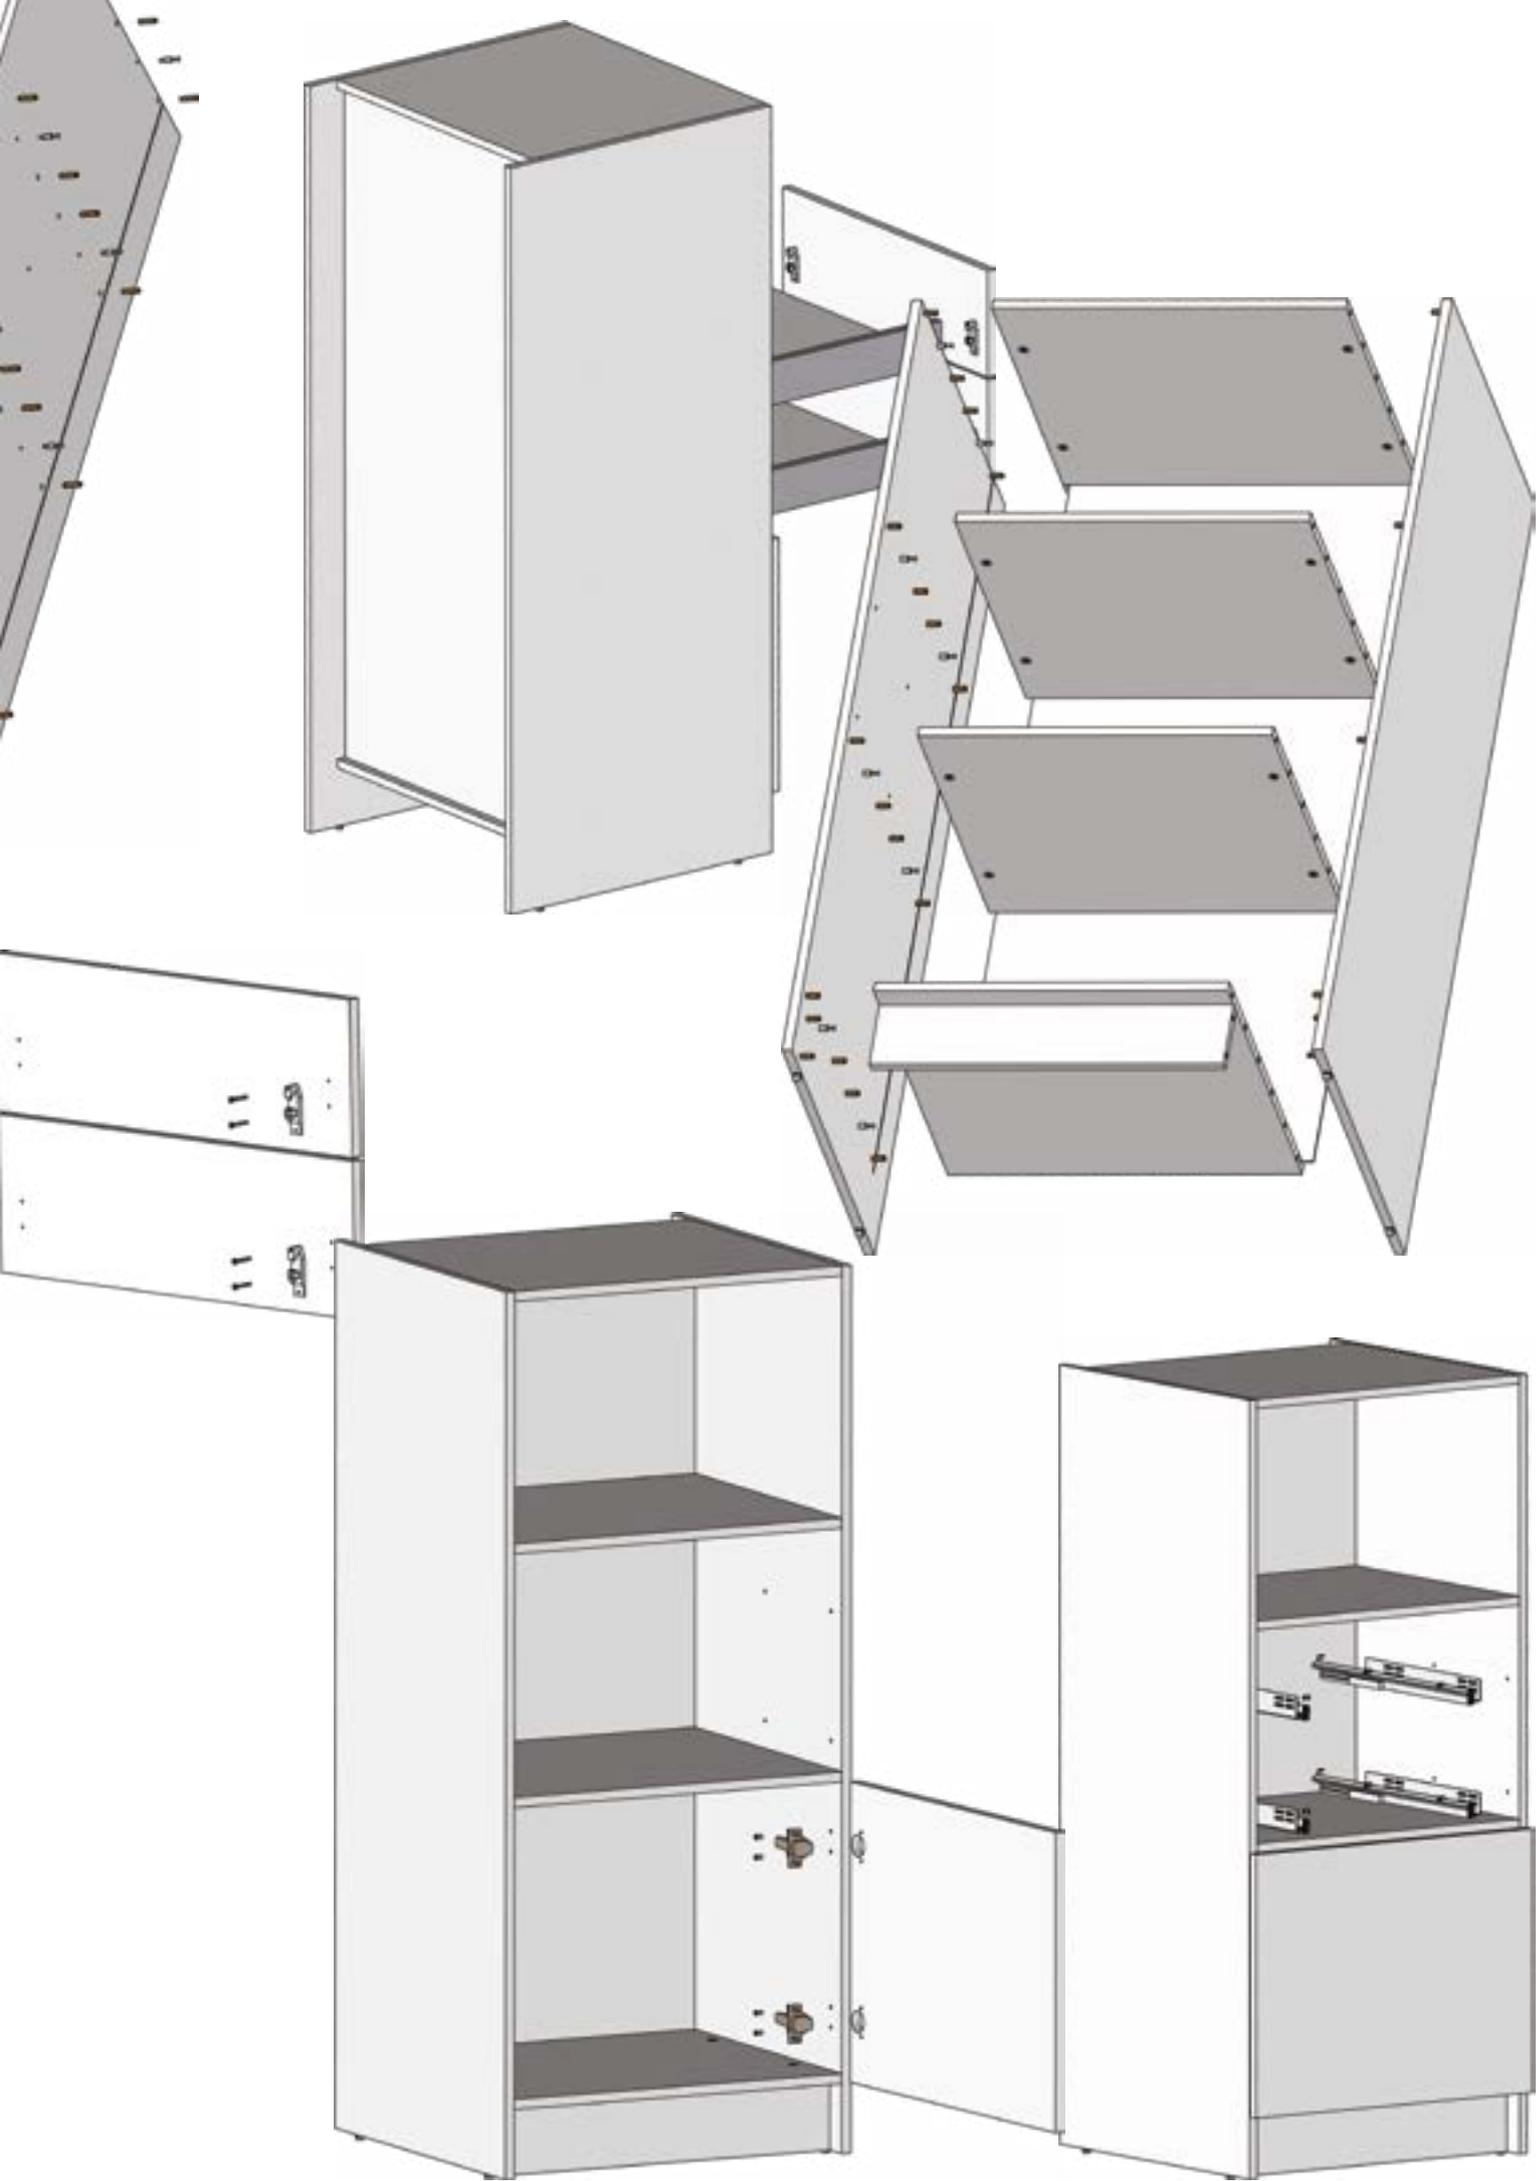



MONTAGE COLONNE 1 EMPLACEMENT MICRO-ONDES + 2 TIROIRS + 1 EMPLACEMENT LAVE-VAISSELLE

TEMPS DE MONTAGE



Références : **KC60M02TLV**

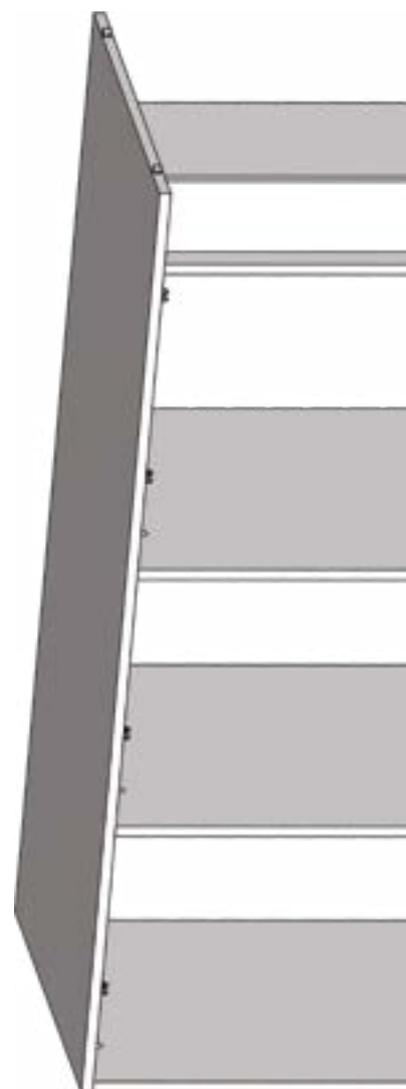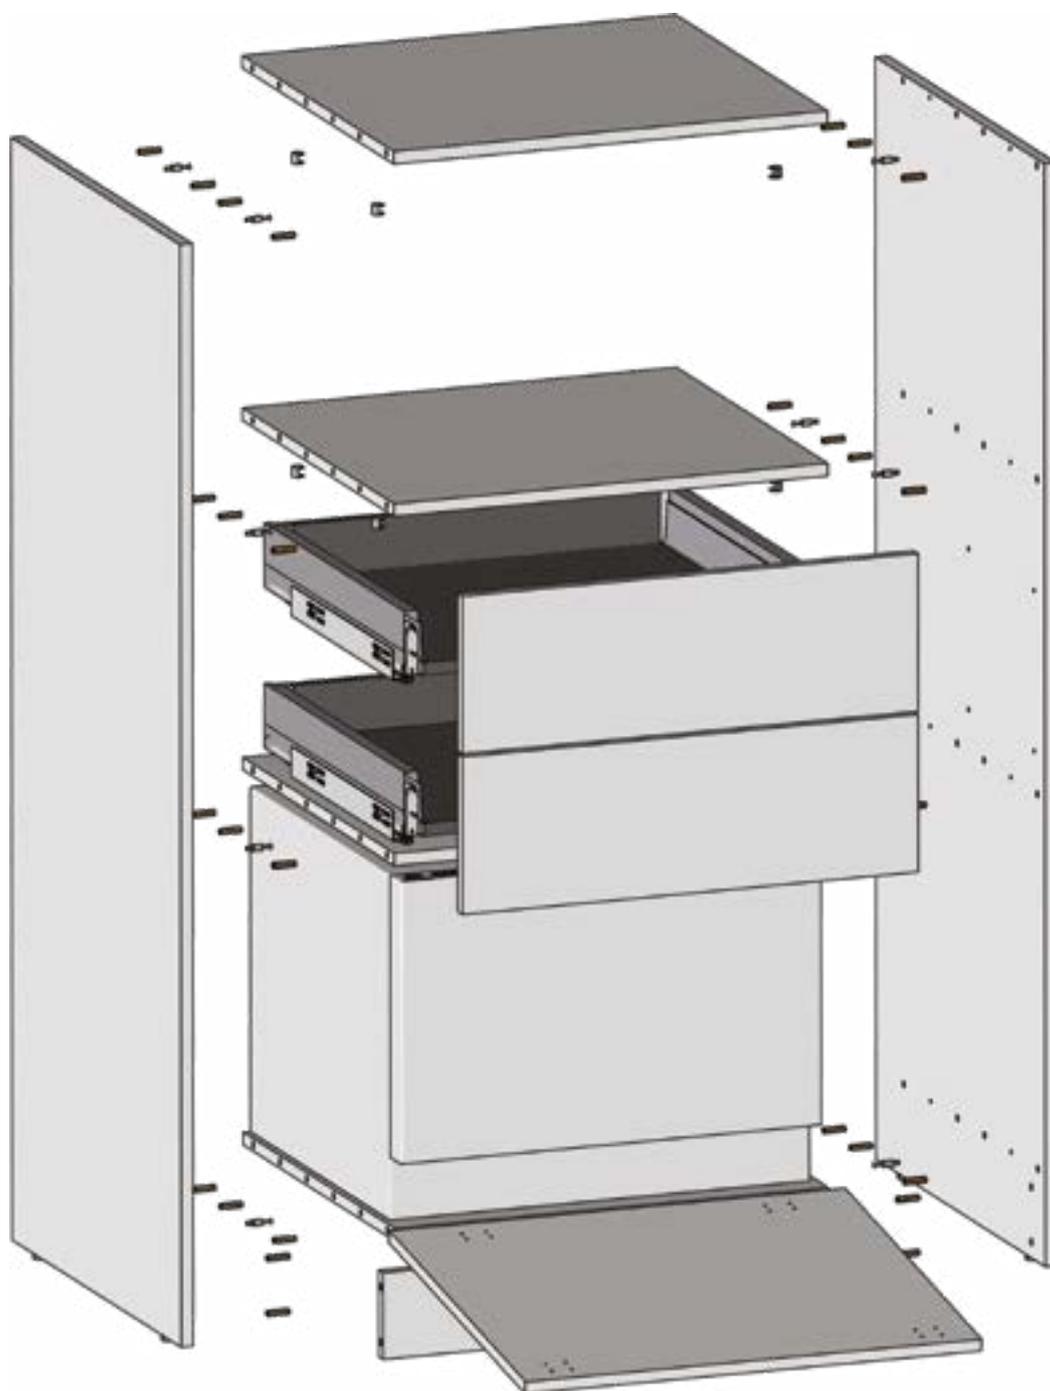


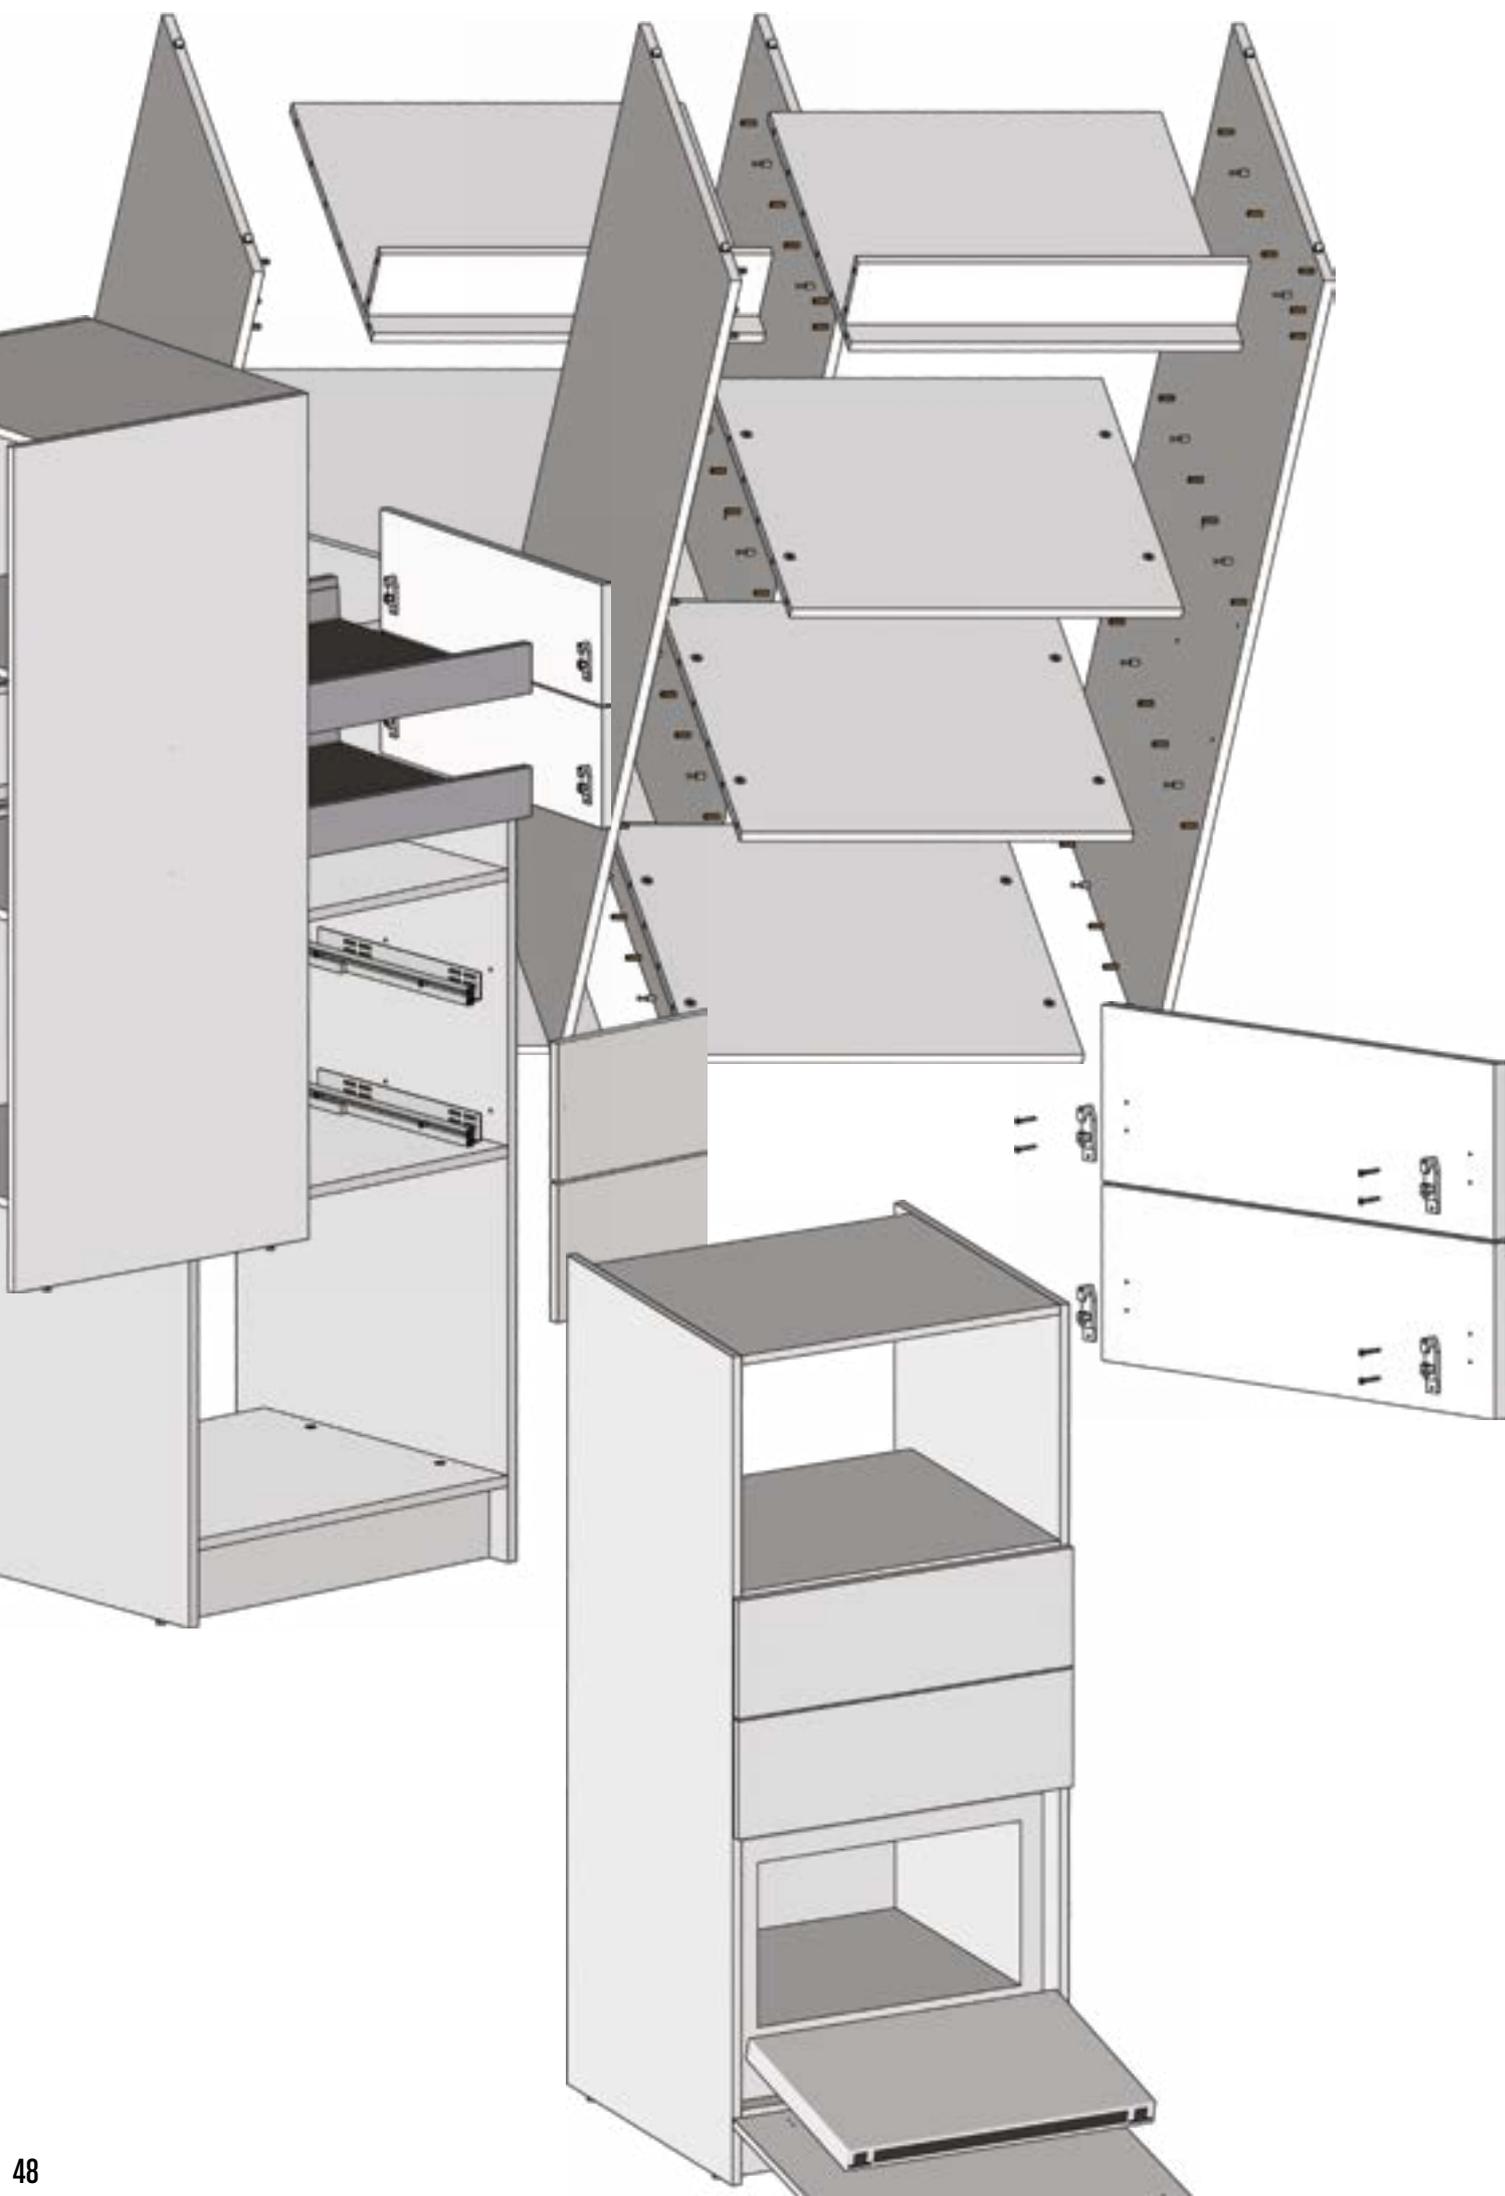





MONTAGE COLONNE 1 EMPLACEMENT MICRO-ONDES + 1 EMPLACEMENT FOUR + 1 TIROIR

TEMPS DE MONTAGE



Références : **KC60M0F1T**

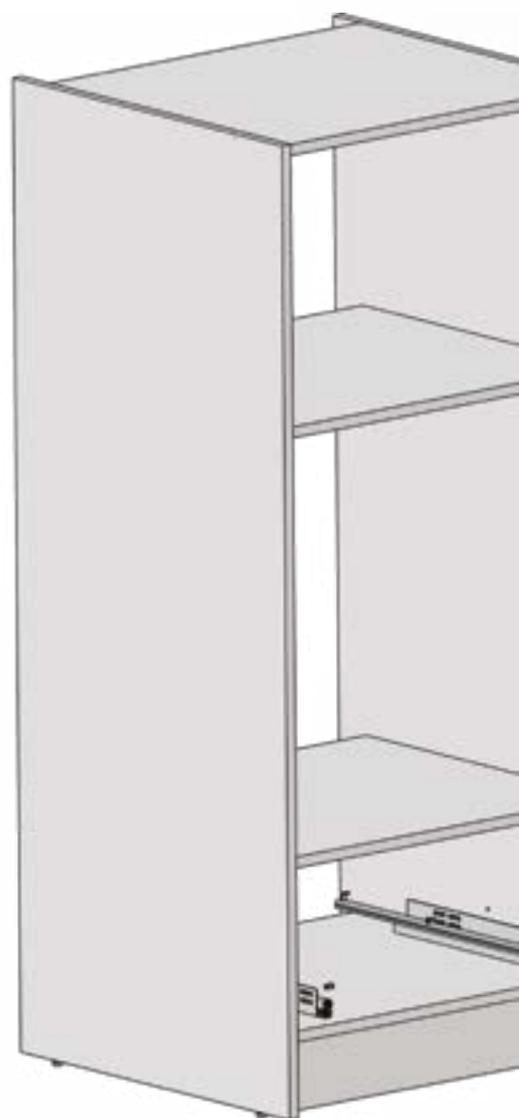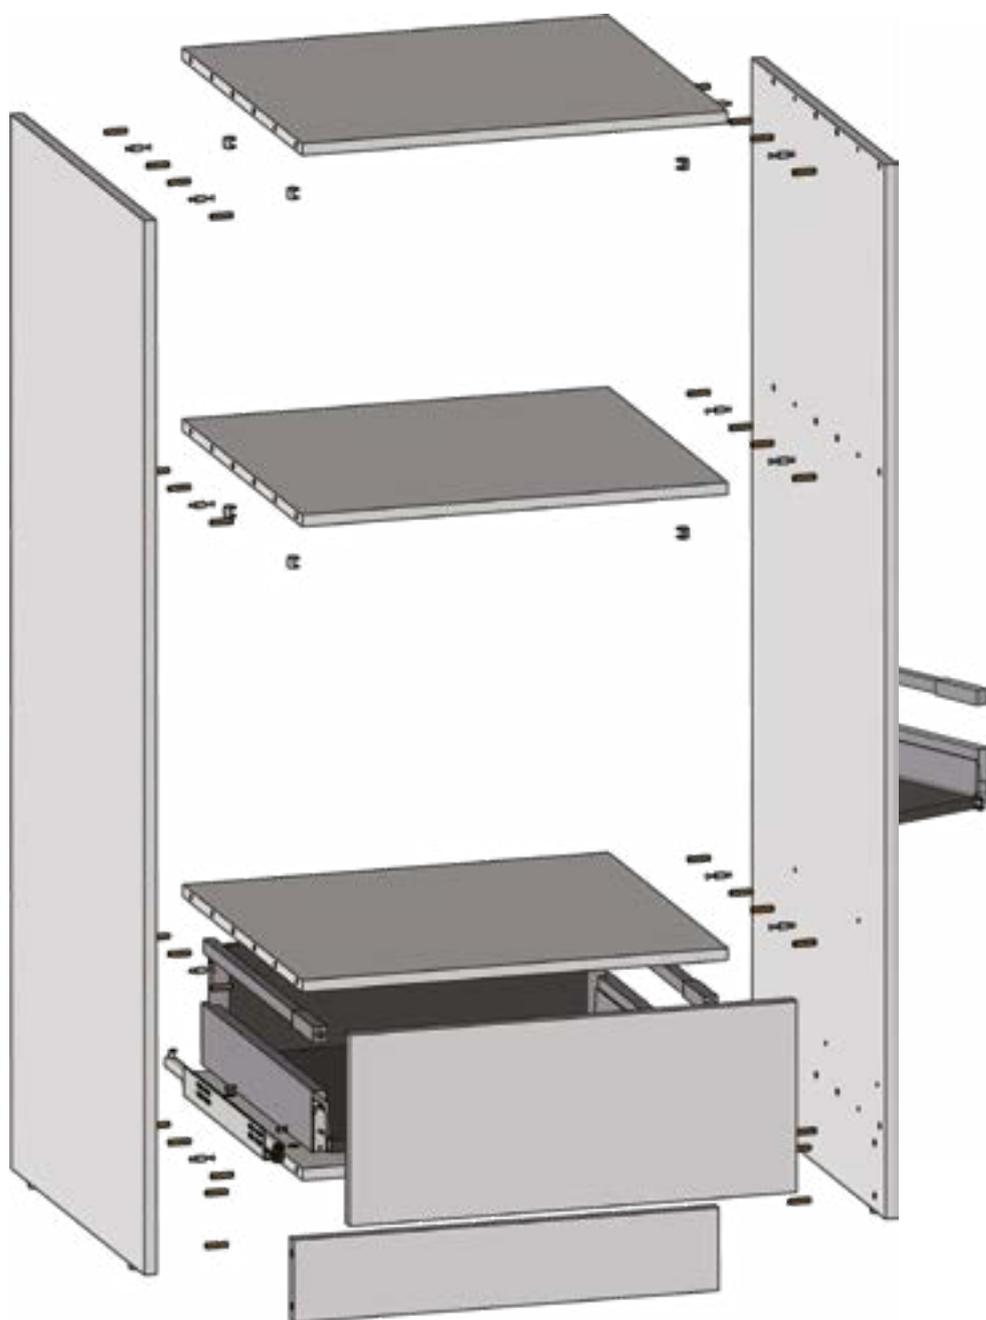

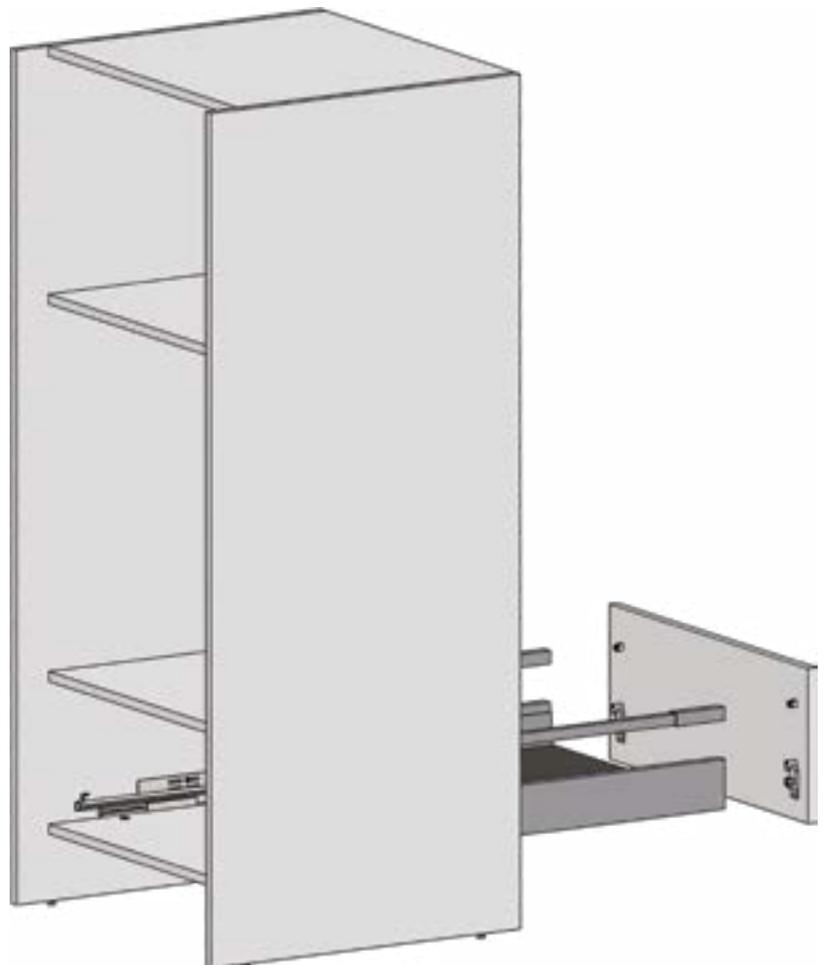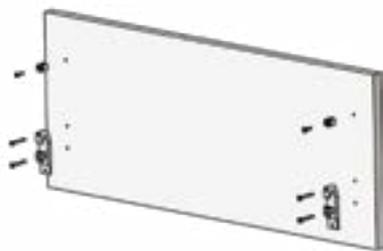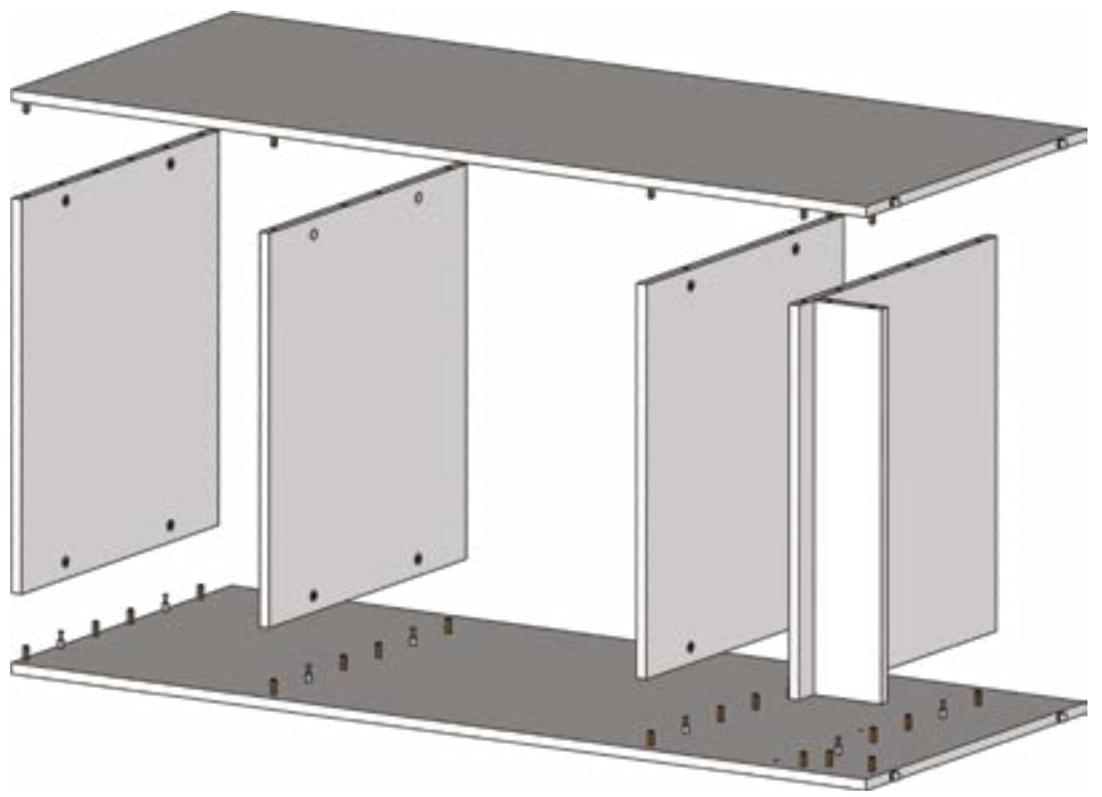






MONTAGE COLONNE 1 EMPLACEMENT MICRO-ONDES + 1 GRANDE PORTE

TEMPS DE MONTAGE



Références : **KC60MOGP**

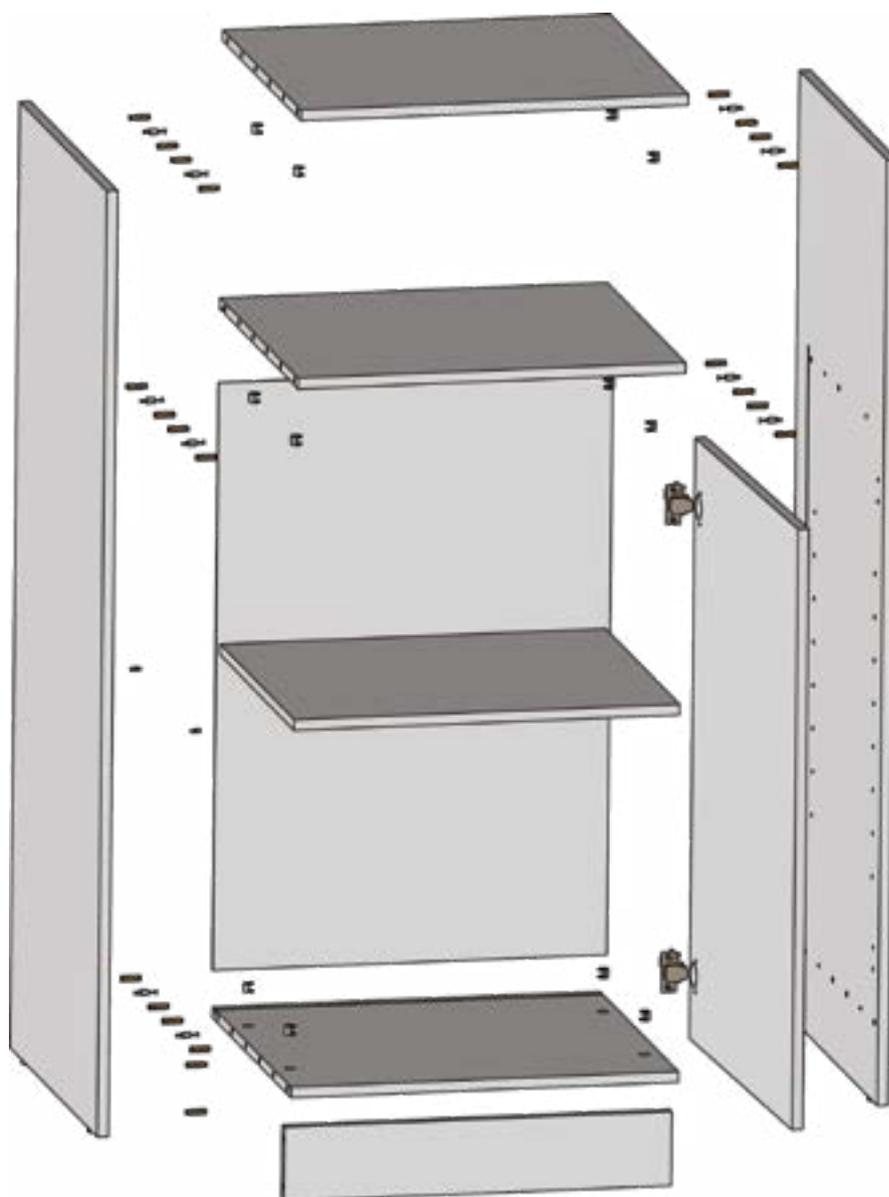

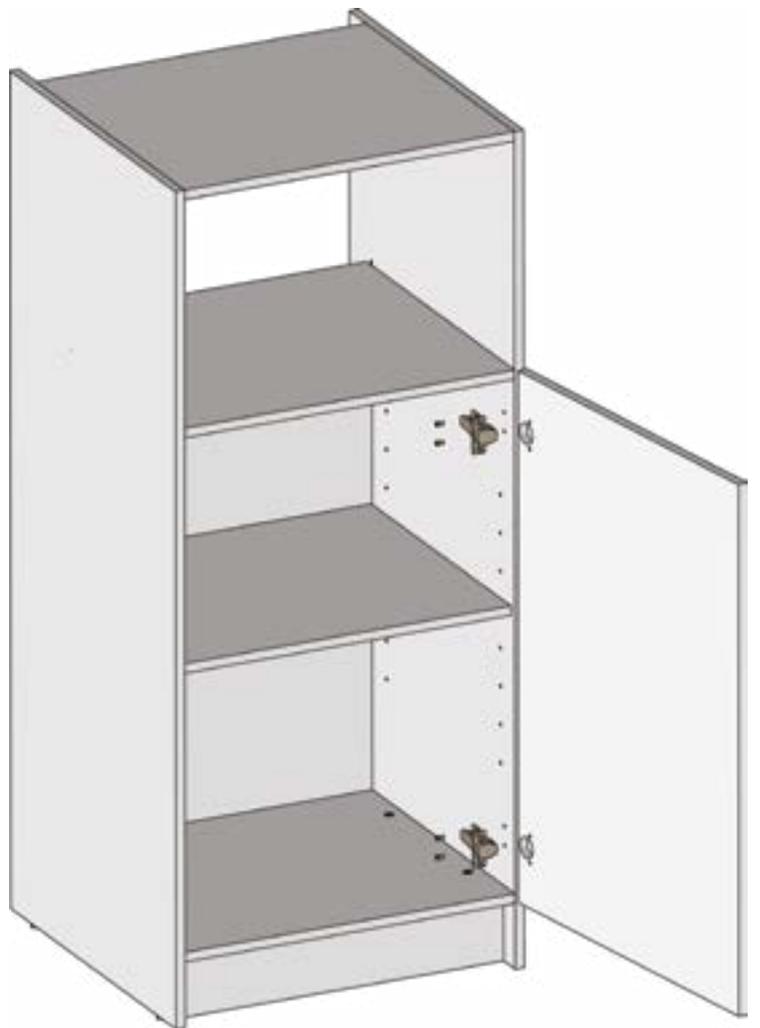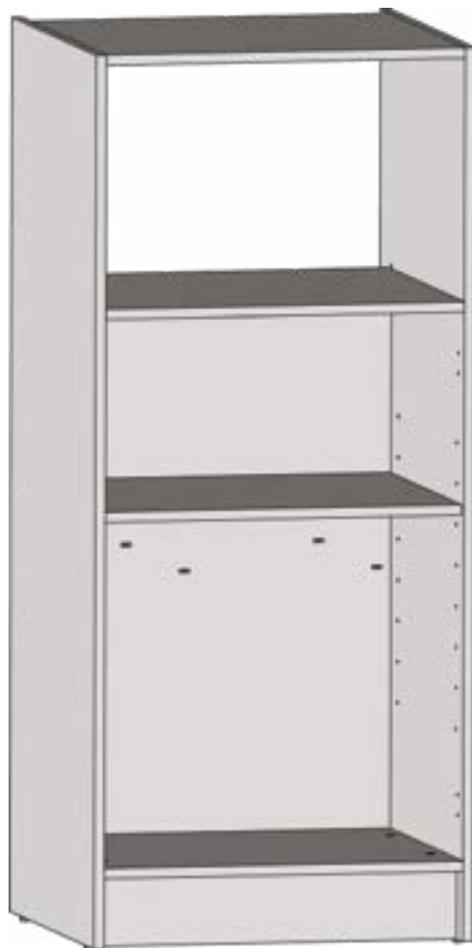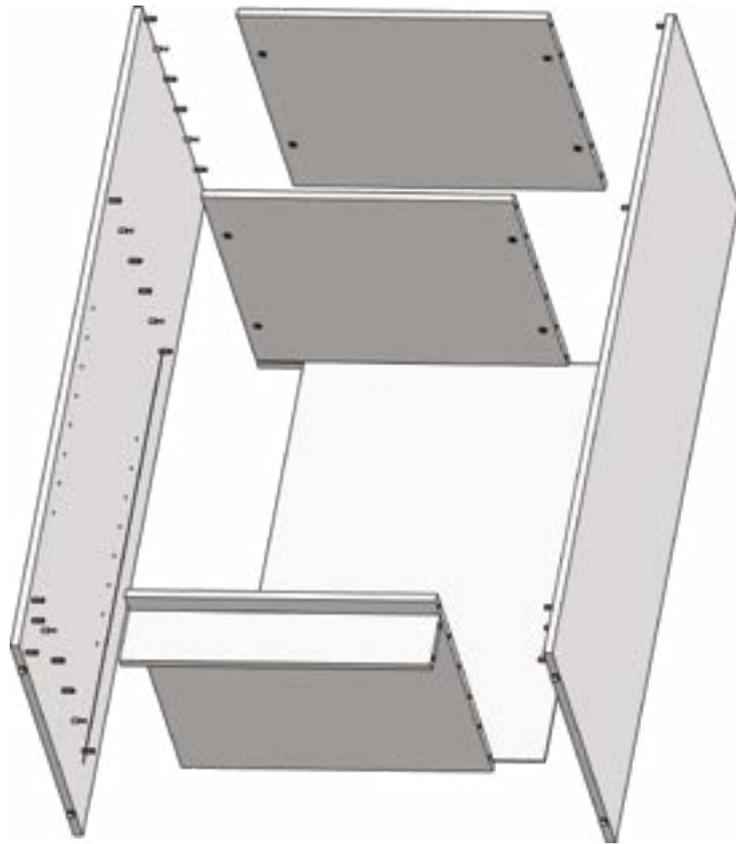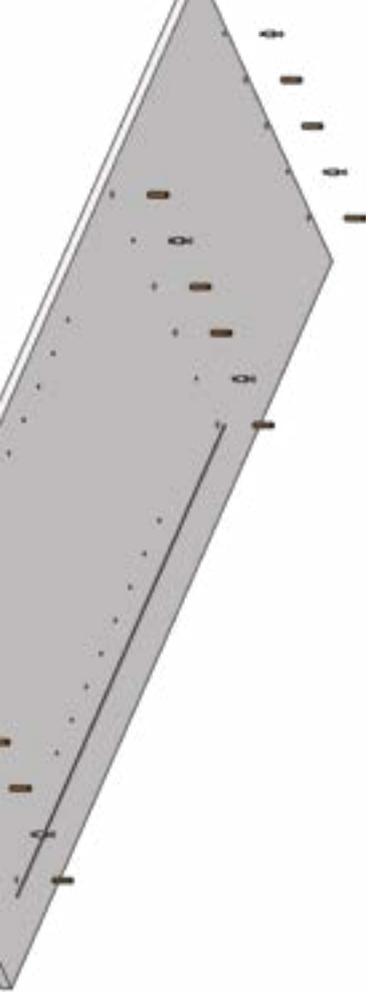






MONTAGE COLONNE 40cm - 1 GRANDE PORTE

TEMPS DE MONTAGE



Références : **KC401GP**

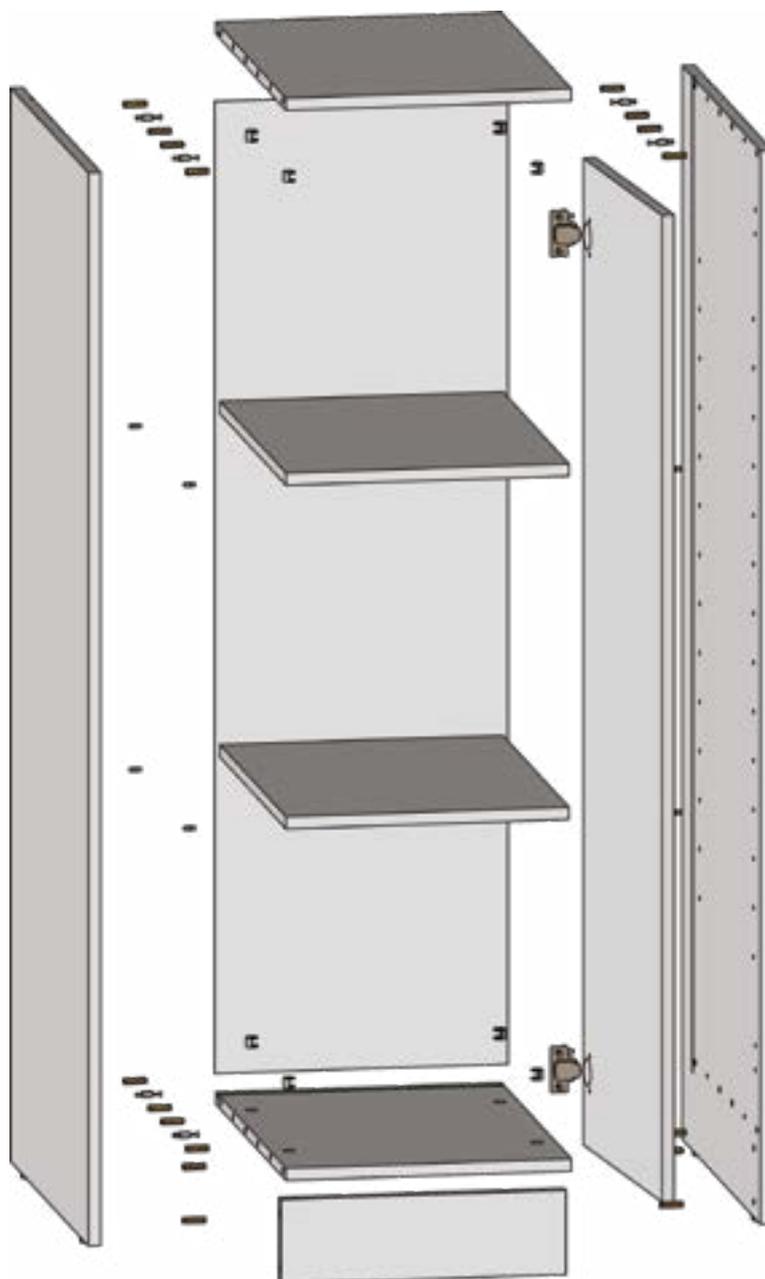

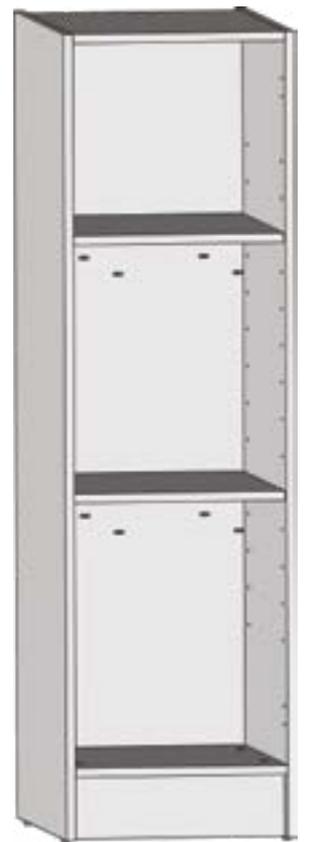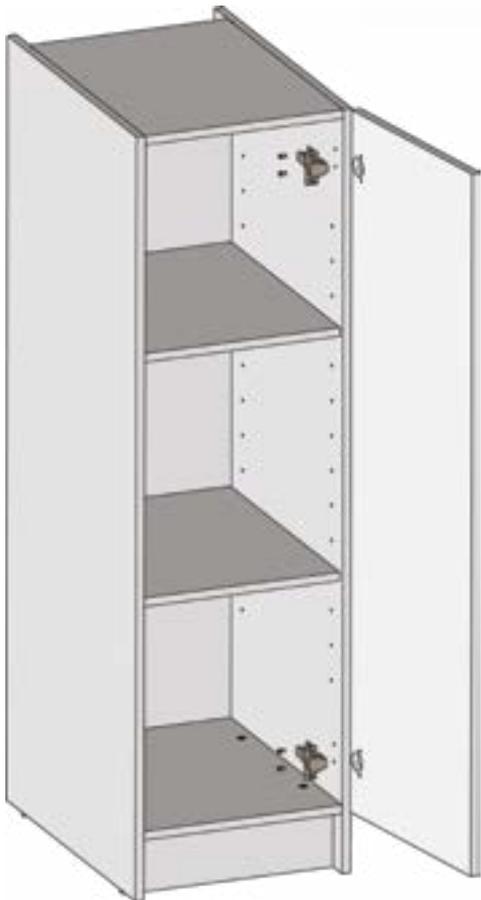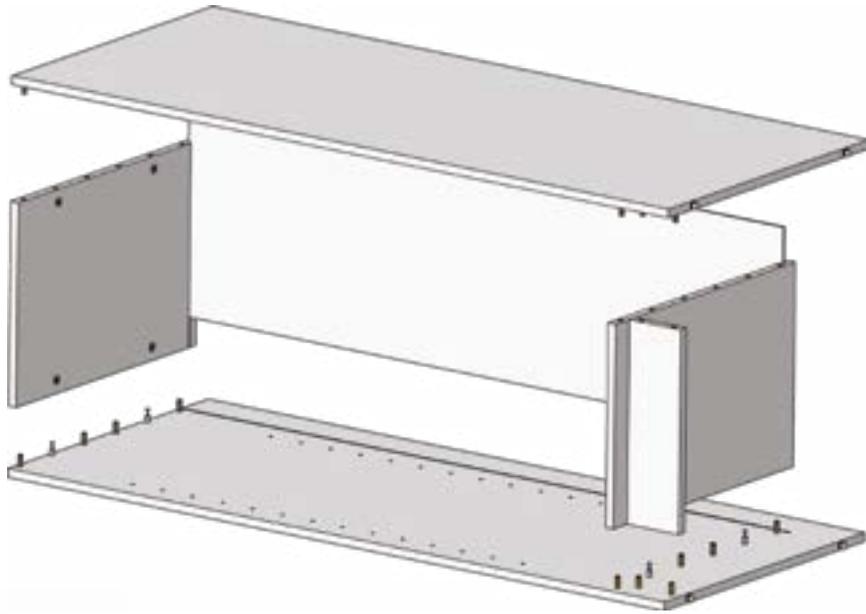
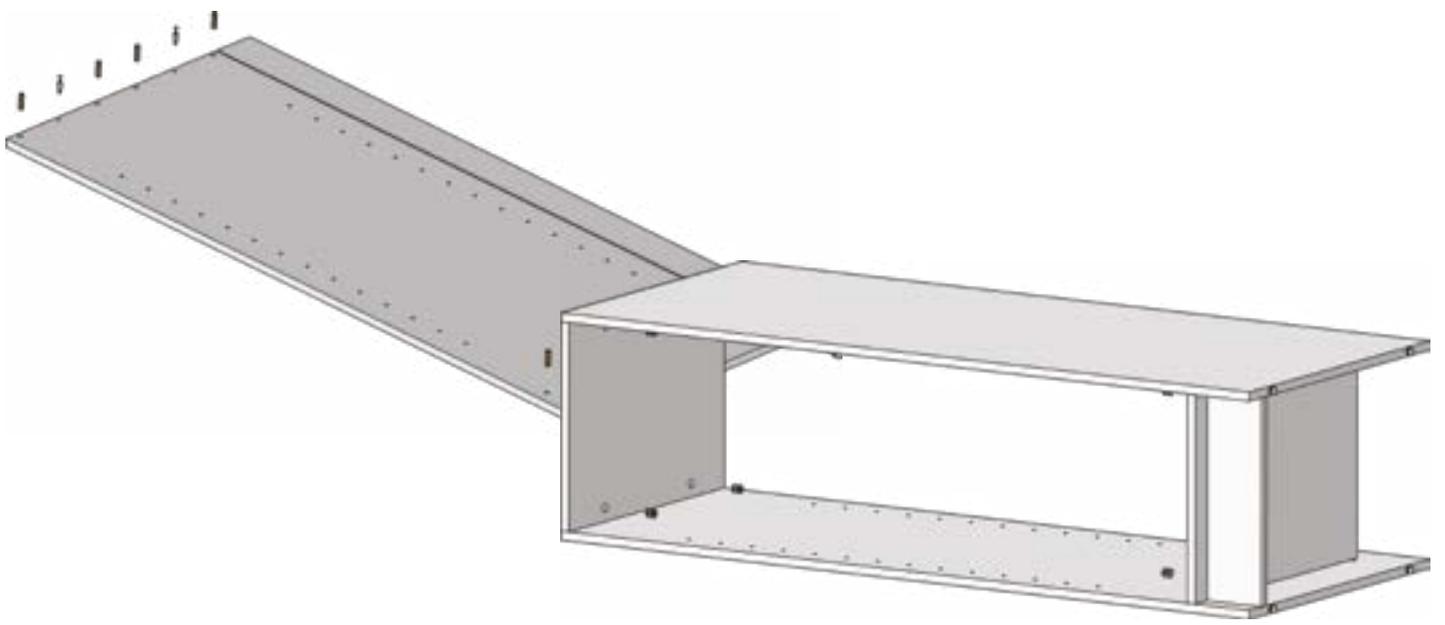








MONTAGE COLONNE 40cm - 2 PORTES + 1 TIROIR

TEMPS DE MONTAGE



Références : **KC402P1T**

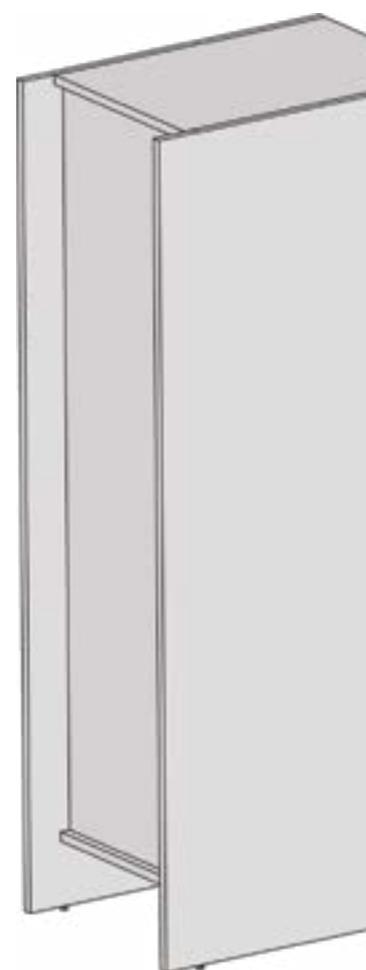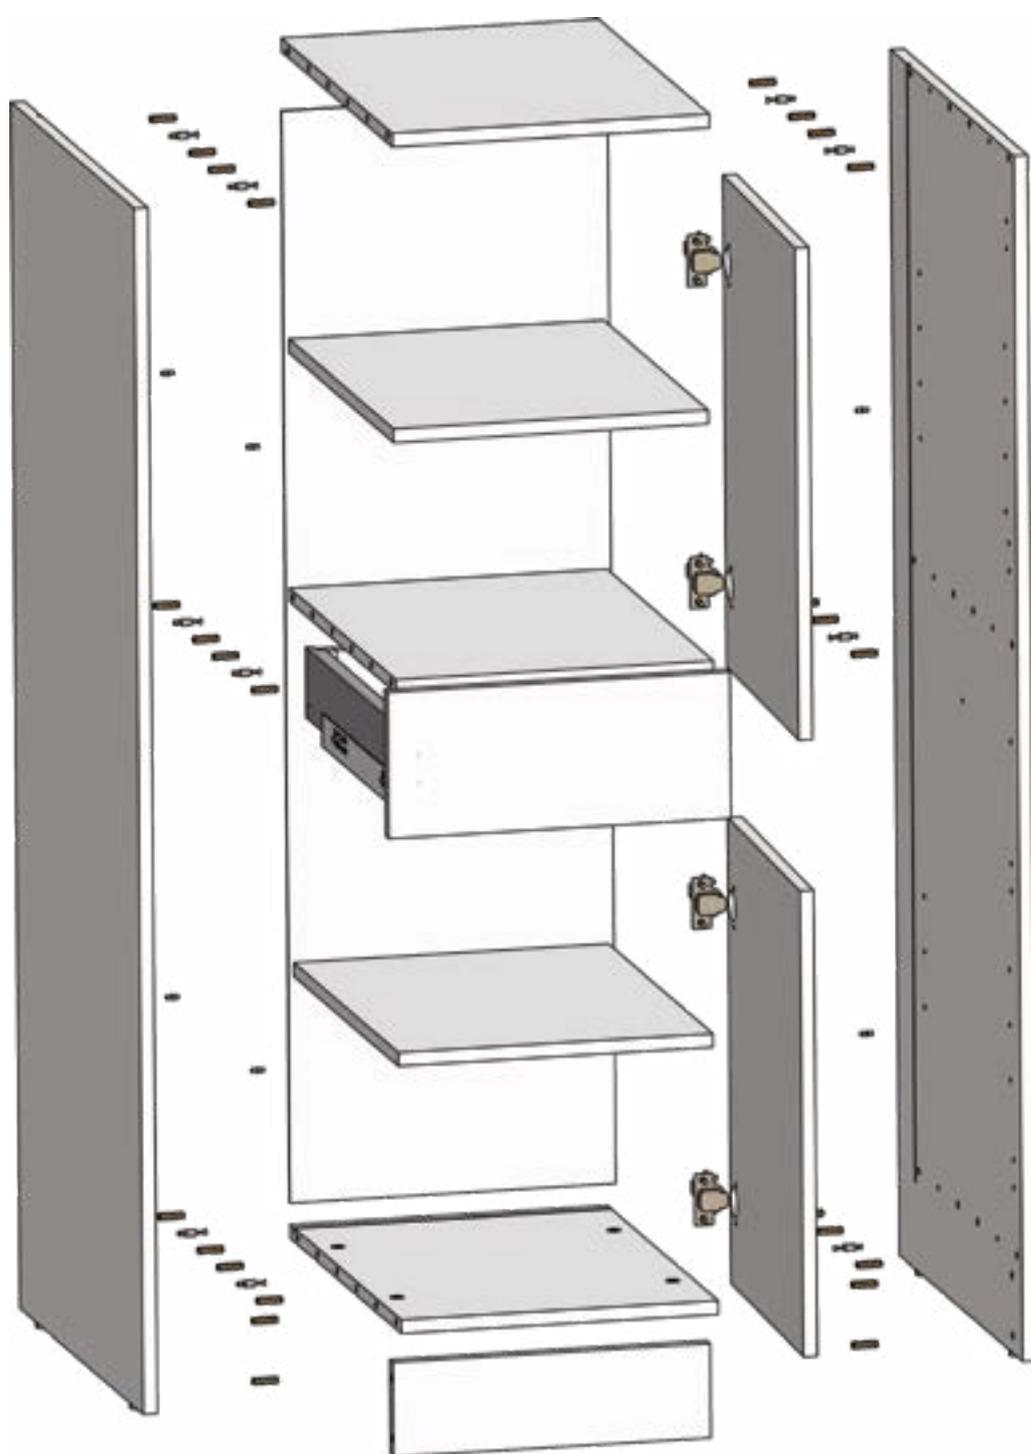

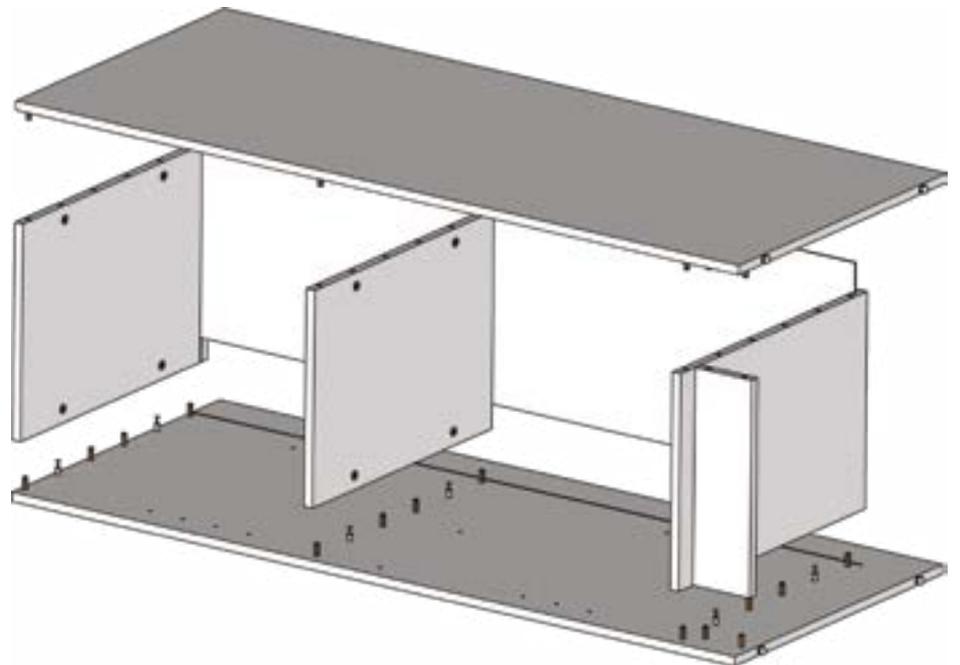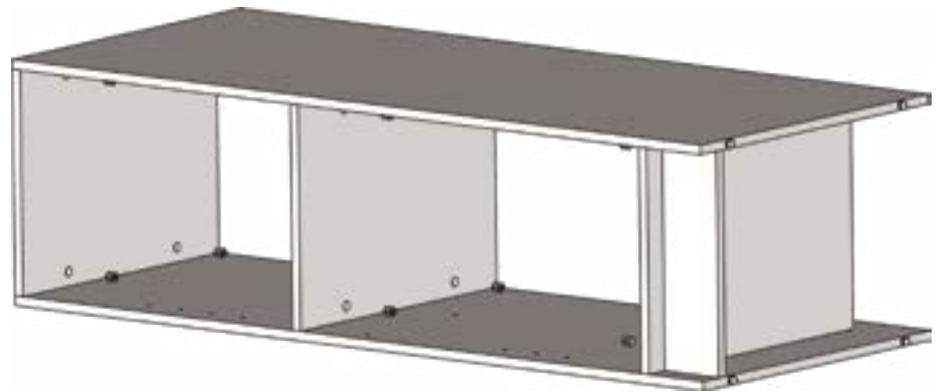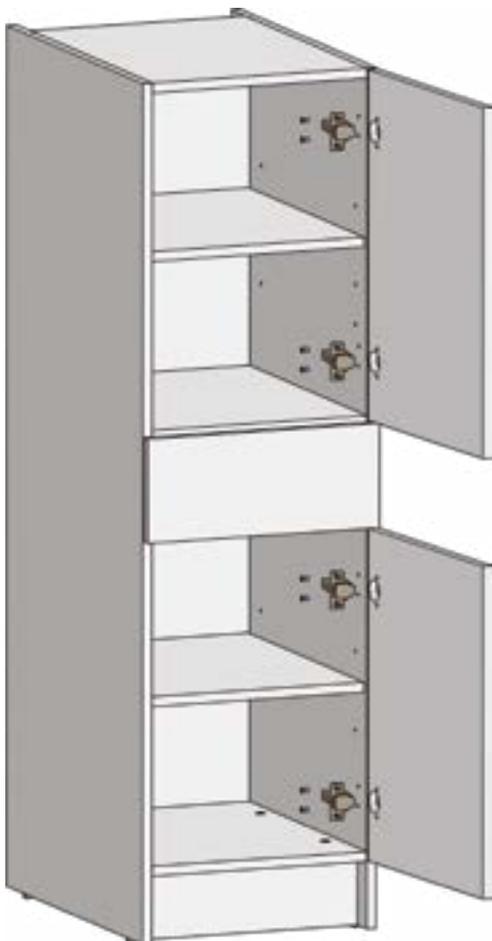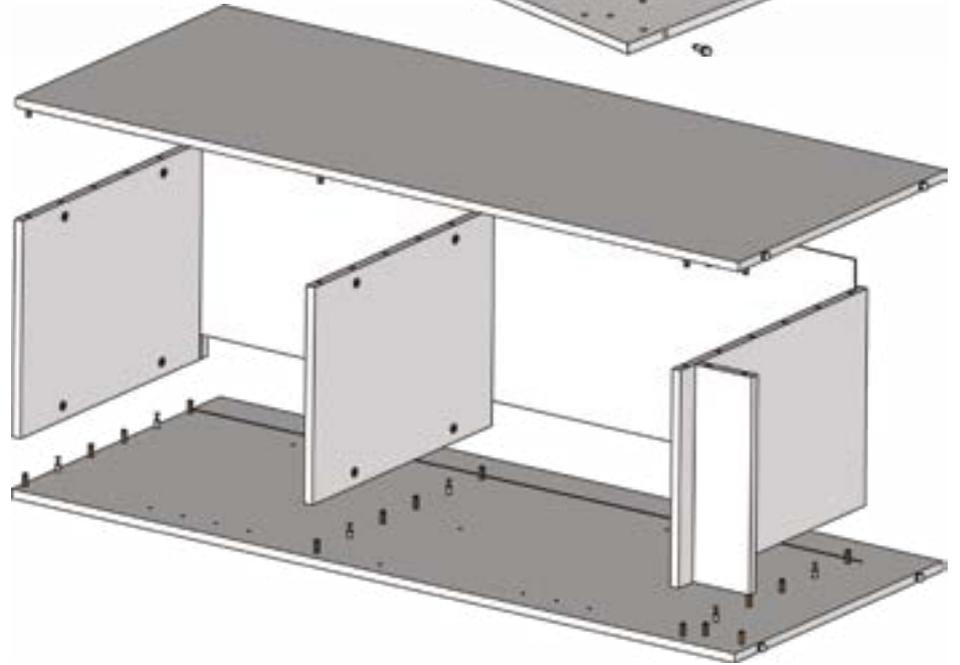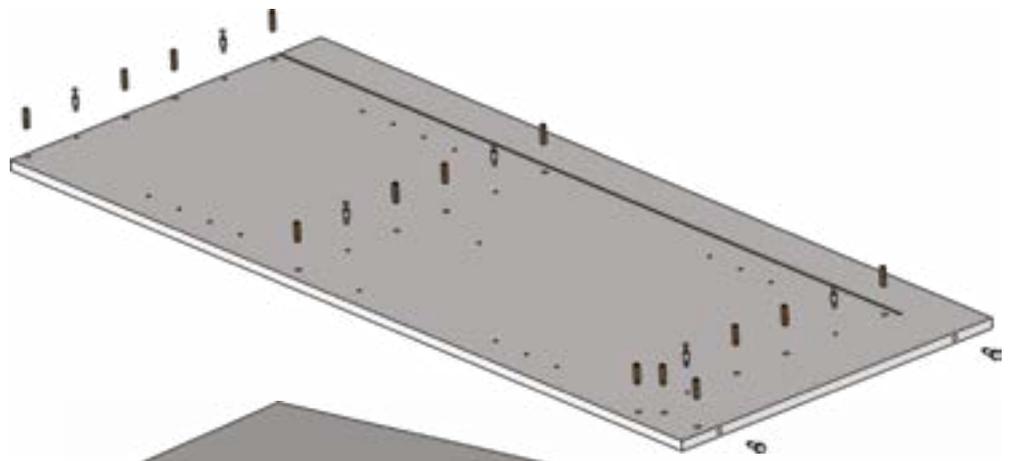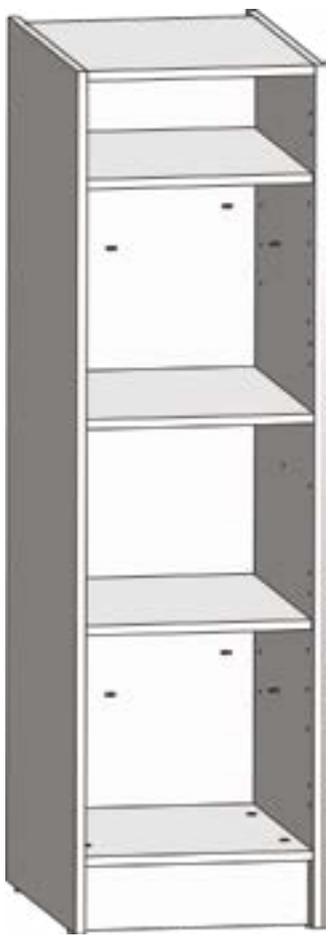

VALING